



METALLBUDE



METALLBUDE

ARIS



# Montageanleitung // ARIS

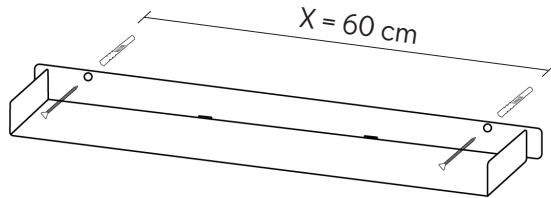



Abb. 1

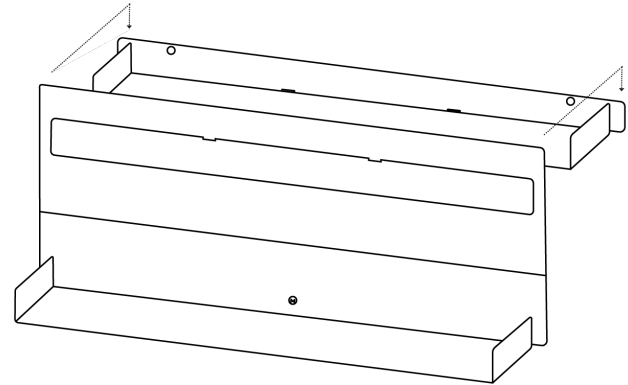


Abb. 2

1. Die gewünschte Position vom ARIS Basisregal an der Wand markieren. ( $X = xx$  cm)
2. In die markierten Positionen Löcher bohren:  
Mindestens 6 cm tief  
Bohrer-Durchmesser: 6 mm
3. Dübel in die Bohrung stecken und ARIS mit den Senkkopfschrauben an die Wand schrauben.  
Bei einer Rigipsdewand müssen spezielle Dübel verwendet werden. Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten. (Abb. 1)

4. Das ARIS Endstück über das Basisregal stecken und nach unten einrasten lassen. (Abb. 2)

Fertig! Viel Spaß mit ARIS