

Inhalt

 Senkkopfschrauben

 Dübel

 Gewindestift

 Muffen

 Inbusschlüssel


METALLBUDE



METALLBUDE

Montageanleitung |

MILO


1. Bohre Löcher an den gewünschten Wandpositionen. Stecke die Dübel in die Bohrlöcher.

Bei einer Rigipswand müssen spezielle Dübel verwendet werden.


Unser Tipp: Kippdübel eignen sich am besten.

Mindestens 5 cm tief

Bohrer Durchmesser: 6 mm

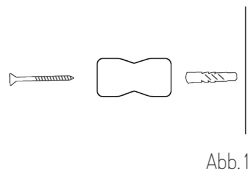

2. Entferne zuerst mit Hilfe des Inbusschlüssels die Gewindestifte aus der Unterseite von MILO, um so auch die Muffen herauszubekommen. Nun schraube die Muffen mit den Schrauben an der Wand fest. (Abb. 1)

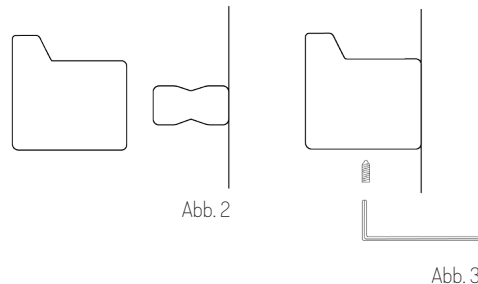

3. Stecke die MILOS auf die festgeschraubten Muffen und fixiere sie wieder mit den Gewindestiften in den vorgebohrten Löchern. Dann mit dem Inbusschlüssel handfest anschrauben. (Abb. 2&3)

Fertig! Viel Spaß mit MILO