



METALLBUDE



# Montageanleitung | Toilettenpapierhalter TUALI





Abb.1

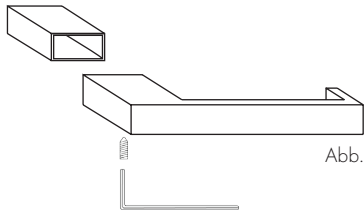


Abb.2

1. Schneide die Schablone aus und platziere sie an der gewünschten Befestigungsstelle. Bohre die Löcher an den mit X markierten Stellen. Stecke die Dübel in die Bohrlöcher. Bohrloch: mind. 4 cm tief / Bohrer Durchmesser: 5 mm

2. Nun schraube die Muffe mit den Schrauben fest. Achte darauf, dass die Vorbohrungen zum fixieren von TUALI nach unten zeigen. (Abb. 1)

3. Stecke die Toilettenpapierhalterung TUALI auf die mitgelieferte Muffe und fixiere diese mit dem Gewindestift und dem Inbusschlüssel handfest in die Vorbohrung. (Abb. 2)

Fertig! Viel Spaß mit TUALI

