
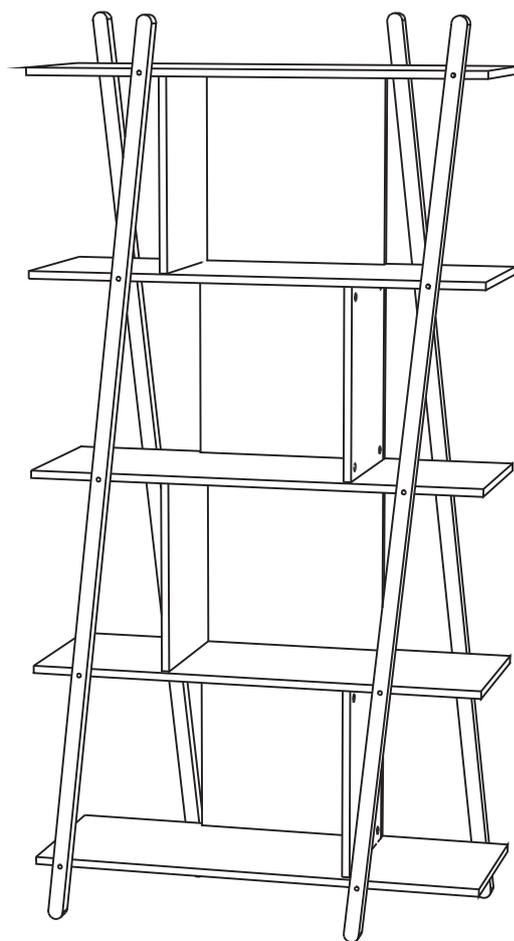


Estante Mastro

PARTES (PEÇAS) DO PRODUTO:

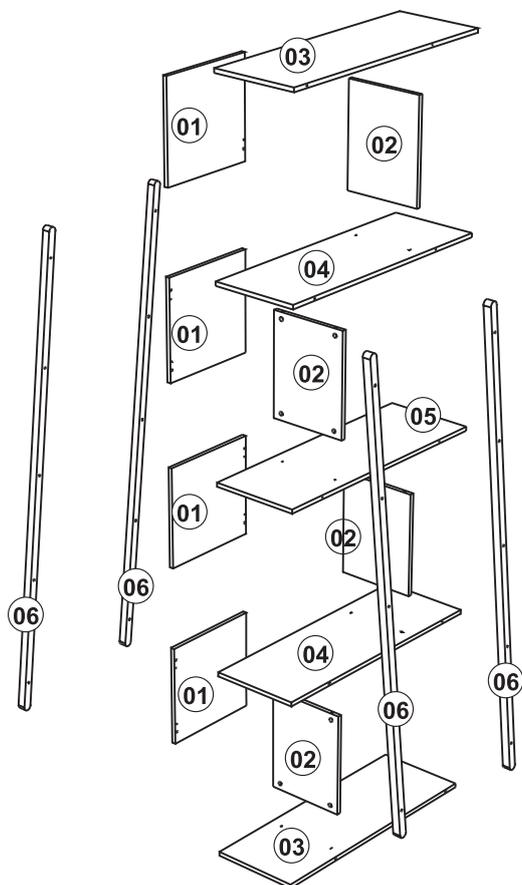

Desembale seu móvel e separe as peças identificando-as de acordo com o desenho acima. Faça isso com atenção para evitar danos ao móvel, que não são cobertos pela garantia do produto.


Siga com atenção todos os passos para a montagem do móvel. Assim você não terá problemas durante o processo. Seguindo com atenção todas as etapas descritas nesse manual, a montagem de seu móvel será agradável e prazerosa.

Durante a montagem do móvel, utilize a própria embalagem do produto como forração. **NUNCA MONTE SEU MÓVEL** em uma superfície sem proteção contra riscos e impactos.

Para a montagem do produto você necessitará de: 01 chave de fenda tipo Phillips.


Nunca utilize polidores como lustra-móveis. É suficiente utilizar pano úmido somente com água ou com sabão neutro.

FERRAGENS FORNECIDAS:

A		Cavilha 8,0 x 30	08
B		Parafuso Minifix	16
C		Tambor Minifix	16
D		Parafuso 7 x 50 c13	20
E		Chave Allen 4mm	01
F		Parafuso 3,5 X 35 CC	08
G		Parafuso 4,0 x 14 CC	16
H		Chapinha de Metal	08
I		Tapa Furo Adesivo	16



01 Preparando as peças para a Montagem

Comece fixando as CAVILHAS (A) nos furos existentes nas quatro DIVISÕES (02). Fixe também as CHAPINHAS DE METAL (H) nos quatro TRASEIROS (01), utilizando PARAFUSOS (G), como na ilustração ao lado:

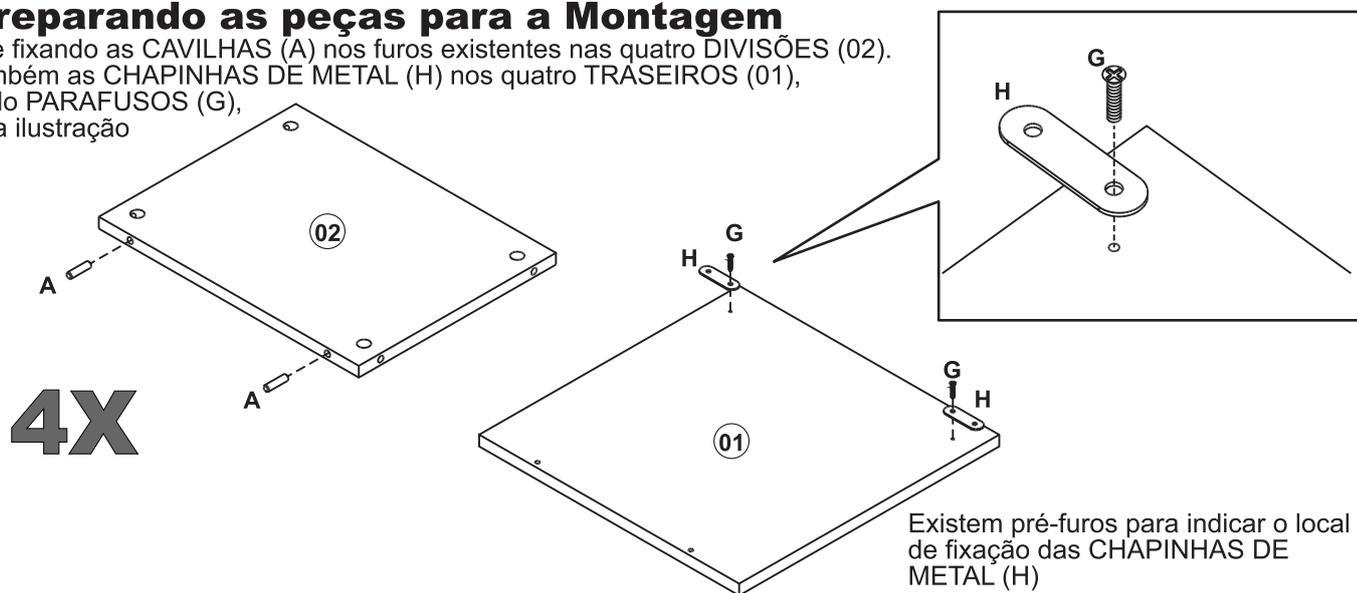


02 Preparando as Prateleiras Externas

Fixe dois PARAFUSOS MINIFIX (B) em cada uma das duas PRATELEIRAS EXTERNAS, como indicado abaixo:

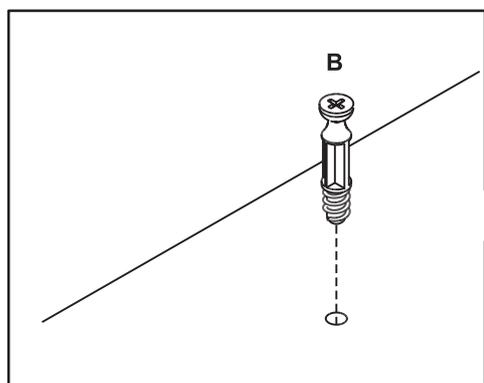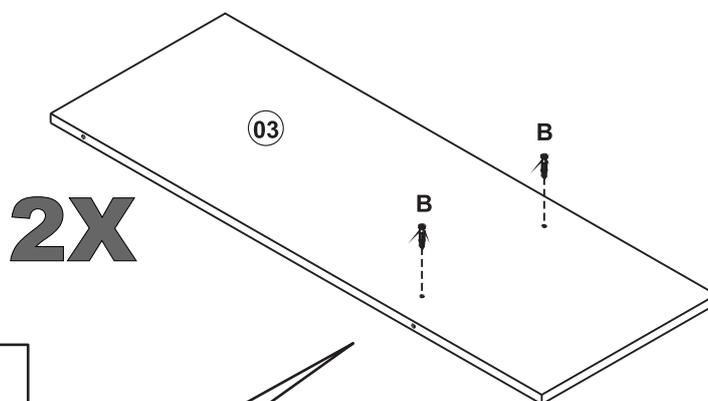


03 Preparando as Prateleiras Intermediárias

Fixe quatro PARAFUSOS MINIFIX (B) em cada uma das duas PRATELEIRAS INTERMEDIÁRIAS (04), dois PARAFUSOS em cada uma das faces de cada PRATELEIRA INTERMEDIÁRIA (04), como mostrado na ilustração abaixo:

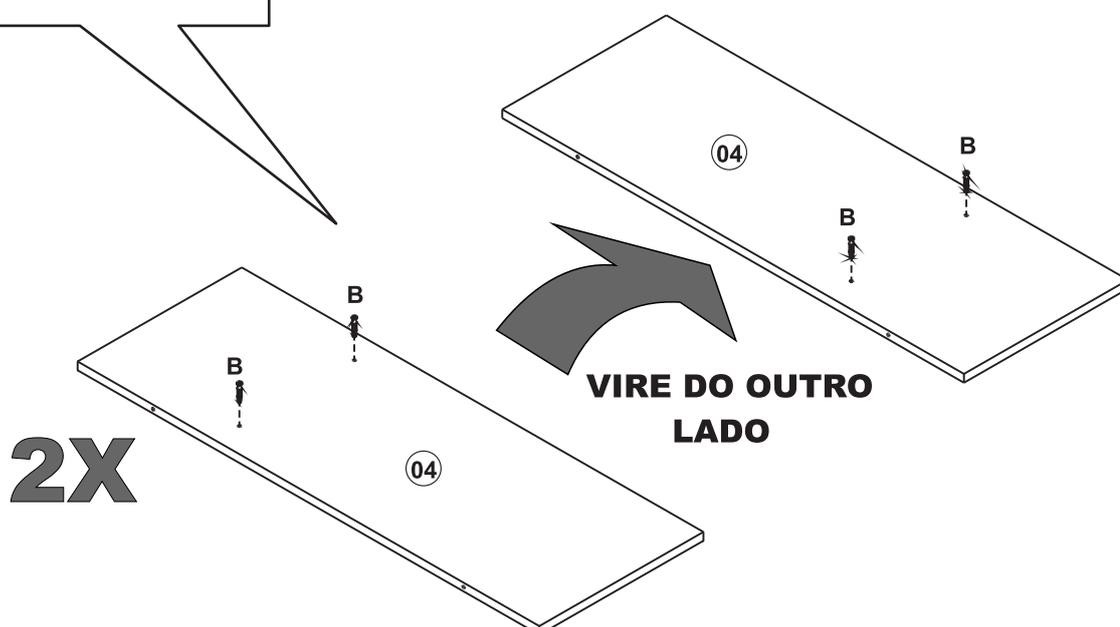

04 Preparando a Prateleira do Meio



Fixe dois PARAFUSOS MINIFIX (B) em cada uma das duas faces da PRATELEIRA DO MEIO (05), como indicado na figura abaixo:

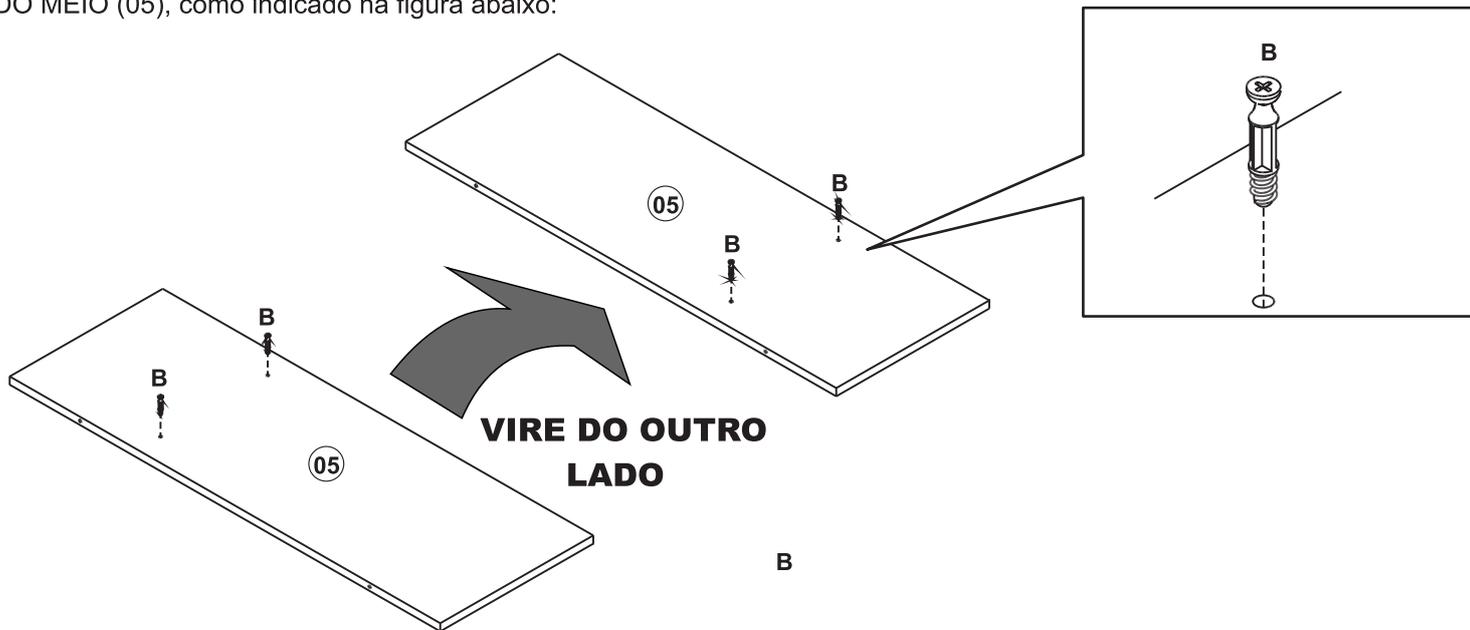

05 Unindo as Prateleiras nas Divisões

Agora encaixe as PRATELEIRAS nas DIVISÕES (02) através dos PARAFUSOS MINIFIX fixados nos passos anteriores.


Siga cuidadosamente o diagrama ao lado para separar as PRATELEIRAS e montá-las na posição correta! As medidas mostradas ao lado são do início até o primeiro furo no canto de cada PRATELEIRA.

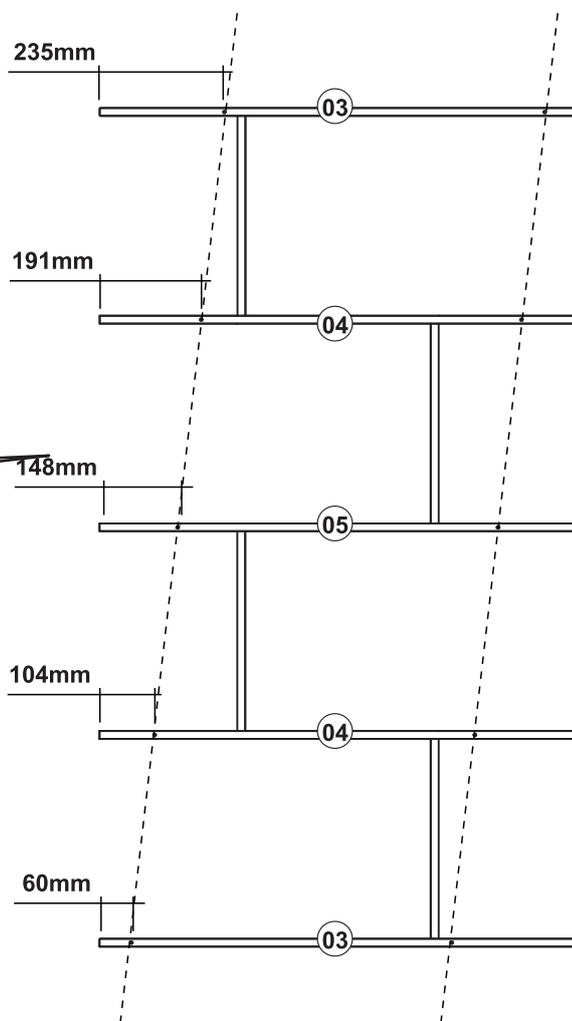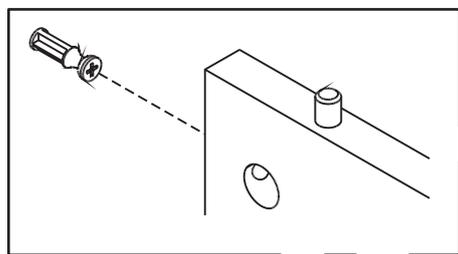

ATENÇÃO:
Monte as quatro divisões com as CAVILHAS (A) (que já foram fixadas) todas voltadas para o lado de cima!


06 Encaixando os Quatro Traseiros

Através das CAVILHAS DE MADEIRA (A) fixadas nas divisões no passo 01, encaixe os quatro TRASEIROS (01) e fixe-os nas quatro DIVISÕES (02) utilizando PARAFUSOS (F), como indicado na figura abaixo:

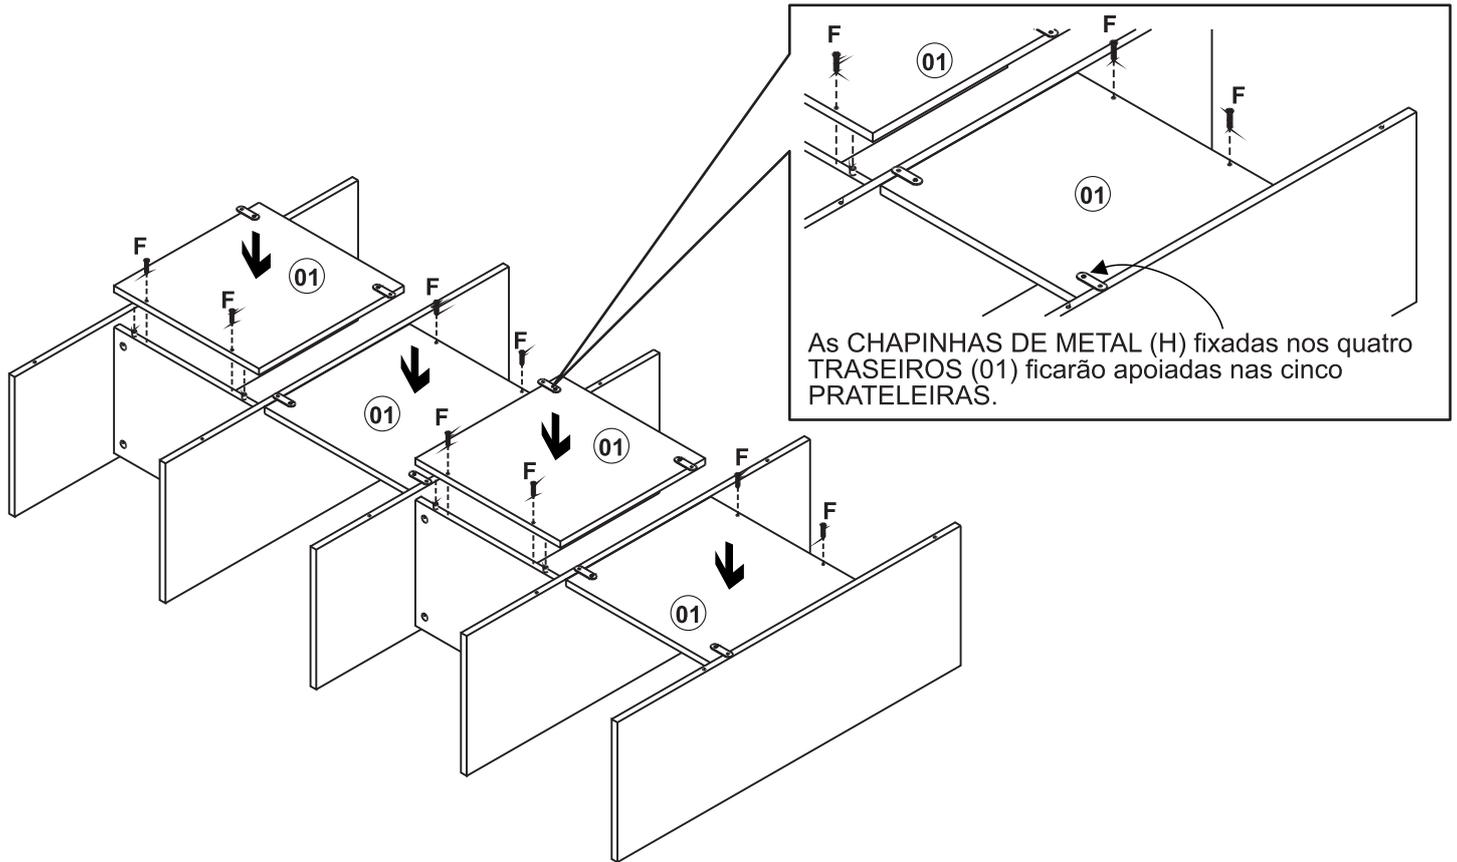


07 Travando as DIVISÕES nas PRATELEIRAS

Agora trave a montagem das DIVISÕES (02) nas cinco PRATELEIRAS. Para isso utilize os TAMBORES MINIFIX (C), como indicado na figura abaixo:

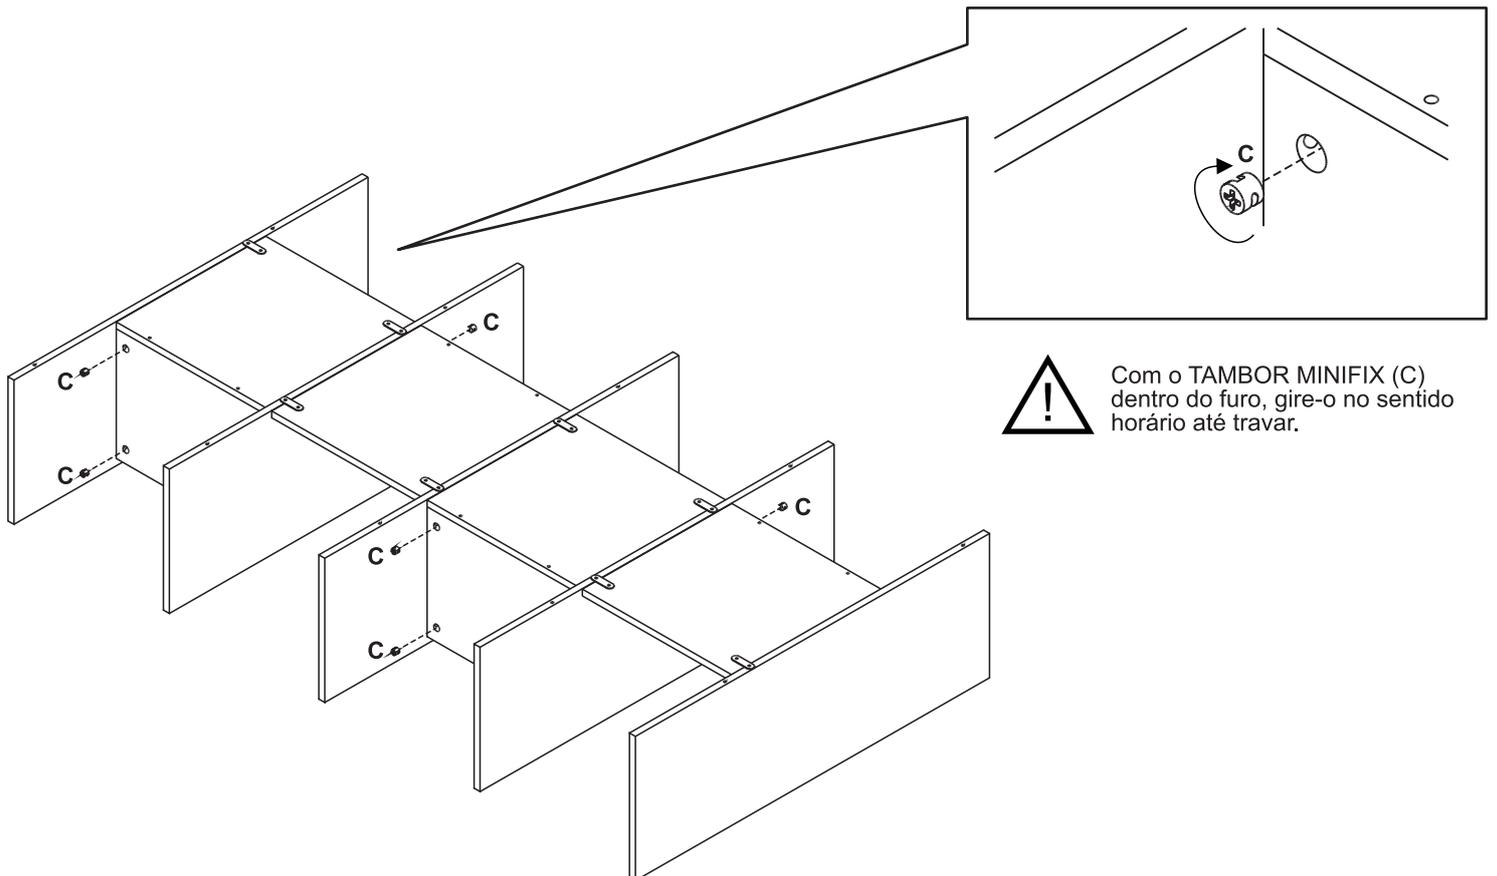


08 Travando os Traseiros

Trave os quatro TRASEIROS (01) através das CHAPINHAS DE METAL já fixadas, utilizando os PARAFUSOS (G), de acordo com as ilustrações abaixo:

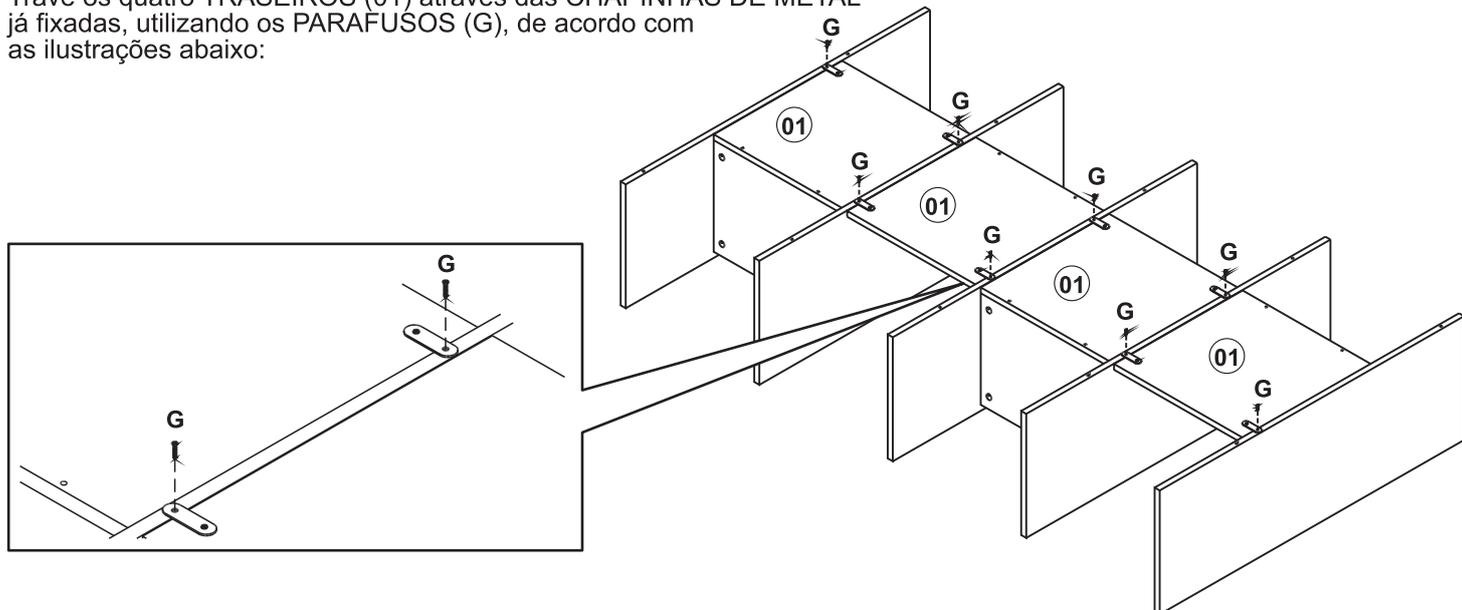

09 Fixando os Pés de Madeira

Agora fixe dois PÉS DE MADEIRA (06) nos furos existentes nas cinco PRATELEIRAS como indicado na figura «09.a». Depois vire a estante e fixe os dois PÉS DE MADEIRA (06) restantes como na figura «09.b». Utilize PARAFUSOS (D) e a CHAVE ALLEN (E) fornecida.

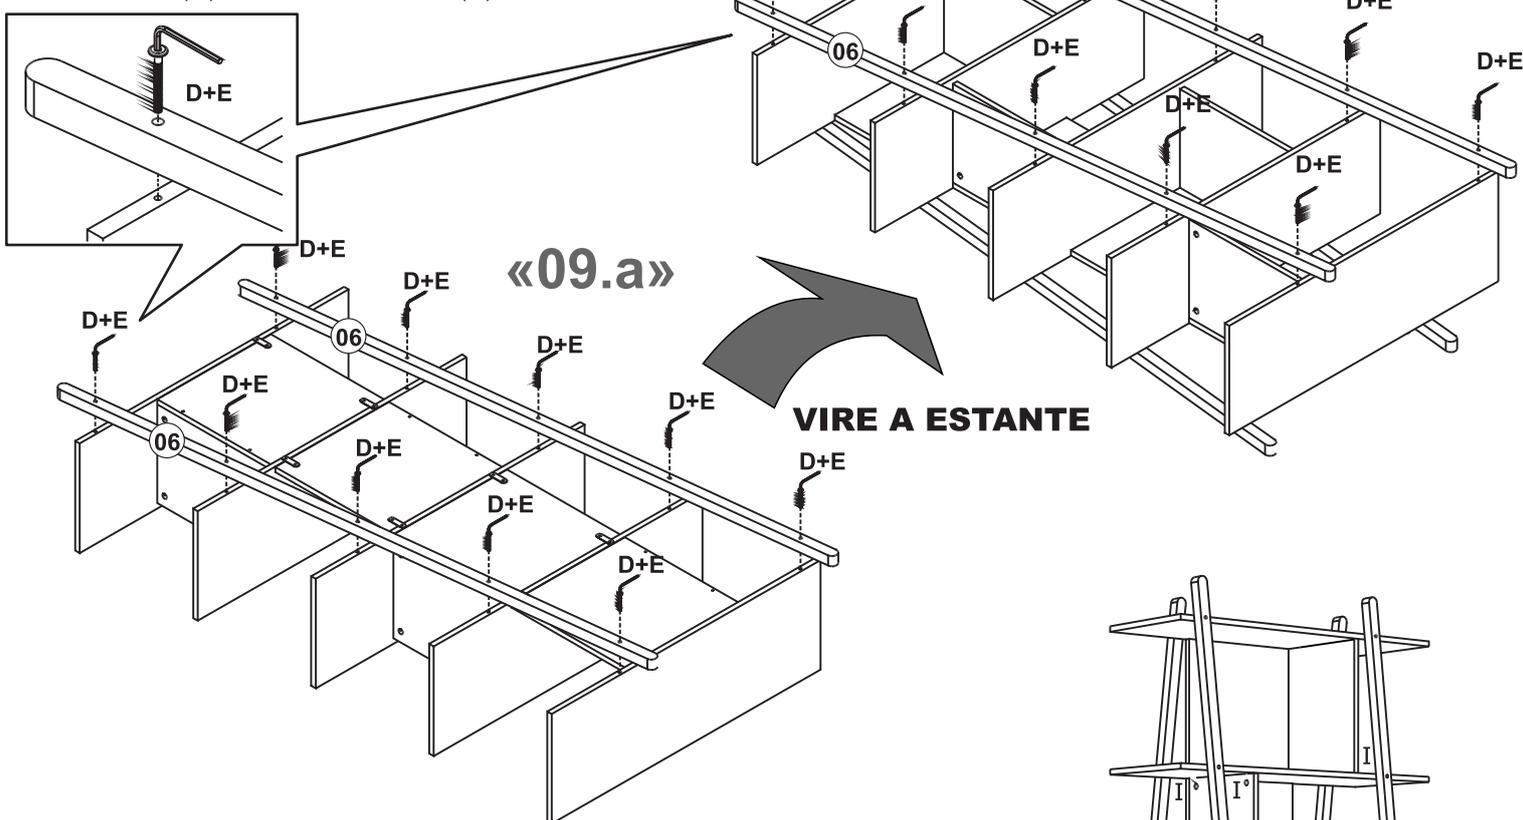

10 Aplicar os Tapa Furos Adesivos

Para acabamento, aplique os TAPA-FUROS ADESIVOS (I) nos furos dos TAMBORES MINIFIX existentes nas quatro DIVISÕES (02), como indicado ao lado/abaixo:

