
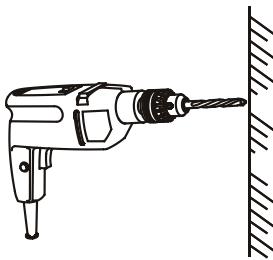


BRONZ

Installation


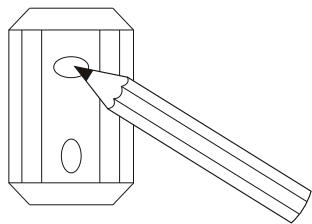


1. Placez le support de montage avec la face plate contre le mur (à la hauteur souhaitée) et marquez les trous sur le mur.

Place the mounting bracket with the flat face against the wall (at desired height) and mark the holes on the wall.

2. Percez des trous et insérez des vis d'ancrage.

Drill holes and insert screw anchors.

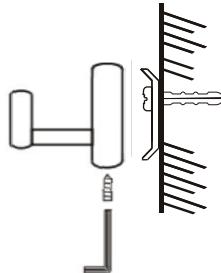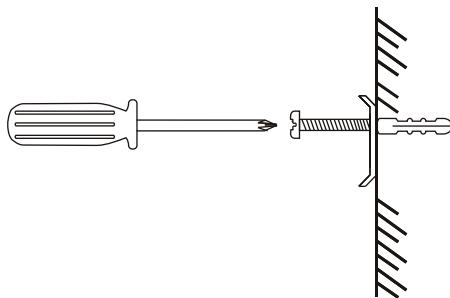

3. Fixez le support mural avec les vis fournies dans vis d'ancrage.

Attach the wall bracket with screws provided into the screw anchors.

4. Placez l'accessoire sur le support et serrez la vis de réglage avec la clé Allen fournie.

Place the accessory on the bracket and tighten the set screw with the allen wrench provided.