



## EEN KEUKENKRAAN INSTALLEREN



**Duur: 20 minuten**




**Moeilijkheidsgraad: \*\***

Volg de stapsgewijze installatie-instructie om jouw nieuwe SaniSupreme product eenvoudig en op de juiste wijze zelf te installeren of te laten installeren door een monteur.


## VOORBEREIDING



1 - Spoel voor installatie de waterleidingen goed door om vervuiling zoals bijv. zand te verwijderen. Zo voorkom je beschadiging van de kraan.

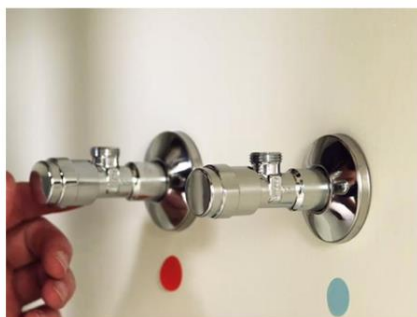

1 - Voordat je je oude kraan demonteert, stel de warm- en koudwatertoevoer vast en sluit dan de watertoevoer af.

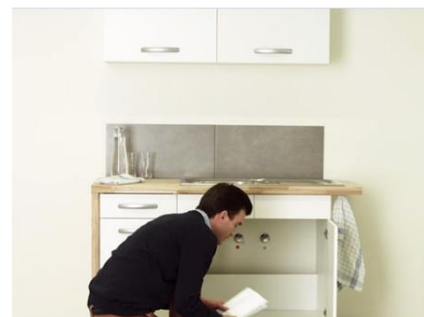


3 - Zorg dat je de onderdelen en het gereedschap bij de hand hebt.


## DE KEUKENKRAAN INSTALLEREN



1 - Pak de kraan en waterdichte dichting. Schuif de waterdichte dichting over de flexibele slangen richting de kraan.

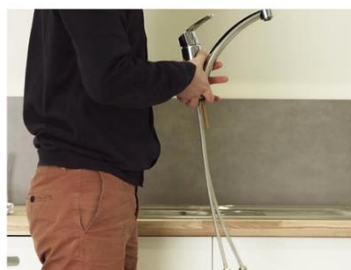

2 - Zorg dat de waterdichte dichting goed in de sleuf zit aan de onderzijde van de kraan en hou de dichting goed op de plaats.

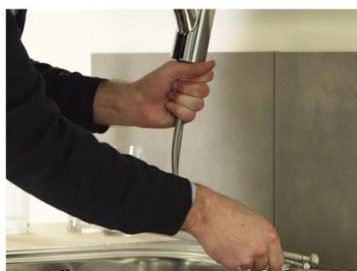

3 - Steek de slangen in het gat van het aanrecht.



4 - Plaats de kraan zo dat de waterdichte dichting in contact is met het aanrecht. Houd de kraan in deze positie.



5 - Tip: Gebruik de slangen om de kraan stevig vast te houden totdat deze is bevestigd.



6 - Neem de stabilisatieplaat en de rubber ring. Steek de flexibele slangen er doorheen en schuif de stabilisatieplaat en rubber ring tot aan de onderzijde van de kraan. Pak het montageplaatje en schuif deze over het draadeind. Tenslotte draai je de moer handvast aan.




7 - Laat de kraan los en controleer de positie. Pas aan indien nodig.




8 - Houd de kraan vast en gebruik een 13 mm steeksleutel om de moer vast te zetten, zonder al te veel kracht te zetten.

## OPENEN WATERTOEOVOER

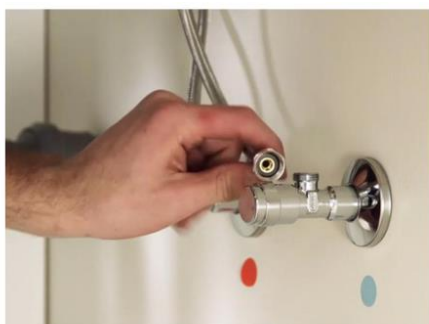

1 - Zorg ervoor dat de afdichtingen aanwezig zijn in de slangen. Zo niet, plaats een fiber of rubberen afdichting. Schroef de linker slang op de warmwaterleiding en de rechter slang op de koudwaterleiding. Draai vast met een 19 mm steeksleutel. Zorg ervoor dat de slangen niet zijn gedraaid of geknikt.

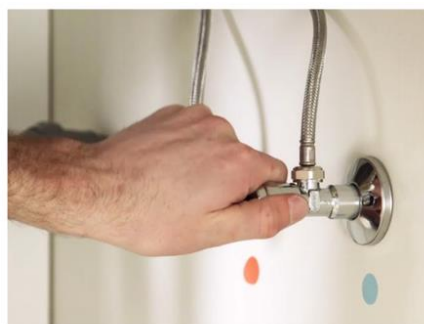

2 - Open de watertoevoer naar de keukenkraan. Zorg ervoor dat alles waterdicht is.





3 - Controleer of de kraan goed werkt.

Gefeliciteerd, je bent klaar met het installeren van je nieuwe SaniSupreme kraan. Bekijk onze andere installatiehandleidingen en ontdek alle mooie design SaniSupreme producten op:

[www.sanisupreme.nl](http://www.sanisupreme.nl)

