

STANO.

R

ROGIER & MOTHESES

WC A TERRA INFORMAZIONI E INSTALLAZIONE



STANO : <https://www.stano.fr/fr>
ROGIER & MOTHESES : <https://www.rogier-mothes.fr/fr>

Osservazioni

Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete dimostrata acquistando questo WC a terra.

Vi preghiamo **di controllare il prodotto a ricezione**, poiché non è possibile accettare reclami dopo ricezione. In caso di prodotti mancanti o danneggiati, vi preghiamo di rivolgervi al più presto al proprio rivenditore.

I lavori idraulici devono essere eseguiti in conformità alle normative in vigore e nel rispetto dei codici e delle pratiche edilizie e idrauliche. L'installazione deve essere eseguita esclusivamente da un **installatore qualificato**. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per un'installazione non corretta.

Note


I materiali sono fragili, quindi si prega di **maneggiarli con precauzione**.

Le istruzioni sono comuni a diversi modelli di WC a terra, quindi il modello che avete ricevuto può differire da quello mostrato nei disegni qui sotto. L'installazione rimane la per tutti questi modelli.

Gli elementi fornito sono:


- un vaso in ceramica
- una cassetta in ceramica
- un sedile per WC
- un sistema di risciacquo
- un kit de fissaggio a pavimento

Per sapere se il vostro modello ha uno scarico verticale e/o in orizzontale, consultate la descrizione del prodotto al momento dell'acquisto. È inoltre necessario un tubo di collegamento adatto al WC e all'installazione:

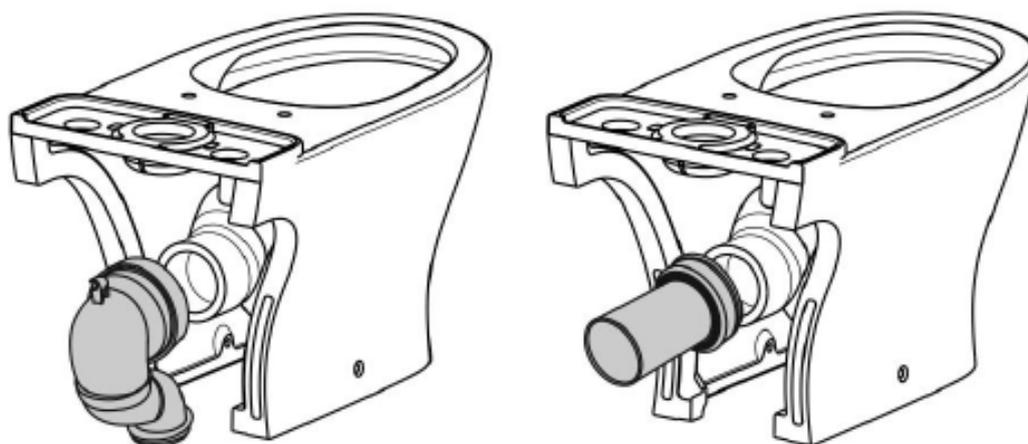

Preparazione

Portate con voi i seguenti attrezzi:

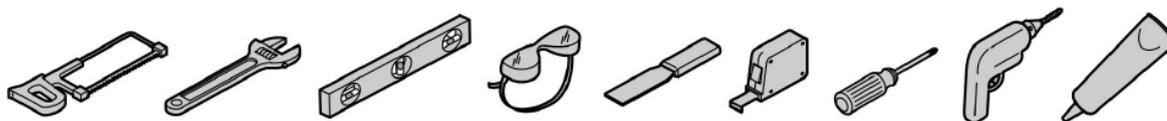


Prima dell'installazione, rimuovere eventuali detriti e pulire l'interno della vasca e della cisterna.


Chiudere l'alimentazione dell'acqua.

Queste toilette richiedono un ingresso dell'acqua e uno scarico (orizzontale o verticale, a seconda della configurazione e del modello di WC scelto) come indicato qui sotto (unità in mm):

Évacuation verticale

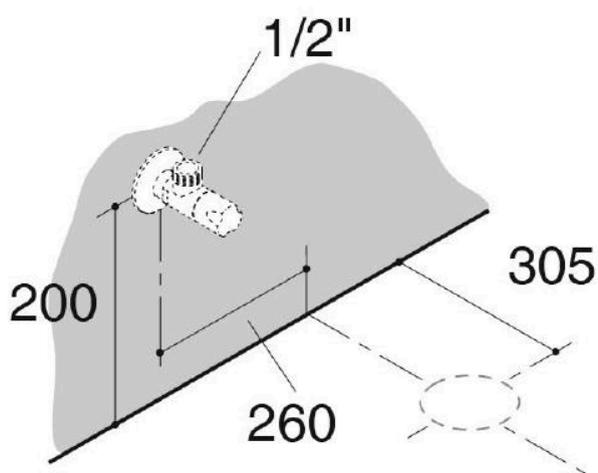


Évacuation horizontale

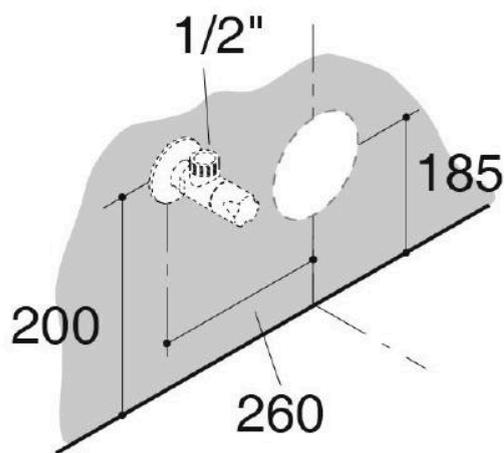


Installazione


1- Posizionare il WC nella sua impostazione finale (lasciando almeno 1 cm con la parete) e segnate le posizioni necessarie per i tasselli di fissaggio al pavimento.

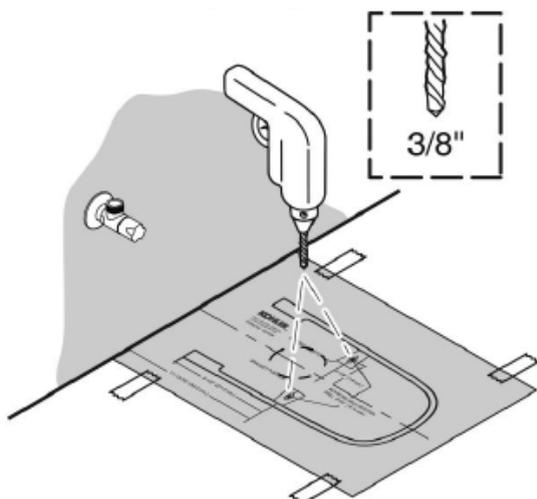


2- Inserire i tasselli di fissaggio, posizionare gli ancoraggi di fissaggio come indicato sul modello e fissarli al pavimento.

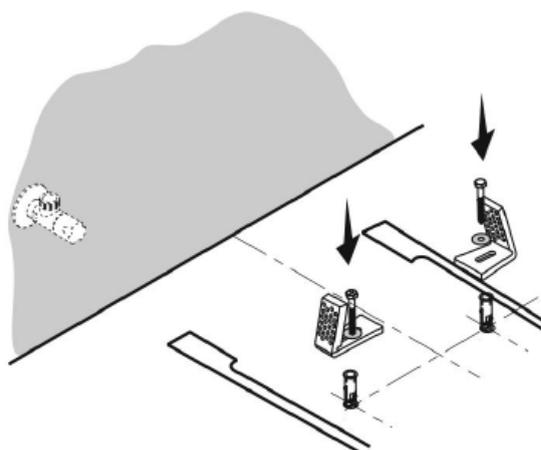


3- Installare il sistema di risciacquo nella cisterna come indicato nello schema sotto. Collegare il tubo di ingresso dell'acqua (non fornito) al connettore di ingresso dell'acqua sul lato inferiore del serbatoio.

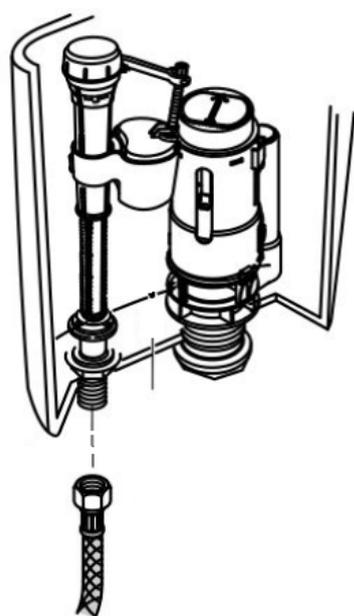

4- Posizionare le rondelle di gomma sul vaso come mostrato di seguito. Posizionare il serbatoio sul vaso, schiacciando la gomma. Fissare le parti tra loro con viti e dadi come indicato nella figura seguente. **ATTENZIONE** Non serrare eccessivamente i dadi per evitare di rompere la ceramica.

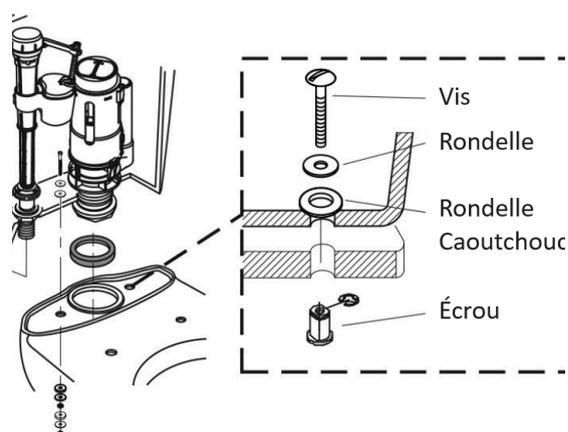


5- Da notare, a seconda del modello, il flessibile di alimentazione deve uscire dietro il vaso (immagine a sinistra) o dal lato del vaso attraverso un apposito foro (immagine a destra).

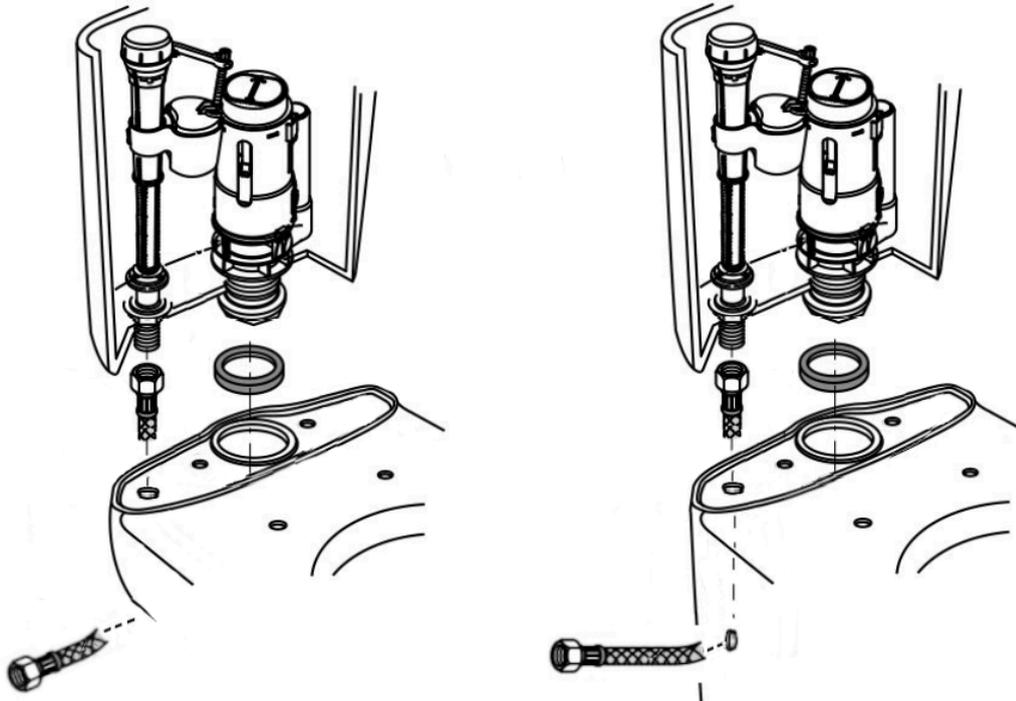


6- Per posarlo senza fissarlo, installare il tubo di scarico nel manicotto femmina (=scarico), poi il vaso nel tubo di scarico. Effettuare i tagli e le regolazioni necessarie. Rimuovere il tutto e incollare il tubo di collegamento al manicotto di scarico. Attendere il tempo indicato sulla colla del fabbricante.

Évacuation verticale

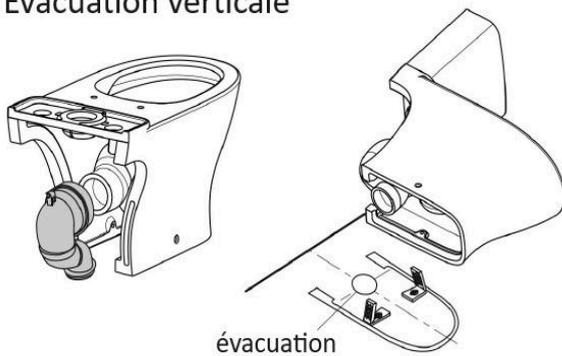


Évacuation horizontale

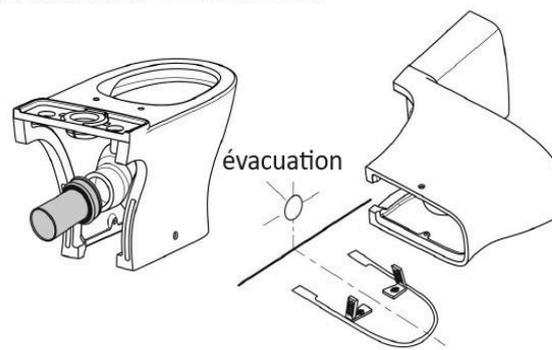

7- Allineare e posizionare la toilette sul pavimento nella sua posizione finale (i fori devono essere rivolti verso gli ancoraggi di fissaggio e il WC deve essere ben inserito nel tubo di scarico).

Fissare il vaso agli ancoraggi utilizzando le viti in dotazione, ma NON serrare eccessivamente per evitare di rompere la ceramica.


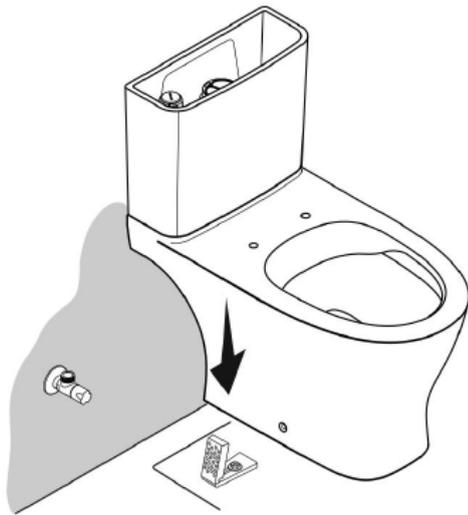


8- Collegare il tubo flessibile all'alimentazione idrica e controllare che non ci siano perdite. Ripetere le operazioni di installazione in caso di perdite.




9- Se necessario, regolare l'altezza dell'acqua nel serbatoio.


10- Posizionare la parte superiore del serbatoio, poi il pulsante di risciacquo. Verificare che il pulsante emetta lo sciacquone e regolare di conseguenza la lunghezza degli steli del pulsante.

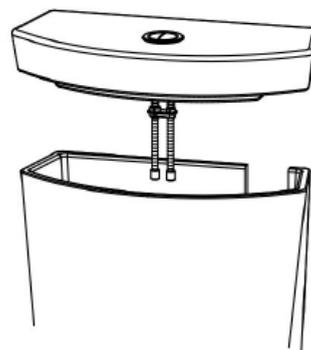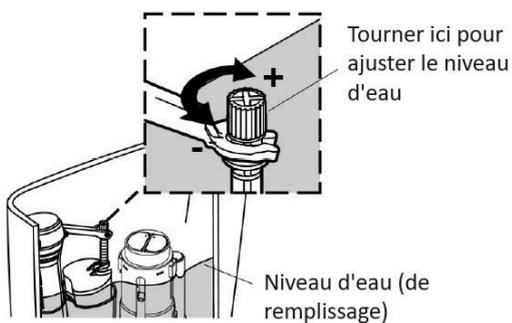

11- Installazione del sedile del WC

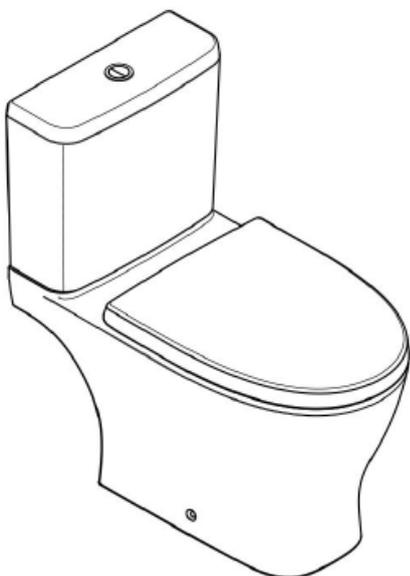

12- Applicare una guarnizione in silicone intorno al vaso

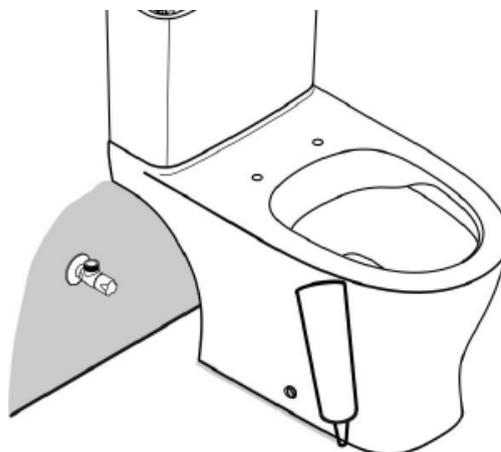

Manutenzione

Non utilizzare detersivi per WC nel serbatoio. I prodotti contenenti cloro (ipoclorito di calcio) possono causare gravi danni ai raccordi del serbatoio. Questi danni possono provocare perdite e danni materiali.

Per ottenere risultati ottimali, tenete presente i seguenti punti quando vi occupate del vostro prodotto:

- leggere attentamente l'etichetta del prodotto di pulizia per assicurarsi che si possa usare sul materiale in modo sicuro
- testare sempre la soluzione detergente su un'area poco visibile prima di applicarla all'intera superficie.
- Pulire la superficie e risciacquare accuratamente con acqua subito dopo aver applicato il detergente. Risciacquare e asciugare eventuali spruzzi che finiscono sulle superfici vicine.
- utilizzare una spugna o un panno morbido e umido. Non utilizzare mai un materiale abrasivo come una spazzola o una spugna di alluminio per pulire le superfici
- fare attenzione a non lasciare materiali coloranti a contatto con la superficie per periodi prolungati
- la tecnica di pulizia ideale consiste nel risciacquare accuratamente la superficie e asciugare l'acqua dopo ogni utilizzo