

Pablo®

# TOTEM

TABLE


USER GUIDE

Pablo®

INFO@PABLODESIGNS.COM  
INFO@PABLODESIGNS.EU

888 MARIN ST  
SAN FRANCISCO, CA  
94124

PABLODESIGNS.COM  
PABLODESIGNS.EU

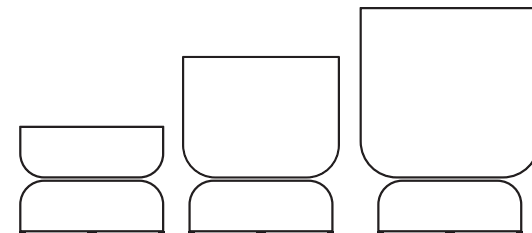


[pablodesigns.com](http://pablodesigns.com)

# Pablo®

## TOTEM TABLE

### CONTENTS

- A. DIFFUSER
- B. LED UPLIGHT
- C. COUPLER
- D. RUBBER GASKET
- E. UPPER SHADE
- F. COUPLER
- G. LOWER SHADE
- H. LED DOWNLIGHT + POWER SOURCE
- I. LAMP FEET

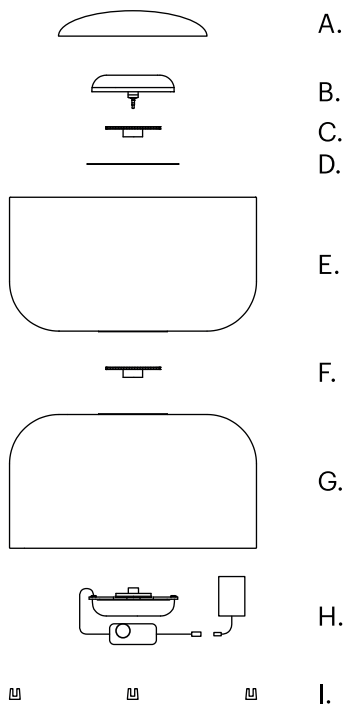

### SPECIFICATIONS

HIGH OUTPUT LED ARRAY  
 IN-LINE DIMMER  
 HAND-BLOWN OPAL GLASS SHADES  
 18 WATT  
 2700-2200DTW  
 1800 LUMENS



### CARE INSTRUCTIONS

WIPE SHADES WITH SOFT CLOTH

### INHALT

A. SEKUNDÄRDIFFUSOR B. UPLIGHT-MODUL C. SCHATTENKOPPLER D. GUMMIDICHTUNG E. OBERER SCHIRM  
 F. SCHATTENKOPPLER G. UNTERER SCHATTEN H. DOWNLIGHT-MODUL + STROMQUELLE I. LAMPENFÜßE

### SPEZIFIKATIONEN

HOCHLEISTUNGS-LED-ARRAY  
 INLINE-DIMMER  
 MUNDGEBLASENE OPALGLASSCHIRME  
 18 WATT  
 2700-2200DTW  
 1800 LUMEN



### PFLEGEHINWEISE

WISCHEN SIE DIE FARBEN MIT EINEM WEICHEN TUCH AB

### CONTENU

A. DIFFUSEUR SECONDAIRE B. MODULE D'ÉCLAIRAGE VERS LE HAUT C. COUPLEUR D'OMBRE  
 D. JOINT EN CAOUTCHOUC E. ABAT-JOUR SUPÉRIEUR F. COUPLEUR D'OMBRE G. OMBRE INFÉRIEURE H. MODULE  
 DOWNLIGHT + SOURCE D'ALIMENTATION I. PIEDS DE LAMPE

### CARACTÉRISTIQUES

MATRICE DE LED À HAUT RENDEMENT  
 GRADATEUR EN LIGNE  
 ABAT-JOUR EN VERRE OPALE SOUFFLÉ À LA BOUCHE  
 18 WATTS  
 2700-2200DTW  
 1800 LUMENS



### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN

ESSUYER LES TEINTES AVEC UN CHIFFON DOUX

### CONTENUTI

A. DIFFUSORE SECONDARIO B. MODULO UPLIGHT C. ACCOPPIATORE DI TONALITÀ  
 D. GUARNIZIONE IN GOMMA E. OMBRA SUPERIORE F. ACCOPPIATORE DI TONALITÀ  
 G. OMBRA INFERIORE H. MODULO DOWNLIGHT + ALIMENTATORE I. PIEDI DELLA LAMPADA

### SPECIFICATIONS

ARRAY LED AD ALTO RENDIMENTO  
 DIMMER IN LINEA  
 PARALUMI IN VETRO OPALINO SOFFIATO A MANO  
 18 WATT  
 2700-2200DTW  
 1800 LUMEN




### ISTRUZIONI PER LA CURA

PULIRE LE TONALITÀ CON UN PANNINO MORBIDO

# Pablo<sup>®</sup>

## TOTEM TABLE

1. A.

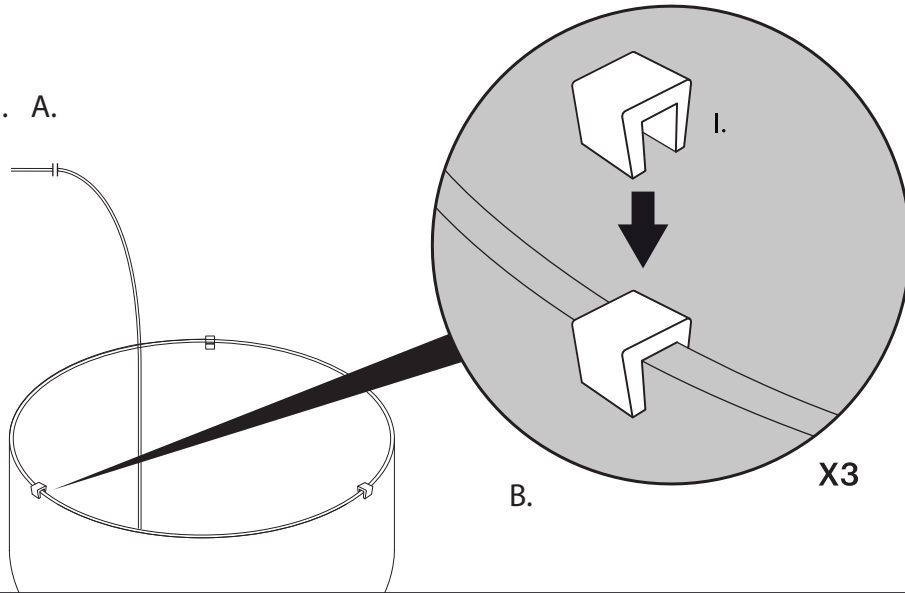

### EN: ASSEMBLY

1. APPLY (3) LAMP FEET TO BOTTOM SHADE WITH EQUAL SPACING.
2. REMOVE LAMP MODULE FROM PACKAGING AND UNTHREAD ALL COMPONENTS, THERE WILL BE 5 SEPARATE PARTS.

### DE: MONTAGE

1. BRINGEN SIE (3) LAMPENFÜßE IN GLEICHMÄßIGEN ABSTÄNDEN AM UNTEREN SCHIRM AN.
2. NEHMEN SIE DAS LAMPENMODUL AUS DER VERPACKUNG UND SCHRAUBEN SIE ALLE KOMPONENTEN AB. ES WERDEN 5 SEPARATE TEILE VORHANDEN SEIN.


### FR: ASSEMBLÉ

1. APPLIQUEZ (3) PIEDS DE LAMPE SUR L'ABAT-JOUR INFÉRIEUR AVEC UN ESPACEMENT ÉGAL.
2. RETIREZ LE MODULE DE LA LAMPE DE L'EMBALLAGE ET DÉVISSEZ TOUS LES COMPOSANTS, IL Y AURA 5 PIÈCES DISTINCTES..

### IT: MONTAGGIO


1. APPLICARE (3) PIEDINI DELLA LAMPADA AL PARALUME INFERIORE CON UGUALE DISTANZA.
2. RIMUOVERE IL MODULO LAMPADA DALLA CONFEZIONE E SFILARE TUTTI I COMPONENTI, CI SARANNO 5 PARTI SEPARATE.

2.

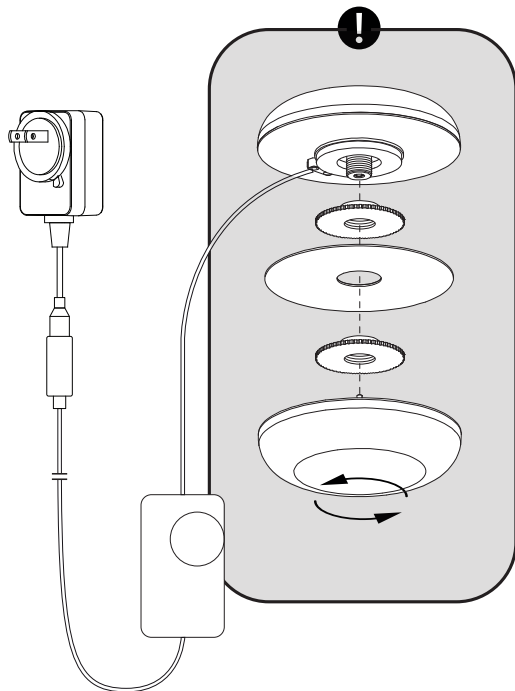

# Pablo<sup>®</sup>

## TOTEM TABLE

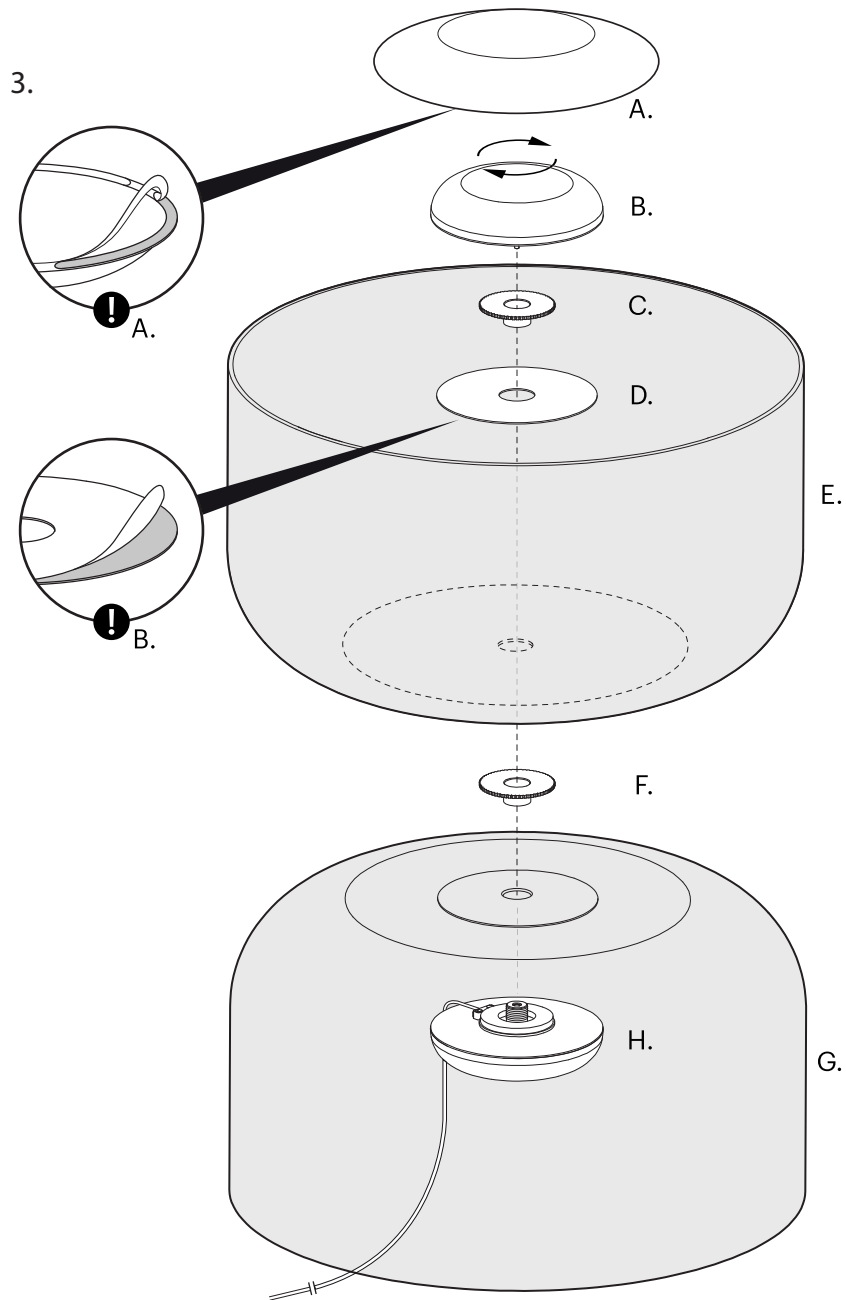

### EN: ASSEMBLY

3. STARTING AT THE BOTTOM, ASSEMBLE ALL LAMP PARTS IN THE ORDER DEMONSTRATED IN THE DIAGRAM.

B NOTE! REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE RUBBER GASKET BEFORE ADHERING TO LAMP SHADE.

A NOTE! REMOVE THE PROTECTIVE FILM FROM THE DIFFUSER BEFORE ADHERING TO LAMP SHADE.

### DE: MONTAGE

3. BEGINNEN SIE UNTEN UND MONTIEREN SIE ALLE LAMPENTEILE IN DER IN DER ABBILDUNG GEZEIGTEN REIHENFOLGE.

B NOTIZ! ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VON DER GUMMIDICHTUNG, BEVOR SIE SIE AM LAMPENSCHIRM ANBRINGEN.

A NOTIZ! ENTFERNEN SIE DIE SCHUTZFOLIE VOM DIFFUSOR, BEVOR SIE IHN AM LAMPENSCHIRM ANBRINGEN.

### FR: ASSEMBLÉ

3. EN COMMENÇANT PAR LE BAS, ASSEMBLEZ TOUTES LES PIÈCES DE LA LAMPE DANS L'ORDRE INDIQUÉ SUR LE SCHÉMA.

B NOTE! RETIREZ LE FILM PROTECTEUR DU JOINT EN CAOUTCHOUC AVANT DE COLLER À L'ABAT-JOUR.

A NOTE! RETIREZ LE FILM PROTECTEUR DU DIFFUSEUR AVANT DE COLLER À L'ABAT-JOUR.

### IT: MONTAGGIO

3. PARTENDO DAL BASSO, ASSEMBLARE TUTTE LE PARTI DELLA LAMPADA NELL'ORDINE MOSTRATO NELLO SCHEMA.

B NOTA! RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DALLA GUARNIZIONE IN GOMMA PRIMA DI ADERIRE AL PARALUME.

A NOTA! RIMUOVERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL DIFFUSORE PRIMA DI ADERIRE AL PARALUME.