



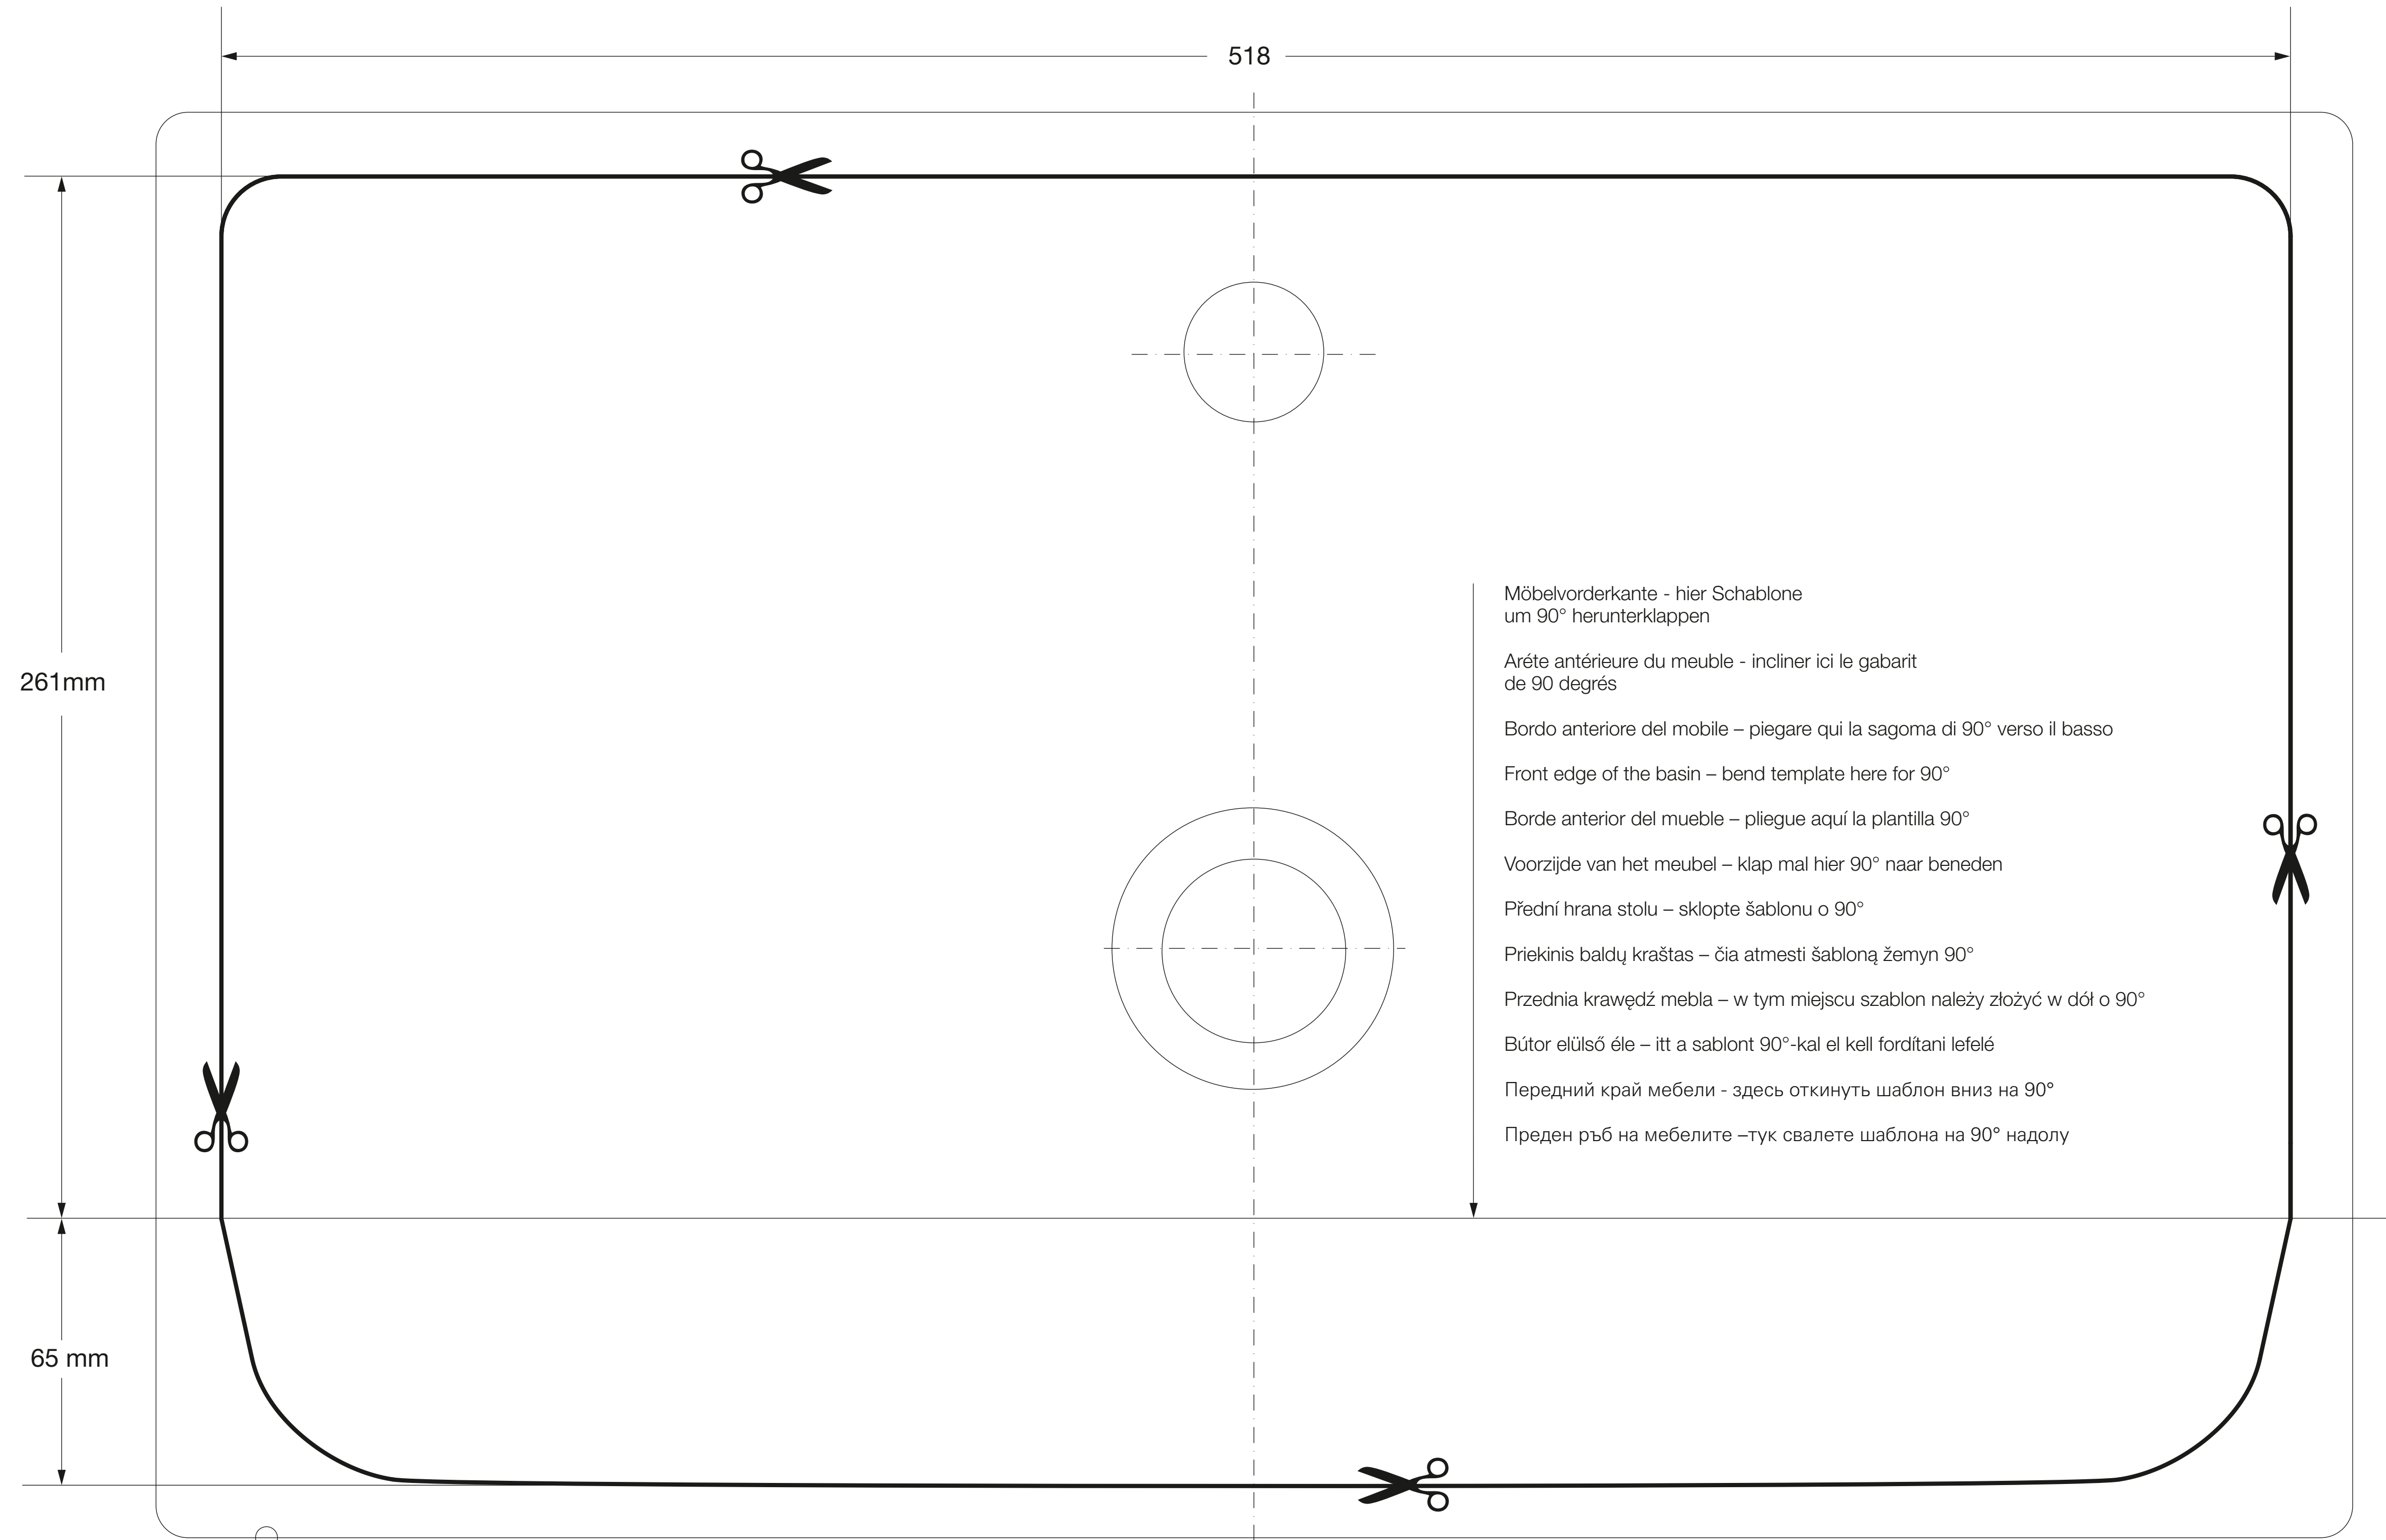

8.1343.2
 Halbeinbau-Waschtisch
 Vasque semi-encastree
 Lavabo semincasso
 Semi-recessed basin
 Lavabo semiempotrable
 Halfinbouwwastafel
 Částečně vestavěný umývací stůl
 Pusiau įmontuotas praustuvas
 Umywalka do częściowej zabudowy
 Félig beépített mosdóasztal
 Наполовину встроенный умывальник
 Плот за миене за вграждане наполовина

8.9815.4
 Schablone
 Gabarit
 Sagoma
 Template
 Plantilla
 Sjabloon
 Šablona
 Šablonas
 Szablon
 Sablon
 Лекало
 Шаблон

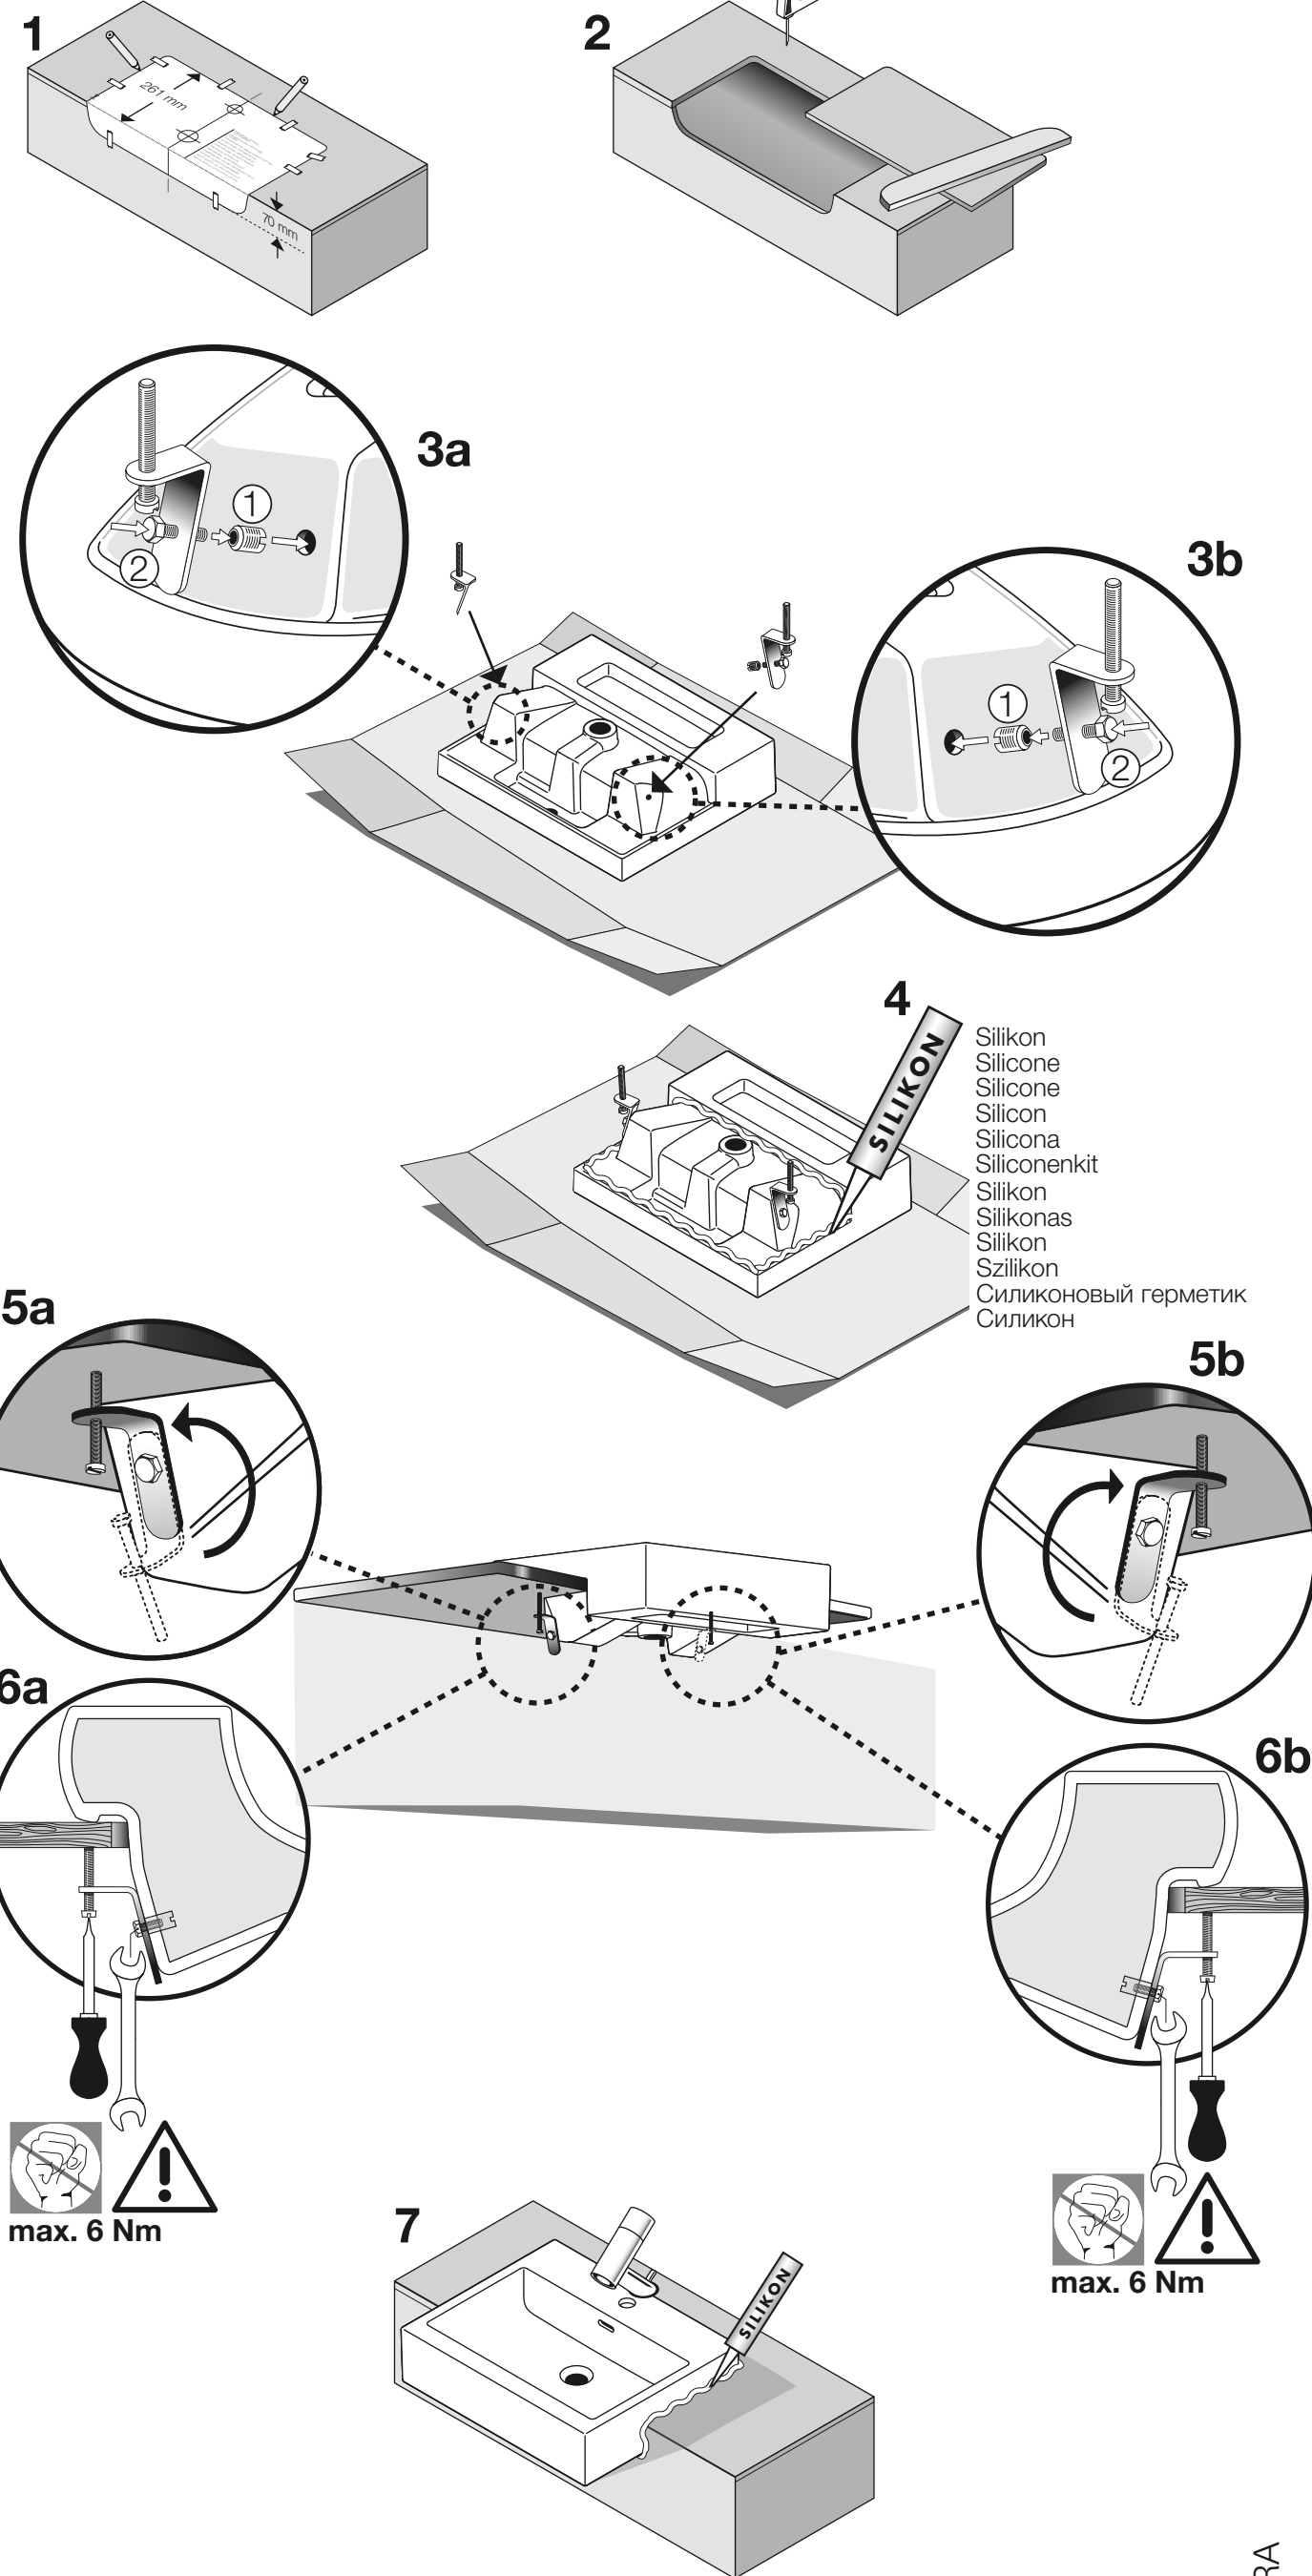

Möbelvorderkante - hier Schablone um 90° herunterklappen
 Arête antérieure du meuble - incliner ici le gabarit de 90 degrés
 Bordo anteriore del mobile - piegare qui la sagoma di 90° verso il basso
 Front edge of the basin - bend template here for 90°
 Borde anterior del mueble - pliegue aquí la plantilla 90°
 Voorzijde van het meubel - klap mal hier 90° naar beneden
 Přední hrana stolu - sklopte šablonu o 90°
 Priekinis baldų kraštas - čia atmesti šabloną žemyn 90°
 Przednia krawędź mebla - w tym miejscu szablon należy złożyć w dół o 90°
 Bútor elülső éle - itt a sablont 90°-kal el kell fordítani lefelé
 Передний край мебели - здесь отклонить шаблон вниз на 90°
 Преден ръб на мебелите - тук свалете шаблона на 90° надолу

vorne - devant - fronte - front - delante - voorzijde - předek
 priekis - przód - elől
 передняя часть - предна част

Aussenkontur Keramik
 Contour externe ceramique
 Profilo esterno ceramica
 Outer Contour Ceramic
 Contorno exterior cerámica
 Buitenste omtrek keramiek
 Tvarovaná keramika
 Kontúra keramika
 Kształt ceramiki
 A kerámia külső kontúrja
 Формы керамики
 Керамична форма

M 1:1

