


 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

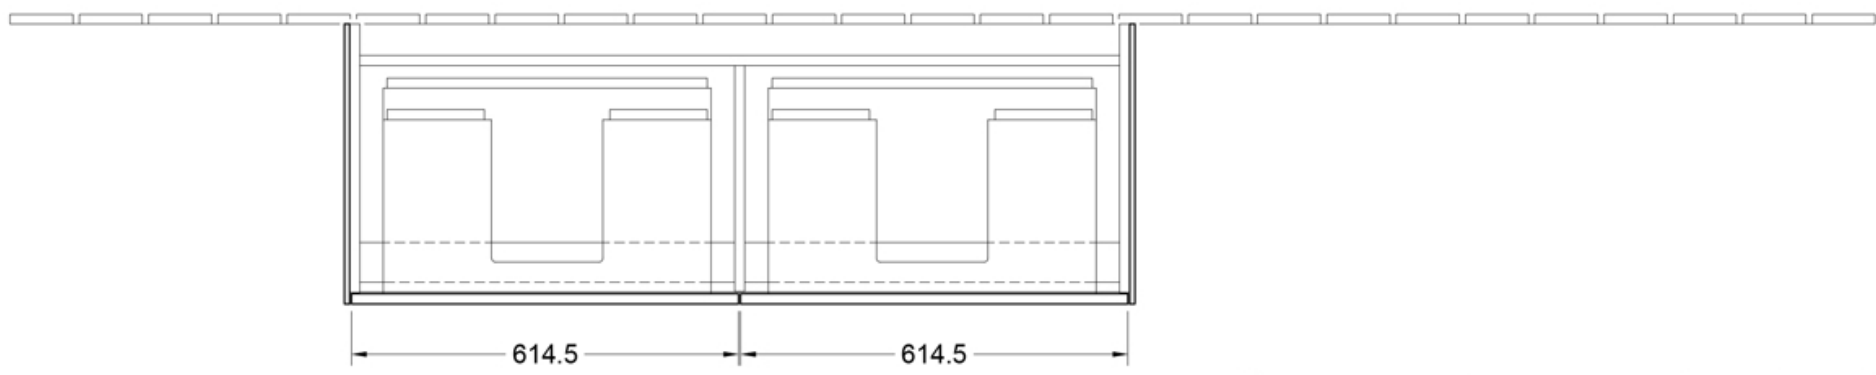

 Villeroy & Boch <small>1748</small>	C01300/LOXX	Zeichner	GRCH 05.10.2018
	WT-Unterschrank	Collaro	
Typenzeichnung			1:12
<small>Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.</small>			