


 220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

**ACHTUNG:** Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

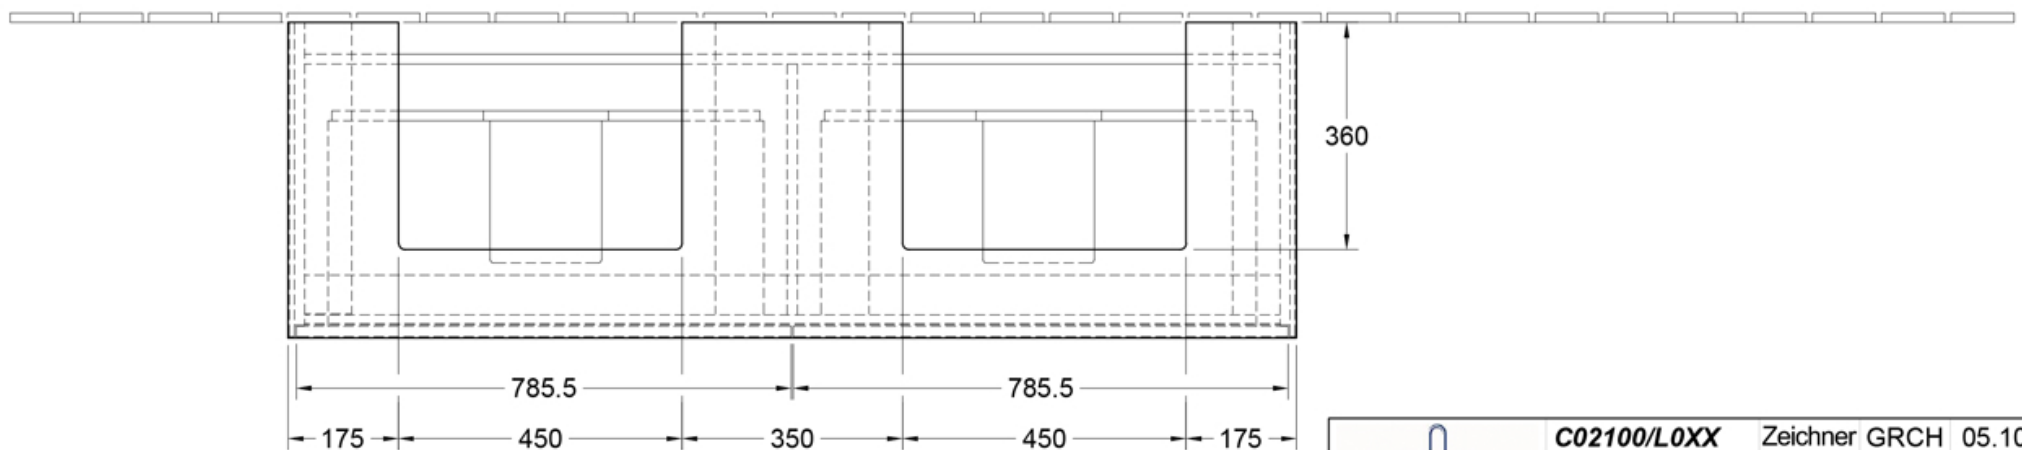

 <b>Villeroy &amp; Boch</b> 1748	<b>C02100/LOXX</b>	Zeichner	GRCH 05.10.2018
	<b>WT-Unterschrank</b>	<b>Collaro</b>	
Typenzeichnung			1:12
<small>Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.</small>			