


 220 - 240 V loser Netzanschluss ( laut VDE 0100 Teil 701 )

**ACHTUNG:** Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

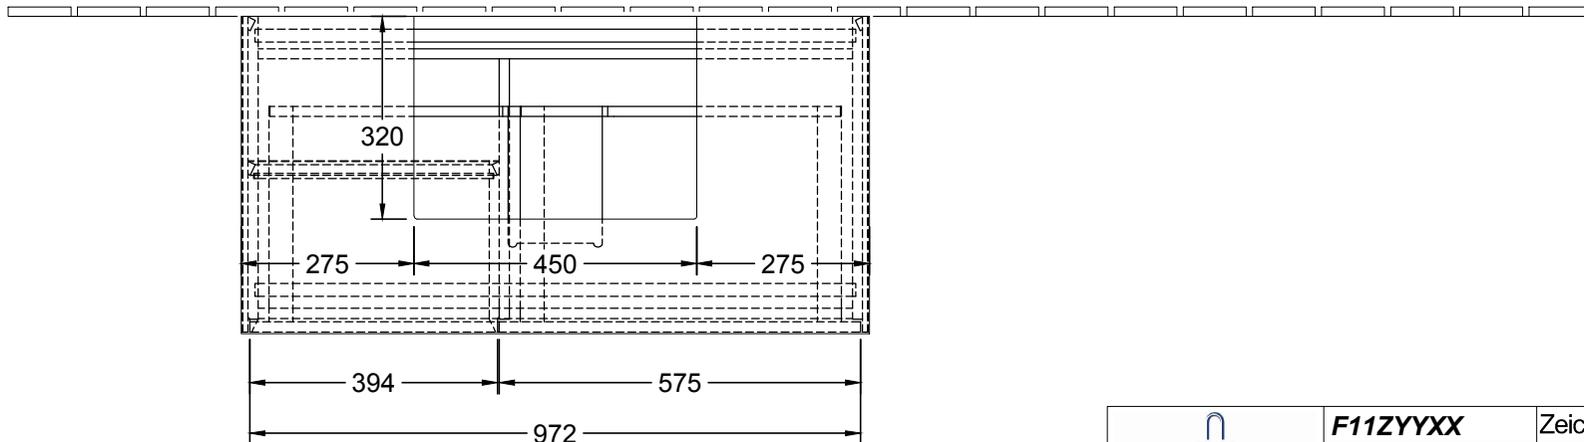

 <b>Villeroy &amp; Boch</b> 1748	<b>F11ZYXX</b>	Zeichner	MAJJ	06.12.2016
	<b>WT- Unterschrank</b>	<b>FINION</b>		
	Typenzeichnung			
				1:12
Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden.				