
 220 - 240 V loser Netzanschluss (laut VDE 0100 Teil 701)

ACHTUNG: Die Installation und die Anschlüsse müssen nach den gültigen Installationsvorschriften des jeweiligen Landes von einem konzessionierten Fachmann ausgeführt werden

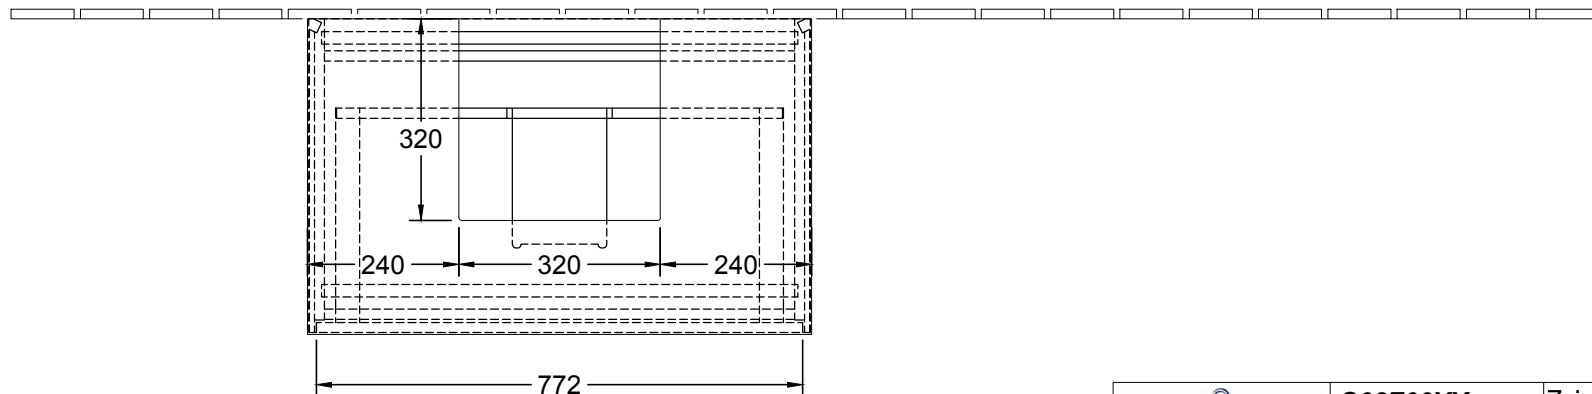

| | | | | |
|--|-------------------------|---------------|------|------------|
|  Villeroy & Boch <small>1748</small> | G08Z00XX | Zeichner | MAJJ | 06.12.2016 |
| | WT- Unterschrank | FINION | | |
| | Typenzeichnung | 1:12 | | |
| Diese Zeichnung ist unser geistiges Eigentum und darf ohne unsere Genehmigung nicht kopiert oder Dritten zugänglich gemacht werden. | | | | |