




MONTAGEANLEITUNG

MITTEL- UND RANDPROFILE



MITTEL- UND RANDPROFIL

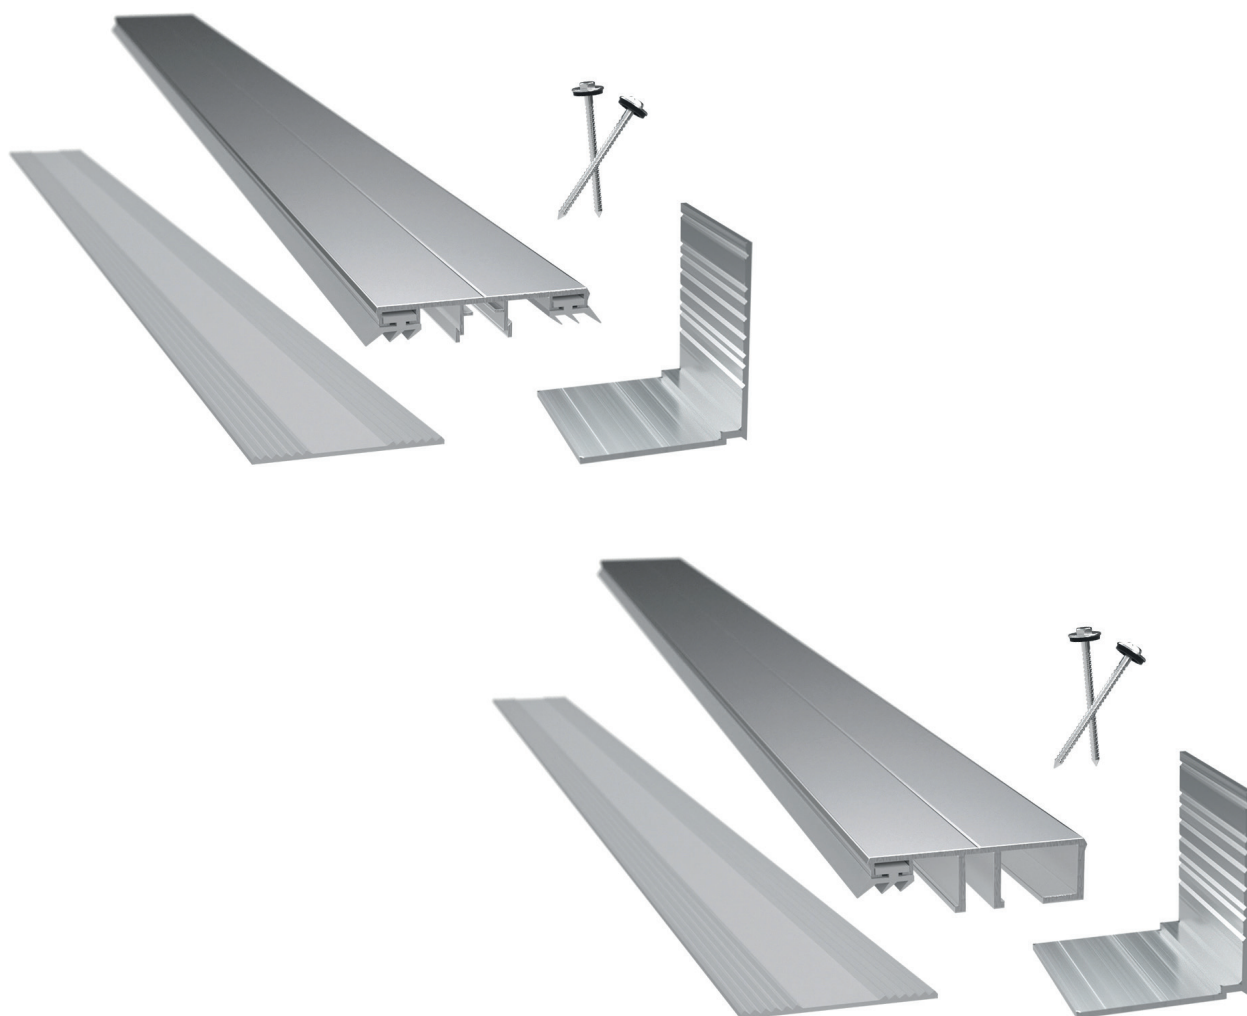

ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG

MITTEL- UND RANDPROFILE



BESCHREIBUNG

Die Aluminium-Profile werden zur Befestigung der Glasscheiben auf Ihrer Überdachung mitgeliefert. Im Lieferumfang sind Rand- und Mittelprofile sowie Unterleggummi, Abrutschwinkel und V2A-Schrauben enthalten.

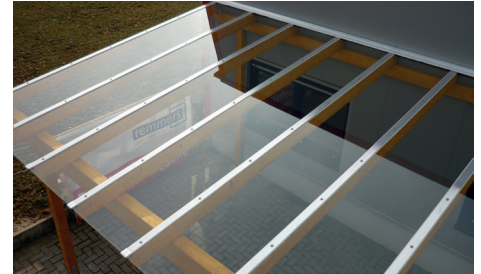


DETAILS

Produkt	Mittel- und Ranprofile im Komplettsset
Höhe	ca. 12 mm
Breite	ca. 60 mm
Längen	100 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 350 cm, 400 cm, 450 cm, 500 cm, 600 cm
Farbe	eloxiert (EV1)


ANLEITUNG

- 1.** Bohren Sie die Rand- und Mittelprofile ca. alle 40 cm vor.
- 2.** Befestigen Sie das Unterleggummi auf dem Sparren (Handtacker empfehlenswert)
- 3.** Legen Sie das Glas auf.
- 4.** Montieren Sie die vorgebohrten Rand- und Mittelprofile mit den mitgelieferten V2A-Schrauben auf dem Sparren.
- 5.** Befestigen Sie im letzten Schritt den Abrutschwinkel, um ein Abrutschen des Glases zu verhindern bzw. um einen sauberen Abschluss zu erhalten.

MITTELPROFIL

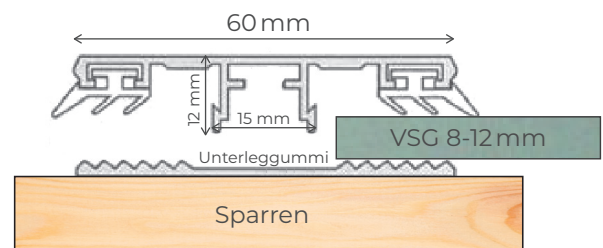

RANDPROFIL

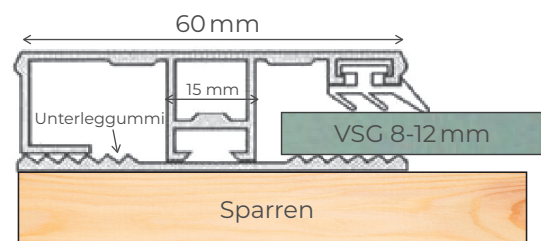

Änderungen vorbehalten.