



MONTAGEANLEITUNG

KREATIVZAUN



ALUMINIUM-LAMELLENZAUN MIT ZAUNFÜLLUNG



ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda.de

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

KREATIVZAUN




— ZAUNFÜLLUNG

! Information

Die Zaunfüllung ersetzt genau 5 Lamellen und kann auf Wunschkhöhe eingesetzt werden.

WICHTIG: Über und unter dem Element muss je eine Lamelle bestehen bleiben.

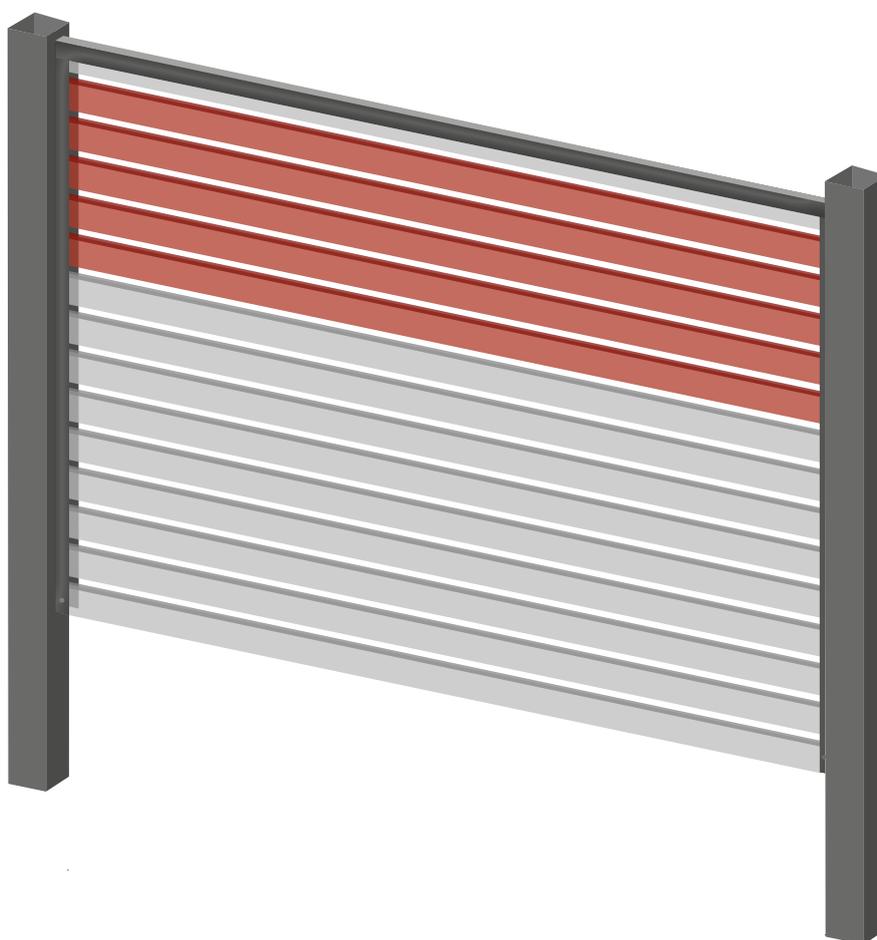



MONTAGEANLEITUNG

KREATIVZAUN



PFOSTEN & U-PROFILE


1. Pfosten vorbereiten

Die Pfosten müssen bei Zaunbestellungen immer optional hinzubestellt werden.

U-Profile mit den mitgelieferten Schrauben an den Pfosten befestigen lt. beiliegender Zeichnung.

- » Abstand Oberkante Pfosten bis Oberkante U-Profil = 4,5 cm
- » Der Abstand von Ober- bzw. Unterkante U-Profil zur ersten Verschraubung sollte ca. 10 cm betragen.
- » Alle weiteren Verschraubungen sollten ca. alle 30 cm erfolgen.

Hinweis: Die unterste Lamelle deines Zaunes schließt später mit der Unterkante des U-Profils ab. Damit die unterste Lamelle nicht stramm auf dem Boden liegt, empfehlen wir 5 cm Luft zwischen Fertig Fußboden und Unterkante des U-Profils.

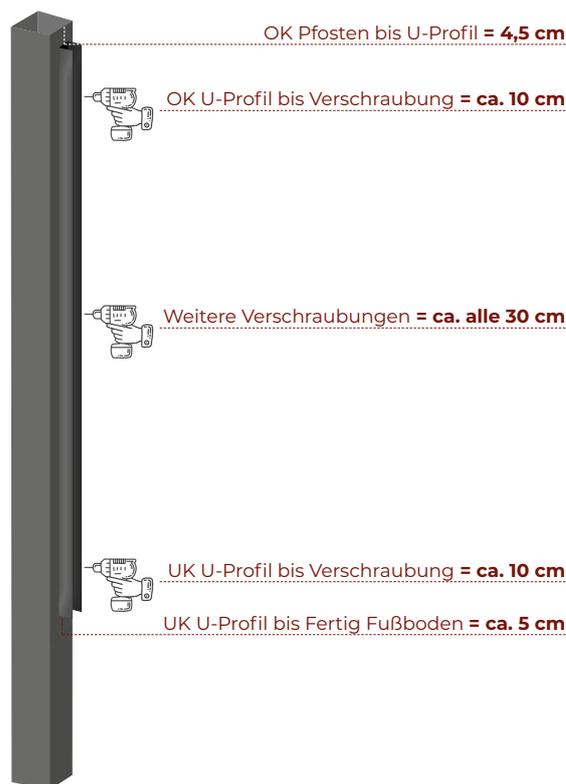

LAMELLEN

2. Abstandshalter auf Lamellen klicken

- Setze zuerst die Abstandshalter (schwarz) links und rechts auf die Lamellen
- Bereite alle Lamellen (bis auf 2 Stück) nach diesem Prinzip vor



MONTAGEANLEITUNG

KREATIVZAUN



LAMELLEN


3. Unterste Lamelle befestigen

Setze die unterste Lamelle mit den Abstandshaltern von oben zwischen die U-Profile ein. Verschraube diese einseitig mit jeweils einer Schraube am U-Profil (es wird nur die unterste Lamelle verschraubt). Achte auf einen waagerechten Einbau.

Tip: Bohre das U-Profil 1 cm von außen und setze die Schrauben nicht an der Sichtseite
» die Lamelle muss beim Befestigen mit der Unterkante des U-Profils bündig sein

4. Lamellen einhängen

Jetzt kannst du alle weiteren Lamellen mit Abstandshaltern von oben in die U-Profile einschieben bis du die gewünschte Höhe bis zur Zaunfüllung erreicht hast. Hierbei werden die Lamellen nicht weiter verschraubt und über die unterste Lamelle getragen. Die Lamelle vor Einsatz des Dekorelements ist ohne Abstandshalter einzusetzen.

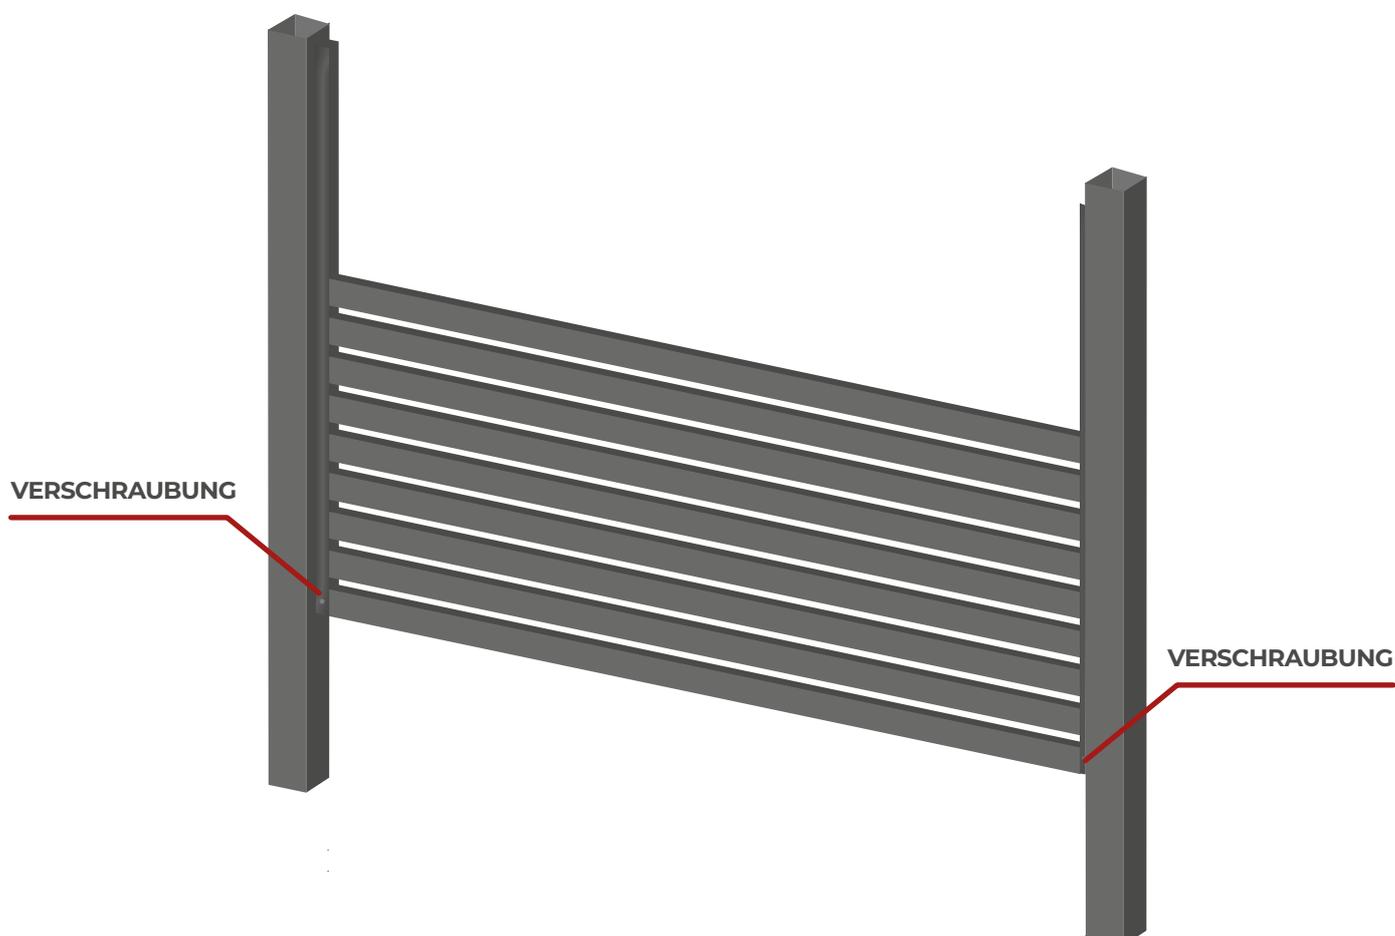



ZAUNFÜLLUNG

5. Zaunfüllung einsetzen


Setze nun das passende U-Profil mit der Öffnung nach oben auf die Lamelle und verschraube es an zwei Stellen mit der Lamelle.

Die Nutleiste dient dem Halt der Dekorplatte und wird nun mit der passenden Fassung für das Dekorelement nach oben in das fixierte U-Profil gelegt. Die Länge entspricht der Länge der Lamellen.

Nun die beiden seitlichen Nutleisten auf eine Länge von 359 mm schneiden und in das seitliche U-Profil einsetzen.

Setze die Dekorplatte ein.

Setzen nun von oben die weitere Nutleiste und das weitere U-Profil auf die Dekorleiste.

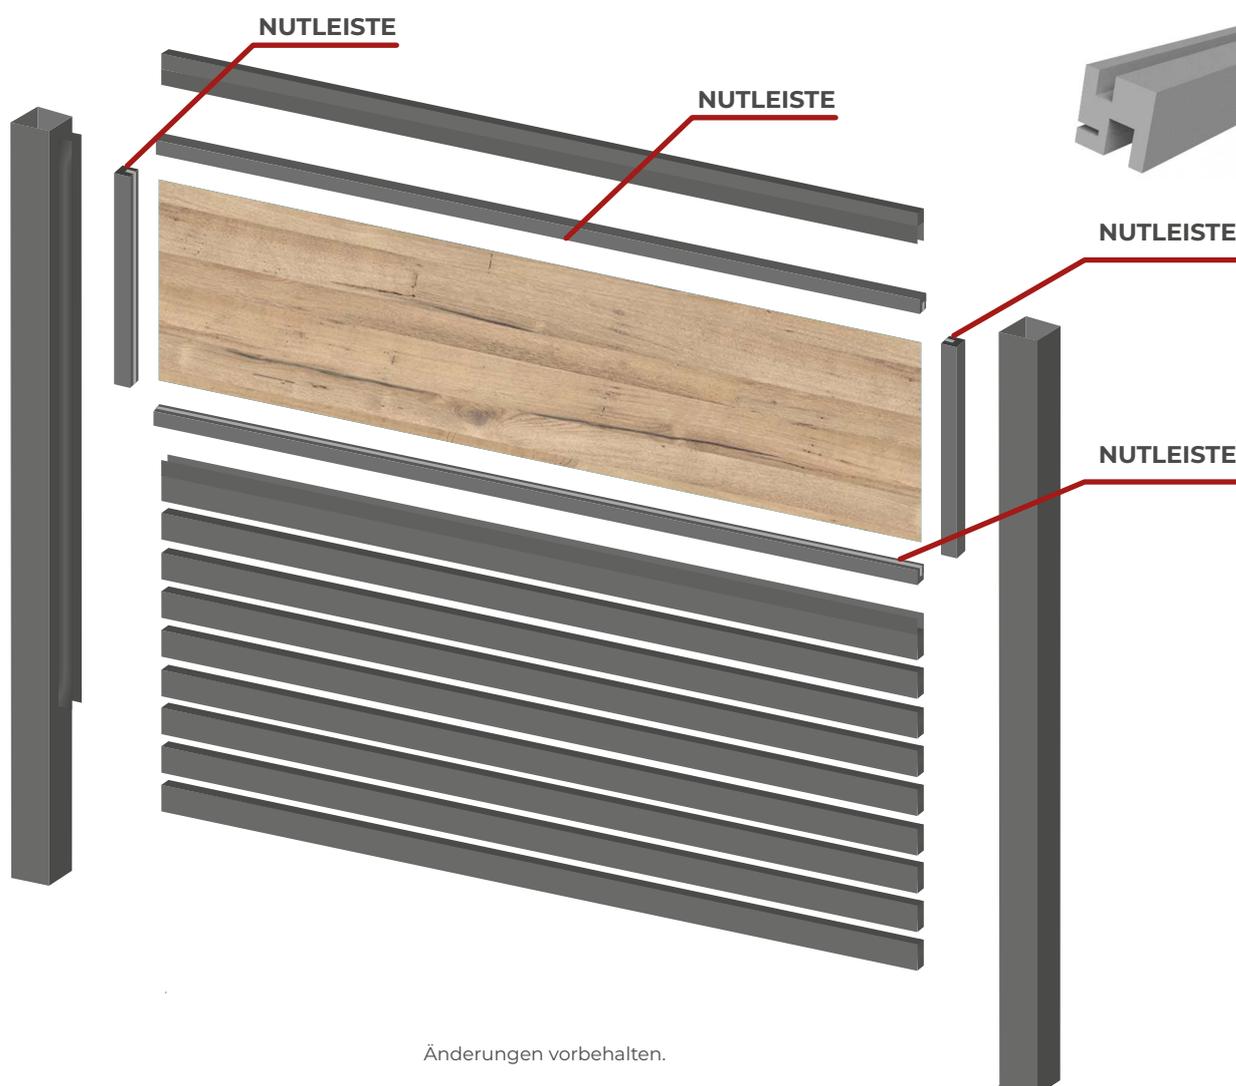

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

KREATIVZAUN



U-PROFIL

6. Befestigung des U-Abschlussprofils

Setze die nächste Lamelle mit Abstandshalter ein. Die Lamelle liegt stramm auf dem U-Profil. Fülle den Zaun bis nach oben. Als Abschluss wird ein U-Profil oberhalb aufgesetzt und am seitlichen U-Profil verschraubt.



PFOSTENKAPPEN

7. Aufsetzen der Pfostenkappen

Die Kappen können ganz einfach auf den Pfosten aufgesteckt werden



Änderungen vorbehalten.