




MONTAGEANLEITUNG - DACHRINNE AUS ALUMINIUM

Dachrinnen-Maße: ca. 90 x 135 x 120 cm (H1 x T x H2)

1. Schrauben Sie die mitgelieferten Halterungen vor die Sparren

> ACHTUNG: Die Anzahl der Halterungen entspricht nicht immer der Sparrenanzahl, sondern ist auf die Länge der Dachrinne abgestimmt.

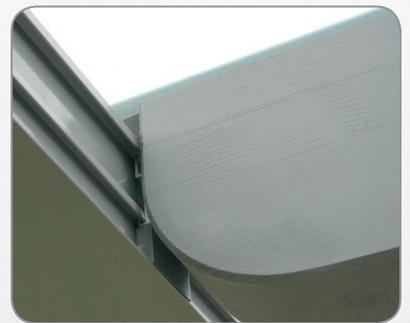

2. Position und Anbringung des Fallrohres bestimmen

> Ermitteln Sie die Position des Fallrohres:
- Richten Sie das Fallrohr nach dem Pfosten aus, an dem die Rohrschellen angebracht werden sollen.
> Bohren Sie ein passendes Loch für den Rinnenabfluss und setzen Sie den Laubfang ein. Die Abdichtung erfolgt mit Silikon.
> TIPP: Befestigen Sie das restliche Material des Fallrohres erst nach Schritt 3 und 4.



3. Befestigen Sie die Dachrinne an den Halterungen

> Sie können die Dachrinne ganz einfach einhängen, die Dachrinne muss nicht zusätzlich verschraubt werden.
> Die mitgelieferten Fixierklötze werden unter die Halterungen gesteckt, sodass die Dachrinne fest sitzt.



4. Verschrauben Sie die beiden Verschlussdeckel

> Für die Befestigung liegen je Verschlussdeckel 4 Schrauben und Abdeckkappen bei.

5. Stellen Sie das Fallrohr fertig

> Befestigen Sie den 45°-Bogen und das Fallrohr (61 cm) an den Ablauf aus Schritt 2.
> Bringen Sie den zweiten 45°-Bogen an das Fallrohr an.
> Verbinden Sie den 45°-Bogen mit dem Fallrohr (250 cm) und verschrauben Sie es mit zwei Rohrschellen an den Pfosten.

