

MONTAGE- ANLEITUNG

HOCHBEET HÖHE 88,6CM



Lieber Kunde,









bei den verwendeten Holzbalken aus Lärchen bzw. Douglasienholz handelt es sich um ein Naturprodukt.

Risse, Astausbrüche, Absplitterungen und Harzgallen sind dabei natürliche Wuchsmerkmale und stellen ausdrücklich keinen Fehler dar, soweit sie die Montage nicht beeinträchtigen. Wir richten uns dabei nach den gängigen Normen.


Bitte prüfen Sie vor Montage, welche Seite Sie als Sichtseite und welche als Montageseite verwenden.

Ihr Team von [besserernten.de](https://www.besserernten.de)

MONTAGE- ANLEITUNG

	<i>Stückliste für Breite 310 cm</i>	<i>benötigtes Werkzeug</i>
	4x Eckpfosten (10/10= 82,6cm)	Gummihammer
	8x Mittelpfosten (10/10=82,6cm)	Gummihammer
	72x Doppelrautenprofil (27x146cm L=70cm)	Gummihammer
	8x Lochband (10x1 L=70cm)	
	112x Edelstahlschrauben (4,5x80cm)	Akkuschrauber (Bit im Lieferumfang enthalten)
	2x Umrandung kurz 3x 45°	Gummihammer
	2x Umrandung lang 2x45°	Gummihammer
	32x Edelstahlschrauben (6x120cm)	Akkuschrauber (Bit im Lieferumfang enthalten)

MONTAGE-ANLEITUNG

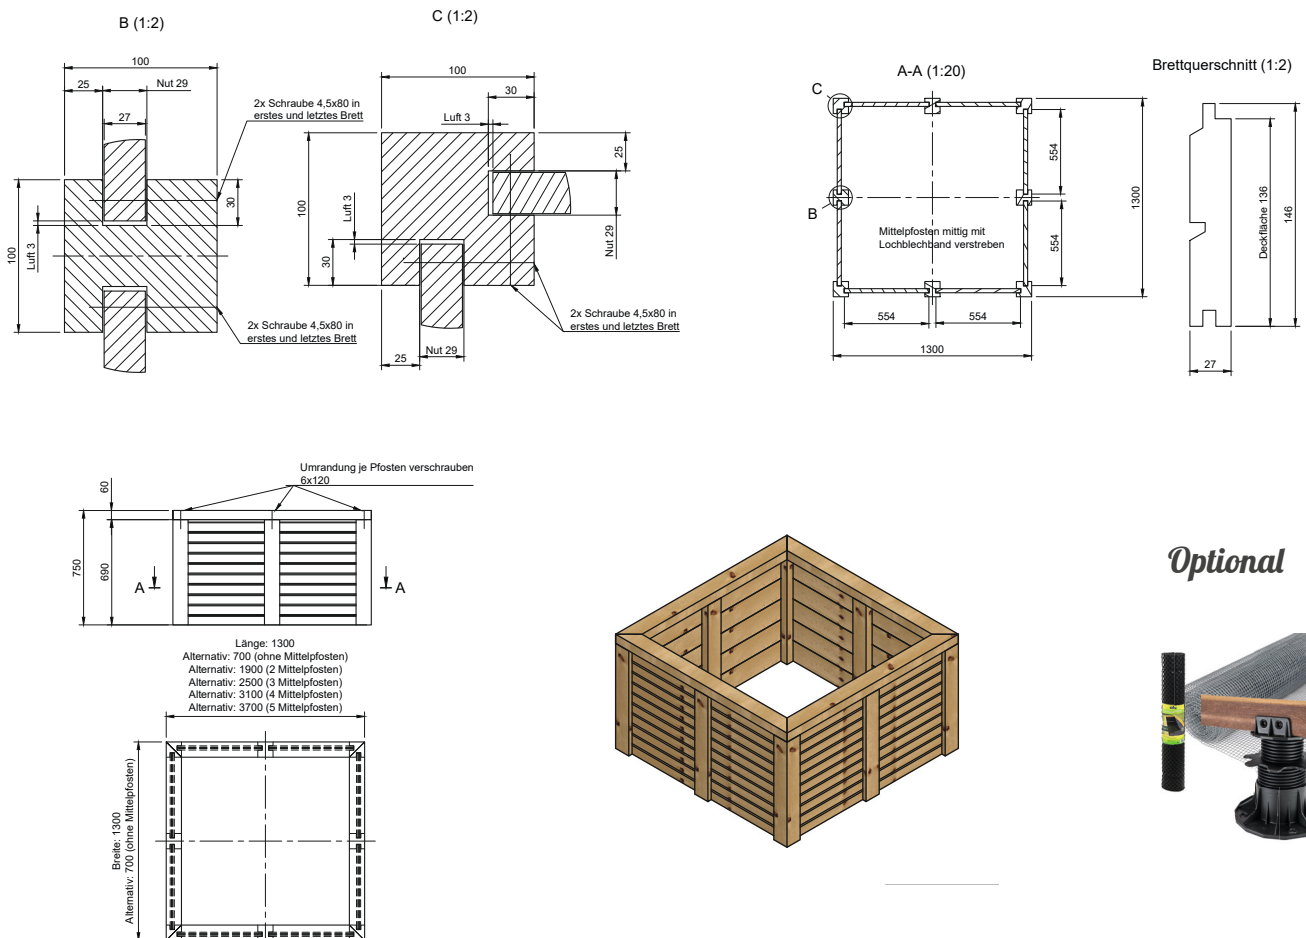

Schritt 1

Profilbretter in die Pfosten (Nut vorhanden) schieben.

Schritt 2

Erstes und letztes Profilbrett verschrauben.

Schritt 3

Mittelpfosten jeweils mit Lochband abstreben.

Schritt 4

Umrandung auf die Pfosten und anschrauben.

Optional

Wenn Sie das Premium Aufbausset bestellt haben, können Sie es zusätzlich mit Kunststoff-Unterlegriegeln, Noppelfolie und einem Wühlmausgitter ergänzen.

Fertig!