



MONTAGEANLEITUNG - BITUMEN-DACHSCHINDELN

Beschreibung:


Bitumen-Dachdindeln sind eine hochwertige Lösung, wenn es um die Eindeckung Ihres Gartenhaus oder Ihres Satteldach-Carports geht.



Vorbereitungen:

Um die Farbunterschiede so gering wie möglich zu halten, nehmen Sie die Schindeln willkürlich aus den mitgelieferten Paketen.

Bei einer Standardneigung von $15^\circ - 60^\circ$ werden die Schindeln mit Dachpappnägeln befestigt. Bitte beachten Sie, dass die Schindeln bei einer Dachneigung über 60° zusätzlich verklebt werden müssen.

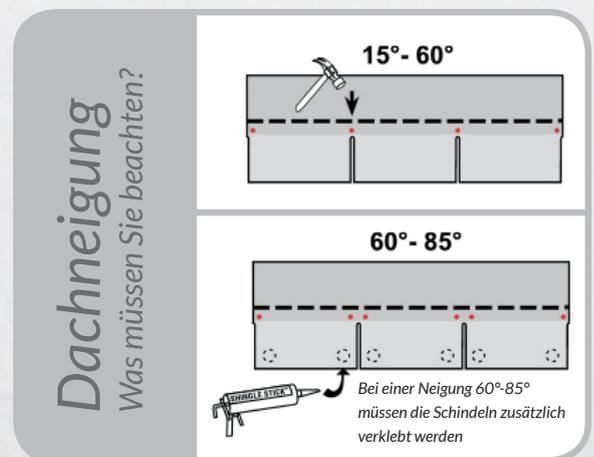


Hinweise:

- ✓ Biegen Sie die Pakete vor dem Öffnen für eine leichtere Trennung der Schindeln
- ✓ Die Anti-Klebestreifen auf der Rückseite der Schindeln sorgen dafür, dass die Schindeln in der Verpackung nicht verkleben und müssen NICHT entfernt werden
- ✓ Die Klebestreifen werden wirksam, sobald sie Wärme oder Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden
- ✓ Bei kaltem Wetter oder auf steilen Dachschrägen ist eine Verklebung von Hand erforderlich
- ✓ Um eine Beschädigung durch Fußabdrücke zu vermeiden nicht auf der Außenseite der Schindeln laufen bzw. auf Sonnenseite des Daches

Anleitung:


1. Verlegen Sie die Schindeln versetzt (lt. Zeichnung).

Die unterste Reihe wird doppelt gelegt, d.h. die erste Reihe umgekehrt mit dem Schindeleinschnitt auf das Dach, die zweite Reihe in normaler Verlegeweise darüber mit dem Schindeleinschnitt nach unten.

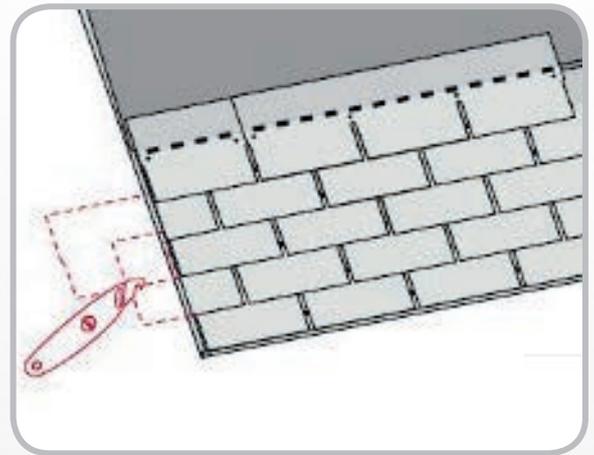


2. Nageln Sie stets mindestens 2,5 cm oberhalb des Blattanschnittes und 2,5 cm von jedem Rand entfernt.

Bitte beachten Sie, dass die Nägel korrekt eingesetzt werden (lt. Zeichnung)

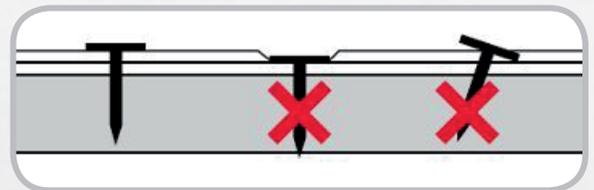

3. Stimmen Sie die letzte Schindelreihe so ab, dass die Firststücke gleichmäßig auf beiden Seiten des Firstes die oberen Schindelreihen ausreichend abdecken.

Schneiden Sie rechteckige Schindeln in einzelne Stücke (lt. Zeichnung).

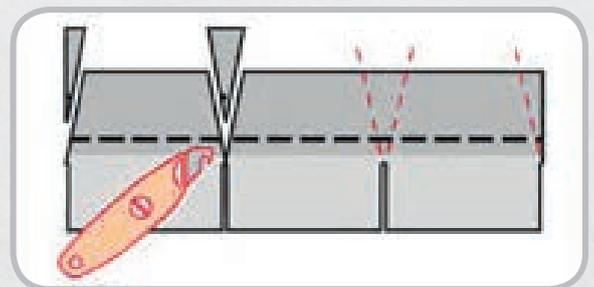

4. Verlegen Sie die Firstschindelstücke nach der Prinzip der Doppeldeckung. Bei kalter Witterung empfehlen wir die Schindeln für ein erleichtertes Biegen zu erwärmen.

Beginnen Sie an der der Hauptwandrichtung entgegengesetzter Seite des Firstes.

