


MONTAGEANLEITUNG - HOLZFUSSBODEN

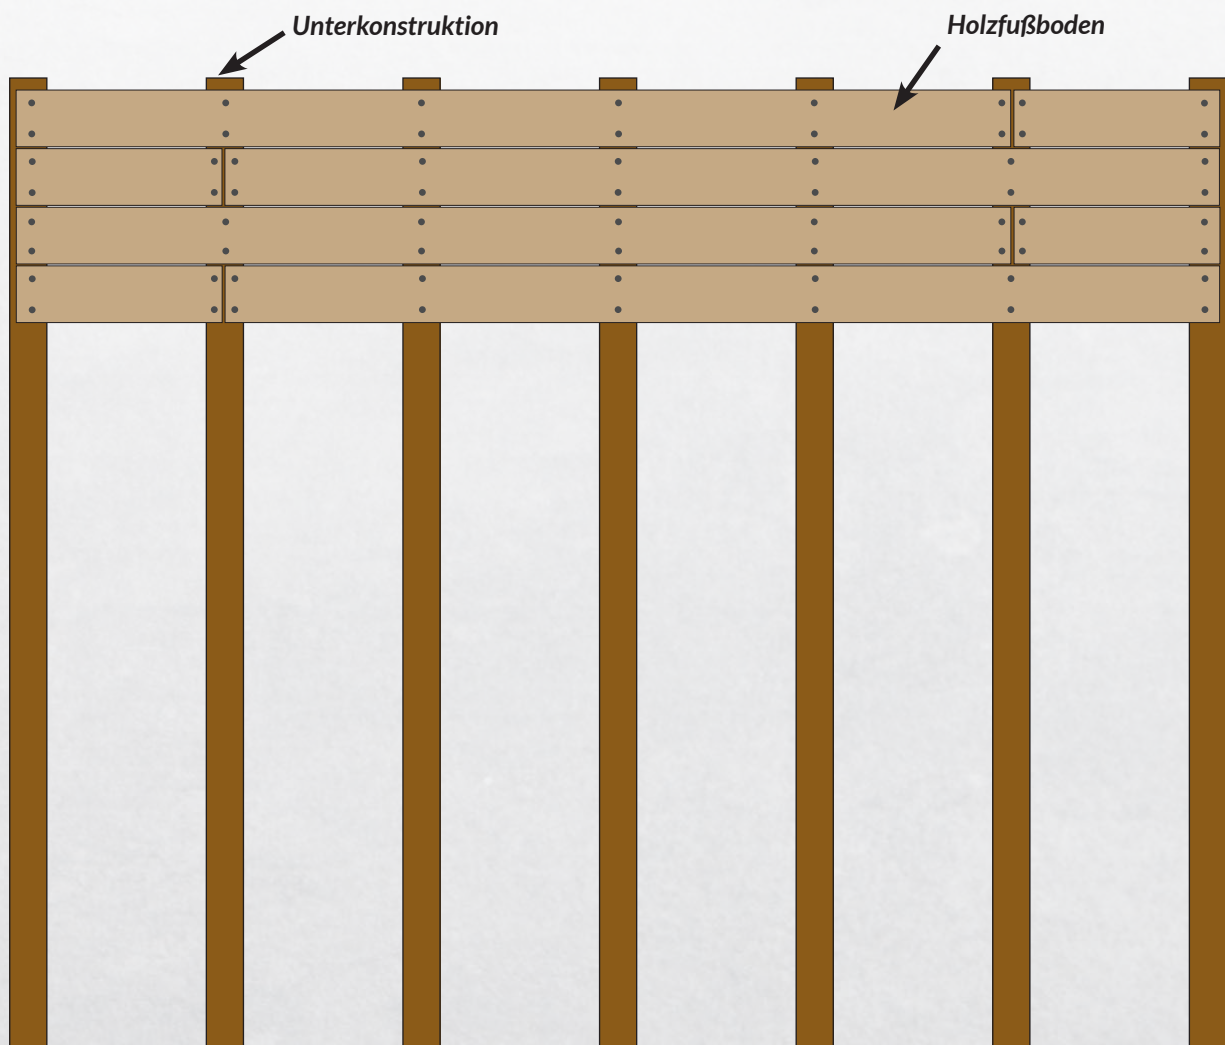

Anleitung:

1. Verlegen Sie zunächst die Unterkonstruktion im Abstand von ca. 40 - 50 cm von der Rückwand in Richtung Tür Ihres Gartenhauses
2. Befestigen Sie die Bretter des Holzfußbodens auf der Unterkonstruktion.