



MONTAGEANLEITUNG - ALUMINIUM-VERLEGEPROFILE

Beschreibung

Die Aluminium-Profile werden zur Befestigung der Glasscheiben auf Ihrer Überdachung mitgeliefert.

Im Lieferumfang sind Rand- und Mittelprofile sowie Unterleggummi, Abrutschwinkel und V2A-Schrauben enthalten.




Anleitung

1. Bohren Sie die Rand- und Mittelprofile ca. alle 40 cm vor.
2. Befestigen Sie das Unterleggummi auf dem Sparren (Handtacker empfehlenswert)
3. Legen Sie das Glas auf.
4. Montieren Sie die vorgebohrten Rand- und Mittelprofile mit den mitgelieferten V2A-Schrauben auf dem Sparren.
5. Befestigen Sie im letzten Schritt den Abrutschwinkel, um ein Abrutschen des Glases zu verhindern bzw. um einen sauberen Abschluss zu erhalten.

Abbildung

Mittelprofil

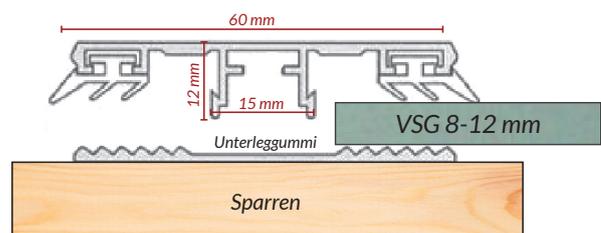

Randprofil

