



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



10 MM GLASSCHIEBEWAND-SYSTEM



ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda.de



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



BESCHREIBUNG

Das Glasschiebewandssystem besteht aus vollständig transparenten Glaselementen. Es bietet hervorragenden Schutz vor Wind und Regen und hält Schädlinge ab. In Kombination mit unseren Winddichtprofilen bist du zusätzlich auch vor Zugluft geschützt. Das System zeichnet sich durch seine extrem flache Bodenschiene aus, die einen nahezu barrierefreien Durchgang erzielt. Die Unterschiene ist immer eloxiert. Bitte beachte, dass die Unterkonstruktion ausreichend tragfähig und in waage sein muss.



Durch die Überlappung der Glaselemente erfolgt eine dauerhafte Belüftung und gleichzeitig ein garantierter Schutz vor Regen. Das Glasschiebewandssystem ist mit 10 mm starkem Sicherheitsglas ausgestattet. Die Profile sind in den Standardfarben RAL 7016 (anthrazit), RAL 9016 (weiß), RAL 9007 (grau) und RAL 9005 (schwarz) erhältlich. Weitere RAL-Farben sind gegen Aufpreis erhältlich.

Die maximale Höhe des Glasschiebewandsystems beträgt 250 cm.

STANDARD-LIEFERUMFANG

- ✓ Oberschiene
- ✓ Unterschiene
- ✓ 2x Pfostenprofil (links & rechts)
- ✓ Glasträger mit Rollen
- ✓ Edelstahlgriffe
- ✓ Kleber

ABBILDUNG UND ZEICHNUNG

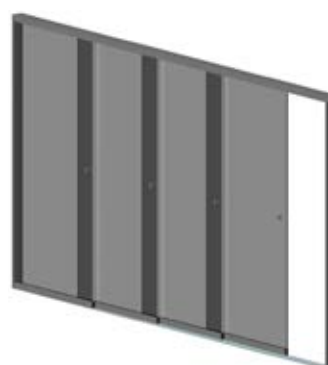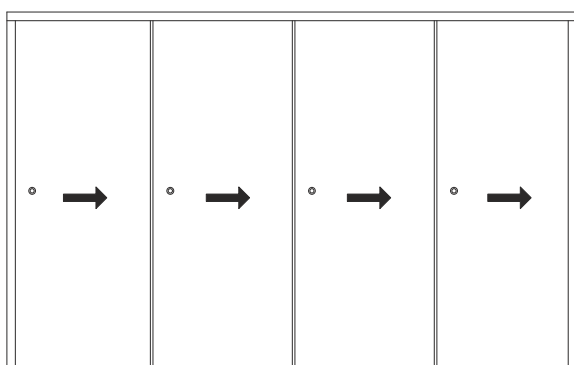

WARTUNGSHINWEISE

Die Glasscheiben können mit Glasreiniger oder ähnlichem gereinigt werden. Wir empfehlen die Räder gelegentlich zu ölen. Die Aluminiumprofile können im gleichen zeitlichen Abstand wie das Glas gereinigt werden.



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



ERSTE SCHRITTE

Materialien bereitlegen

Packe das Produkt aus und lege die Materialien vorzugsweise auf einem Karton oder einer Decke aus, um Beschädigungen an den Materialien zu vermeiden.

MONTAGE VORBEREITUNG

Das Glasschiebewand-System sollte mit zwei Personen montiert werden.


1. Obere Laufschiene zuschneiden

Nimm die obere Schiene und schneide diese auf die richtige Länge zu (falls nötig).

MONTAGE OBERE LAUFSCHIENE AN RINNENPROFIL

3. Kleber auftragen

Stelle sicher, dass die Bürsten nach unten zeigen und trage auf der flachen Oberseite der Oberschiene dünn den Kleber auf (**siehe Schnitt A**).

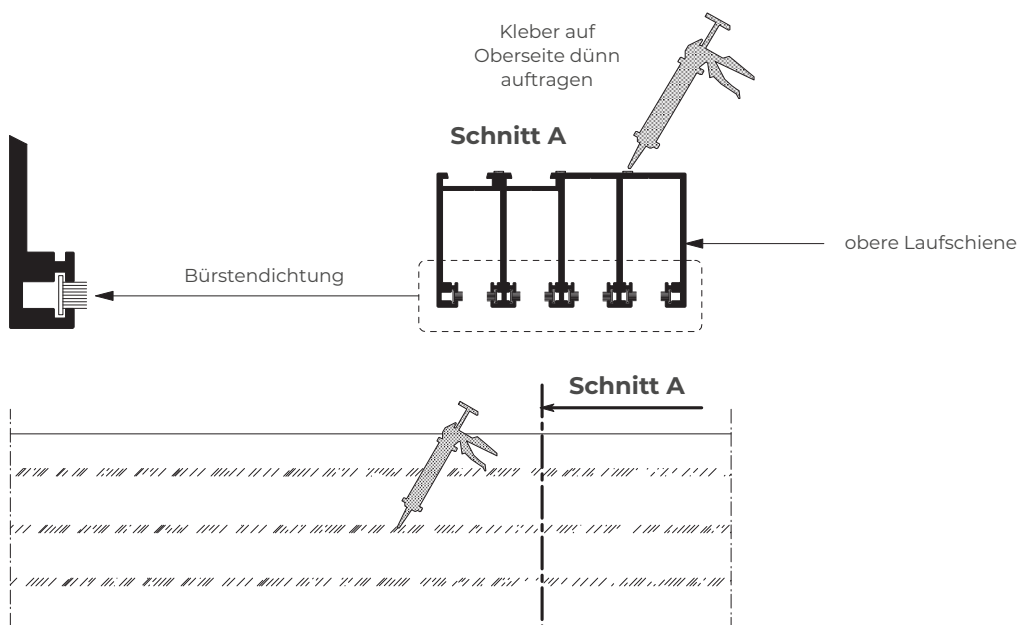




MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



4. Obere Laufschiene vorbereiten


Bringe die obere Schiene am oberen Anschluss mit einer Montagestütze oder einer selbstgefertigten Holz-Montagestütze an (**siehe nebenstehende Abbildung**) oder befestige die Schiene vorübergehend mit Zwingen an der Dachrinne oder Laibung.

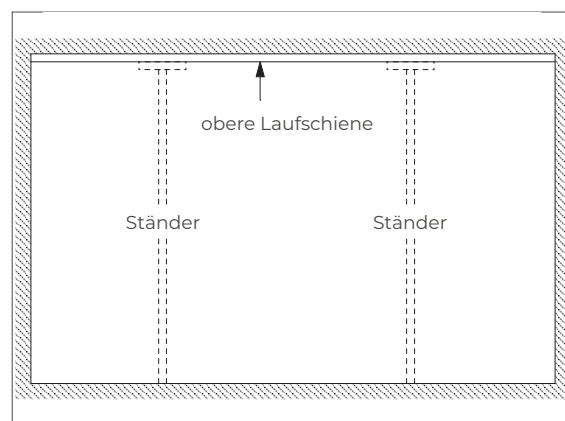

5a. Obere Laufschiene an Dachrinne montieren (Alu-Überdachung)

Bei Montage an einer Dachrinne, schraubst du die obere Schiene an der Montagelippe mit den selbstschneidenden Schrauben fest (**siehe Zeichnung**).

Beginne bei 2,5 cm von der Seite, und dann alle 100 cm.

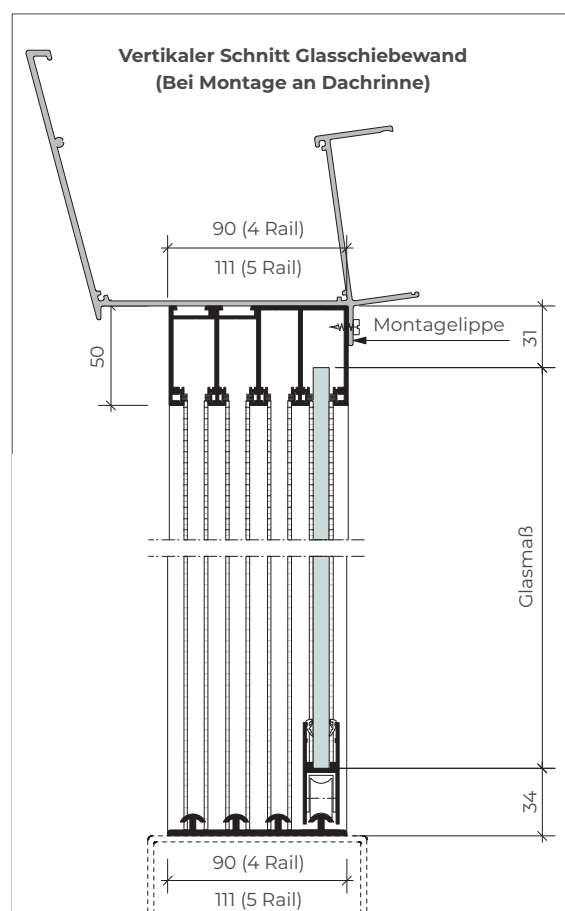



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND





MONTAGE OBERE LAUFSCHIENE AN MAUERWERK

5b. Obere Laufschiene montieren

Bohre die Löcher in die flache Oberseite der oberen Schiene mit einem Durchmesser von 4 mm versetzt in der ersten und letzten Spur.

Beginne bei 2,5 cm von der Seite und dann alle 100 cm. **(siehe Draufsicht)**


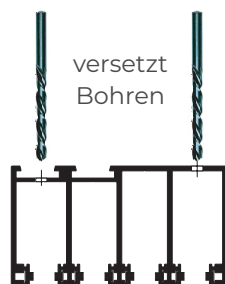
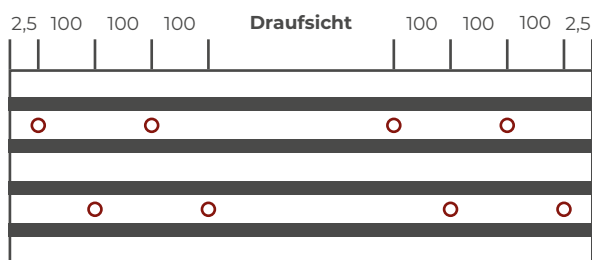


6. Obere Laufschiene verschrauben

Verschraube die obere Schiene mit dem Mauerwerk.

7. Seitenprofile vorbereiten

Säge die Seitenprofile auf die notwendige Länge und montiere diese an die Pfosten oder an das Mauerwerk in derselben Weise wie die Oberschiene (vorbohren, verkleben und verschrauben)

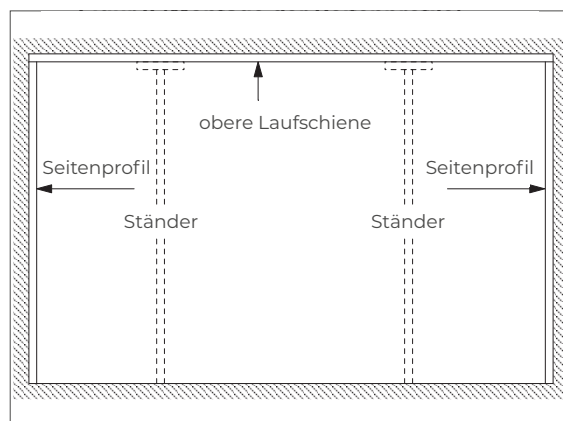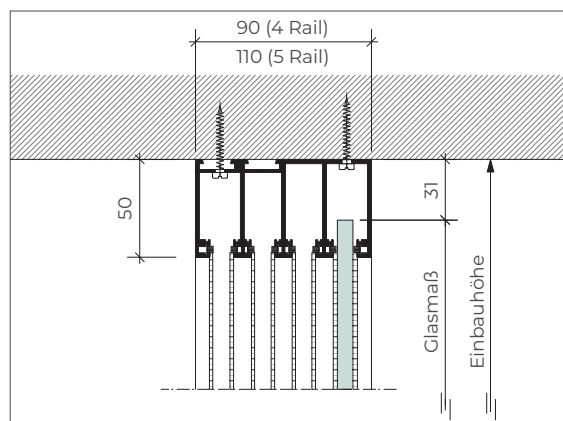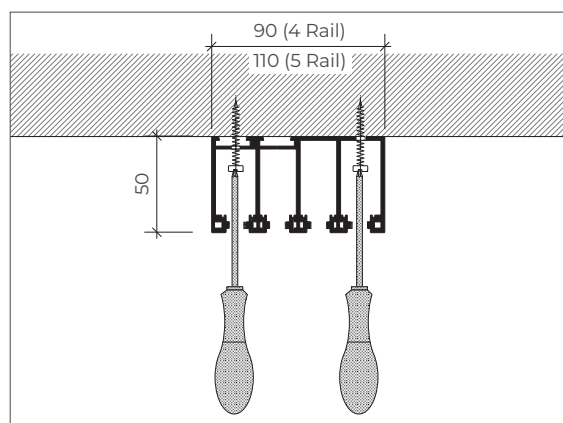



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



8. untere Laufschiene befestigen



Befestige die untere Schiene mittels Kleber oder Schrauben auf den flachen, waagerechten Untergrund.

9. Glasträger zuschneiden

Schneide die Glasträger auf die entsprechende Länge zu. **(Glasmaß - 24 mm)**

10. Kleber auftragen

Trage etwas Kleber auf die Innenseite der Laufrollen auf und setze diese in den Glasträger ein.

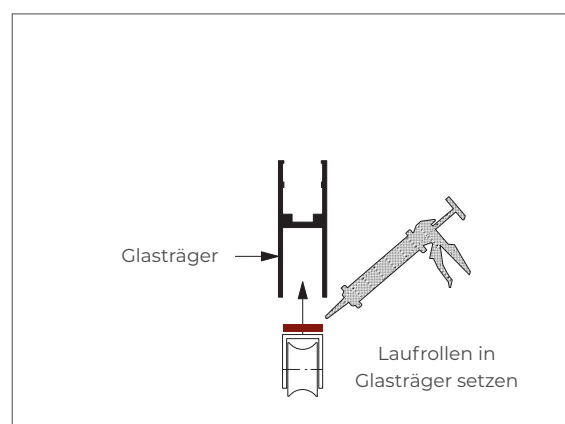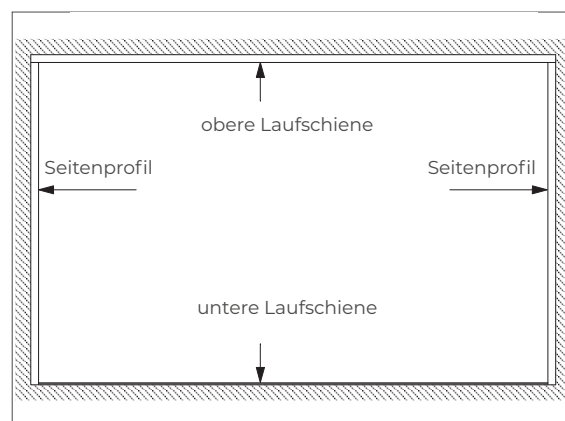



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND




11. Glasträger einsetzen

Schiebe den Glasträger mit Laufrollen auf die Unterseite des Glases, bringe die Endkappen an und drücke die Dichtungen zwischen Glasleiste und Glas.

12. Gläser einsetzen

Setze die Glasplatten angewinkelt in die obere Schiene und lasse sie langsam auf die untere Schiene herunter. Wiederhole dies mit allen mitgelieferten Scheiben.

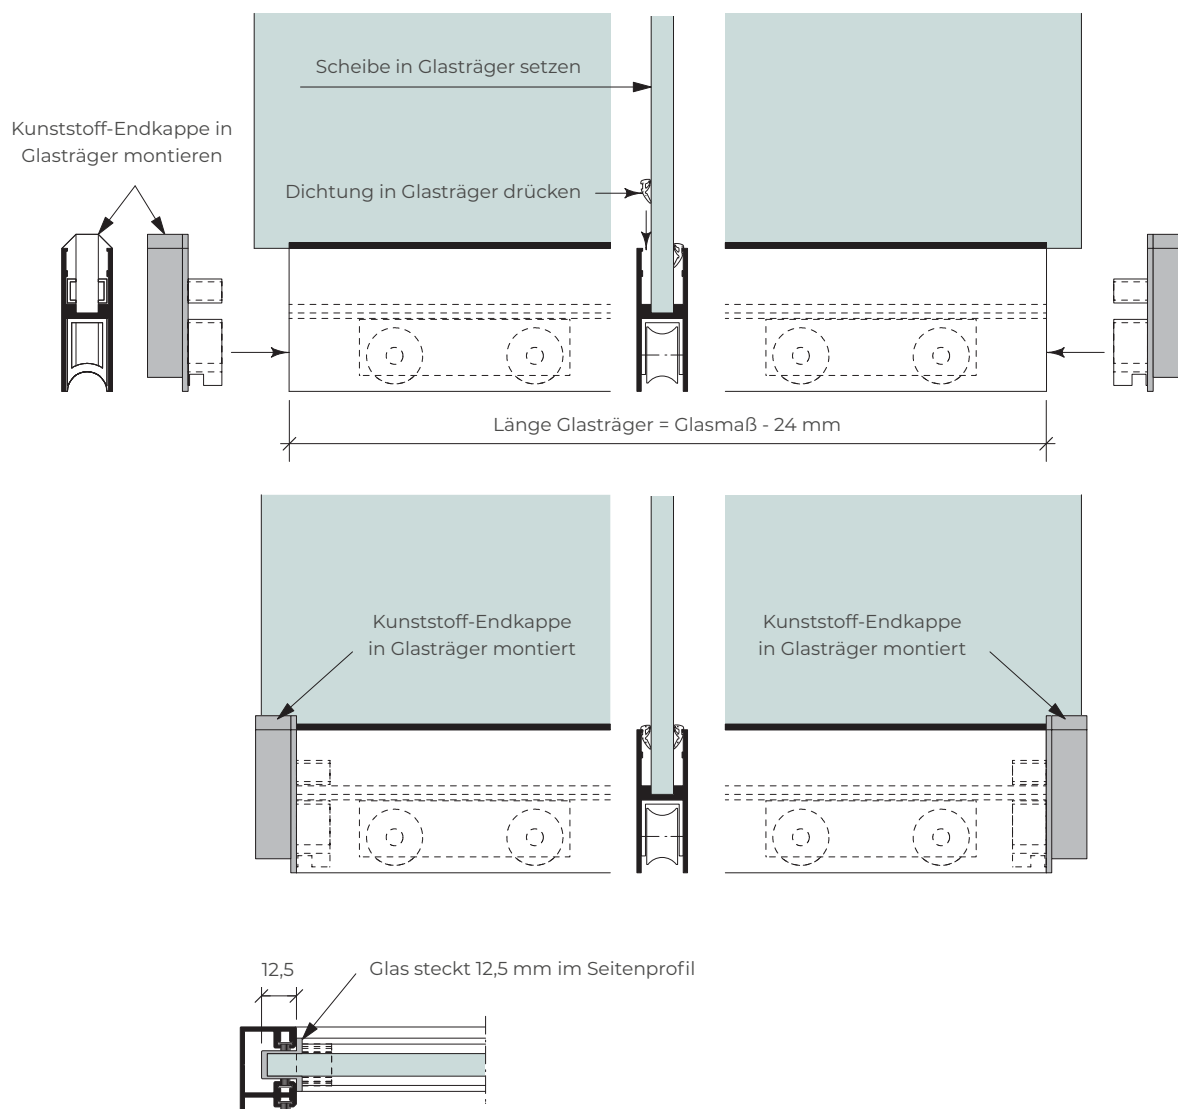

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND




13. Edelstahl-Handgriffe einsetzen

Die Edelstahlhandgriffe werden wie dargestellt eingesetzt und zusammengedrückt. Vor der Montage muss die Kontaktfläche mit etwas Kleber versehen werden.

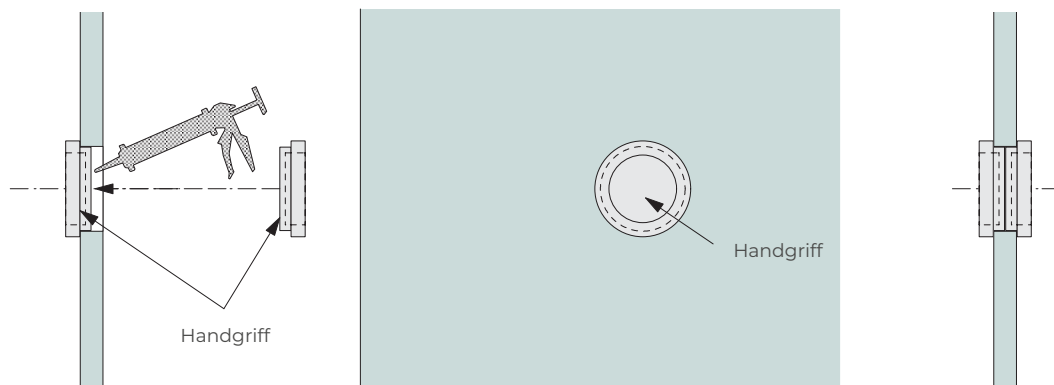

14. Winddichtprofile montieren (optional)

Bestreiche den Boden vom Winddichtprofil mit einer dünnen Schicht Kleber und schiebe es auf die Glasscheibe.

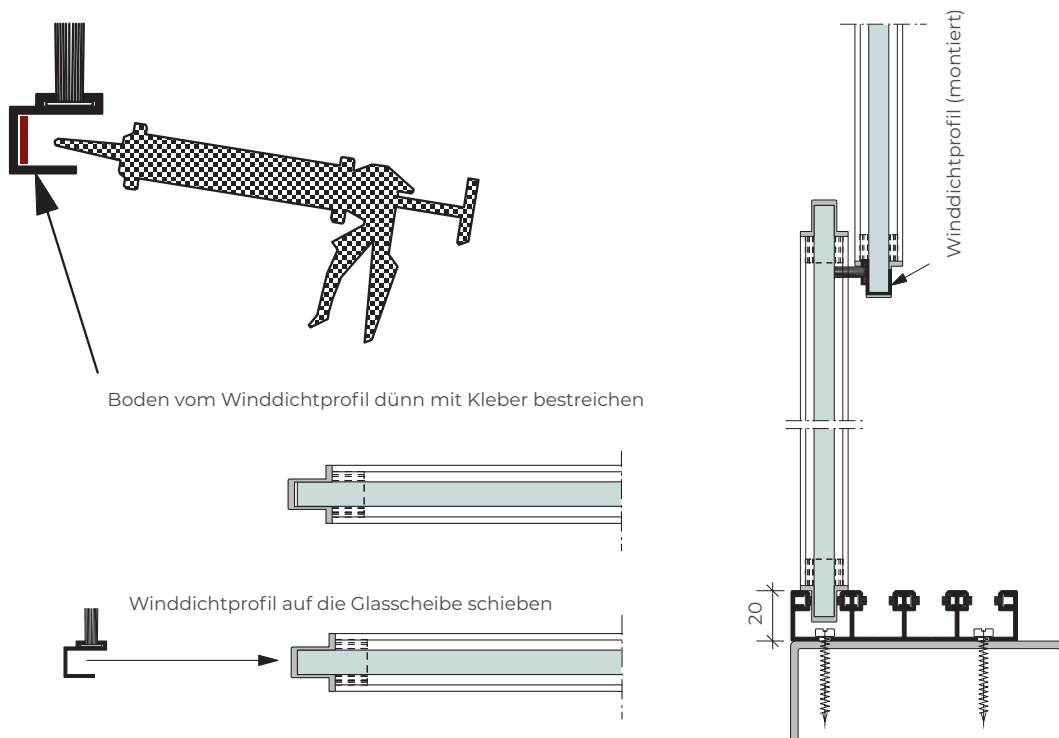

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

10 MM GLASSCHIEBEWAND



AUSRICHTUNG DES GLASSCHIEBEWAND-SYSTEMS

Breite (Maß B)


Festes Maß zwischen Stützen und/oder Mauer von links nach rechts oder umgekehrt.
(Hinweis: immer an 3 Punkten die Breite messen)

Höhe (Maß H)

Vom Boden bis zur Unterkante Rinne (die flache Durchlaufhöhe)
(Hinweis: Messe stets die Höhe auf 3 Punkten)

Diagonal (Größe D)

Messe die beiden Diagonalen, um zu überprüfen, ob die Aussparung im rechten Winkel ist.

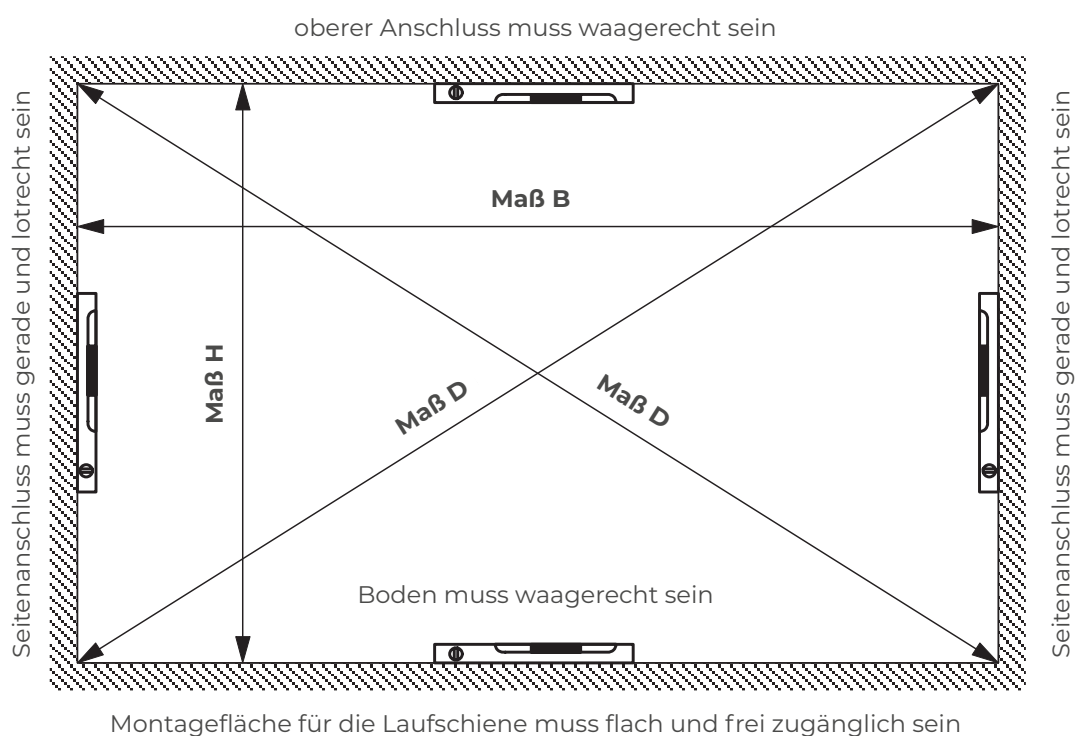



steda

So muss das!

www.steda.de