




MONTAGEANLEITUNG KUNSTSTOFFTÜREN



BENÖTIGTES WERKZEUG

- Wasserwaage
- Bohrmaschine
- Maßband
- Schraubenzieher
- Imbusschlüssel
- Hammer
- 2 Komponenten Schaum
- Stanleymesser

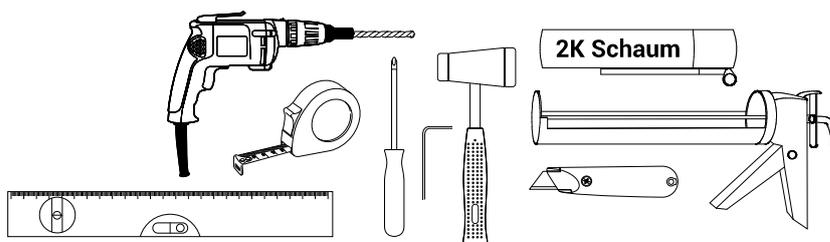

1. KONTROLLE

Kunststofftür auspacken und die Beschaffenheit sowie Ausführung auf Mängel prüfen, gegebenenfalls auch unter der Schutzfolie. Bei Mängeln darf die Kunststofftür nicht eingebaut werden. **Die Schlüssel für die Kunststofftür befinden sich seitlich am Türrahmen, bzw. im Zubehörkarton!**



2. AUSBESSERUNGEN

Unebenheiten in der Laibung, sowie Schäden oder Rückstände durch den Ausbau alter Türen müssen ausgebessert werden. Dabei darf die Bodenschiene nicht hohl liegen, sondern muss mit Mörtel unterfüttert werden.

3. TÜRRAHMEN AUSRICHTEN

Hängen Sie die Tür aus. Stellen Sie den Türrahmen (Öffnungsrichtung beachten, Bandseite ist die Innenseite, sofern nicht anders bestellt) in die Maueröffnung. Der Abstand des Rahmens zum Mauerwerk sollte auf beiden Seiten etwa gleich groß sein.

Richten Sie den Türrahmen durch das unterlegen von Montageklötzchen lot- und waagrecht aus. Beachten Sie dabei die Einbauhöhe. Klötzchen nur unterhalb der senkrechten Rahmenseiten, nicht mittig, unterlegen.

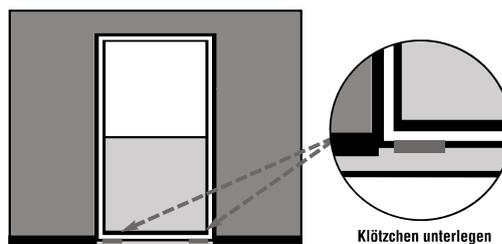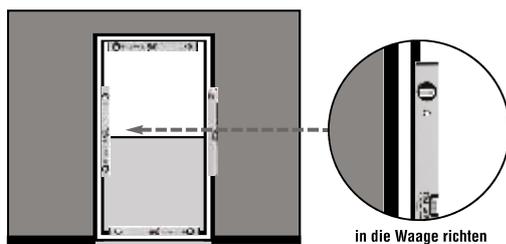




MONTAGEANLEITUNG KUNSTSTOFFTÜREN



4. VERKEILEN DES TÜRRAHMENS


Jetzt müssen die rechte und die linke Seite des Türrahmens mit Keilen fixiert werden.

ACHTUNG: Der Rahmen darf dabei nicht verdreht, zusammen- oder auseinandergedrückt werden!

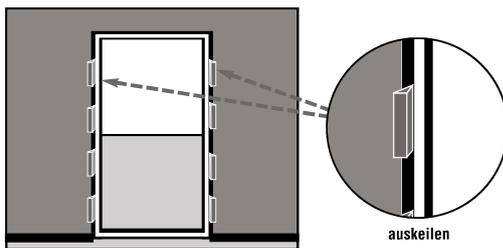

5. MARKIEREN DER BOHRLÖCHER


Markieren Sie die Punkte für die Dübelbohrungen im Mindestabstand von 15 cm aus den Ecken heraus und maximal 50 cm zwischen den einzelnen Bohrungen.

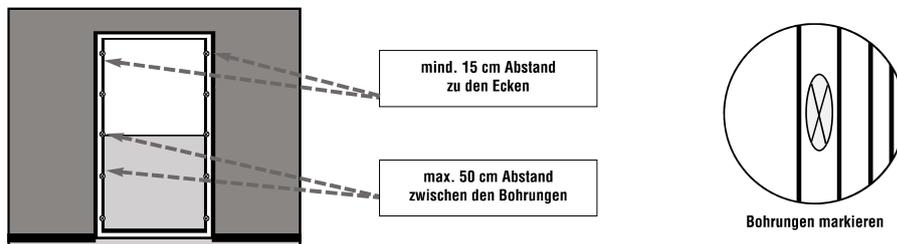

6. BEFESTIGUNG TÜRRAHMEN - BANDSEITE

Bohren Sie die Löcher mit $\varnothing 6$ mm auf der Bandseite und befestigen Sie den Türrahmen mit Montageschrauben.

Die Fuge zwischen dem Türrahmen und dem Mauerwerk muss im Bereich der Bohrungen mit Klötzchen hinterfüllt werden.

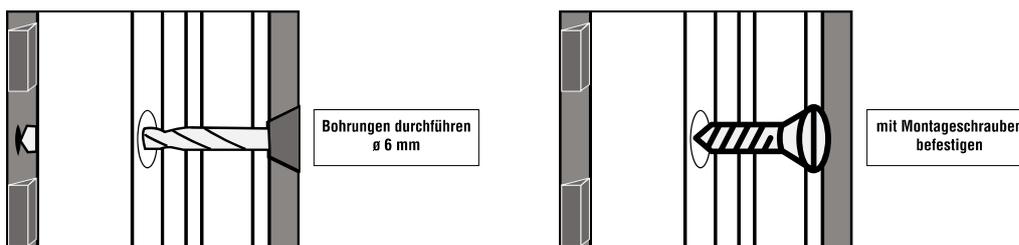

Änderungen vorbehalten.




MONTAGEANLEITUNG KUNSTSTOFFTÜREN




7. AUSRICHTEN DES TÜRFLÜGELS UND FUNKTIONSÜBERPÜRFUNG

Flügel einhängen und den Türrahmen auf der Verriegelungsseite (Griffseite) zum Flügel hin ausrichten (Flügel muss komplett am Rahmen anliegen). Rahmen mit Keilen fixieren. Funktionsüberprüfung durchführen (schließt und öffnet die Tür richtig?), gegebenenfalls Korrekturen durch nachsetzen der Keile vornehmen. Die Türelemente sind werkseitig voreingestellt, die EndEinstellung muss bauseitig bei der Montage erfolgen.

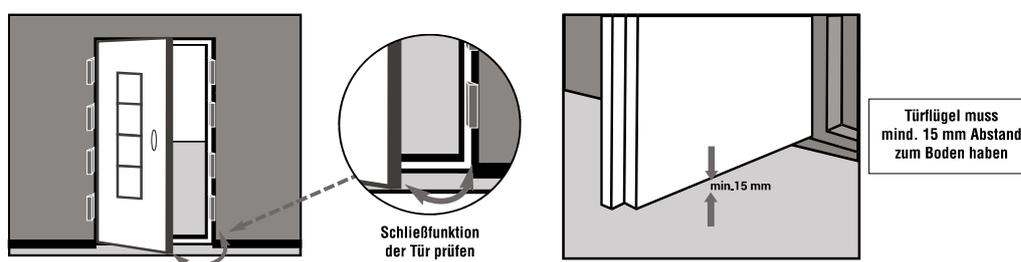


8. BEFESTIGUNG TÜRRAHMEN - SCHLOSSEITE

Bohren Sie die Löcher mit 6 mm auf der Schlossseite und befestigen Sie den Türrahmen mit Montageschrauben. Die Fuge zwischen dem Türrahmen und dem Mauerwerk muss im Bereich der Bohrungen mit Klötzchen hinterfüllt werden. **Nun führen Sie eine Funktionsprobe durch!**

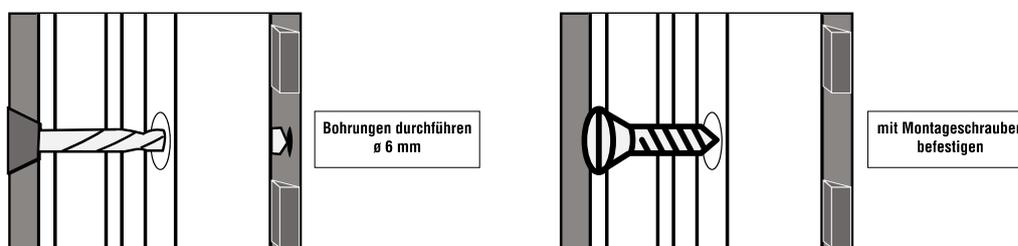

9. MIT 2K SCHAUM AUSFÜLLEN

Die Fuge zwischen Türrahmen und Mauerwerk mit 2 Komponenten Schaum ausfüllen. Bei einer Funktionsstörung darf die Tür nicht eingeschäumt oder eingeputzt werden! Bei der Verwendung von montageschaum muss der Türrahmen von unten nach oben und von mitte gemessen werden.

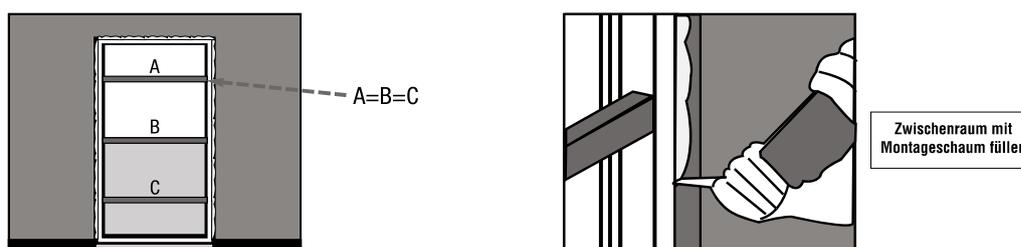



MONTAGEANLEITUNG

KUNSTSTOFFTÜREN



ACHTUNG

- Die Türen mit Dekor Oberfläche sind nicht geeignet für dauerhafte direkte Sonneneinstrahlung
- Beschlag, gegebenenfalls Profilzylinder montieren. Vergewissern Sie sich, dass beim Bohren für die Befestigung des Beschlages das Schloss oder andere bewegte Teile nicht beschädigt werden.
- Die beweglichen Teile reinigen und mit einem geeigneten Öl/Fett (säurefrei) behandeln. Das Ölen mindestens einmal pro Jahr wiederholen.
- Alkalische Rückstände können zu Verfärbungen oder Beschädigungen an der Oberfläche führen.
- Führen Sie an der Tür keine baulichen Veränderungen durch, da sonst der Garantieanspruch erlischt.

DRÜCKERGARNITUR MONTIEREN

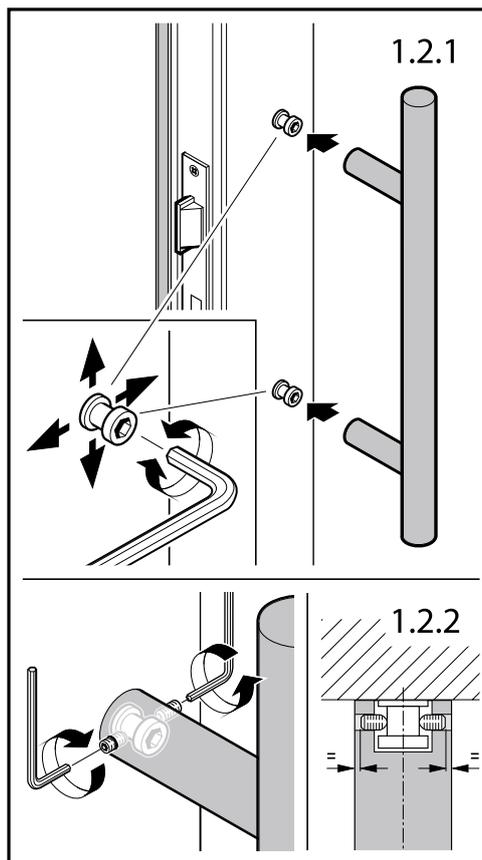
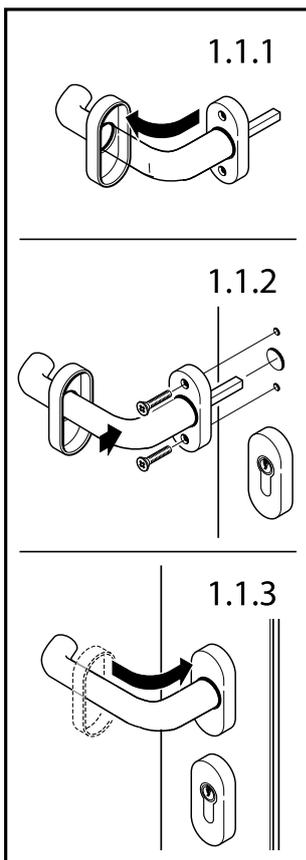


Bild 1.1.2: Die Senkschrauben (Pos. 4) einsetzen und mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Größe PH 2 festziehen.

Bild 1.1.3: Die Drücker- Abdeckrossette aufdrücken.

Haustürgriff montieren

Bild 1.2.1: Den Haustürgriff vorsichtig auf die Befestigungsschrauben aufstecken. Gegebenenfalls die Position der Befestigungsschraube durch Lösen mit Innensechskantschlüssel Größe 6 nachjustieren und wieder fest anziehen.

Bild 1.2.2: Die Gewindestifte M6 im Haustürgriff mit Innensechskantschlüssel Größe 3 von beiden Seiten her gleichmäßig tief eindrehen und festziehen.

Darauf achten, daß der Haustürgriff bei und nach der Montage plan auf dem Profil aufliegt.




MONTAGEANLEITUNG


KUNSTSTOFFTÜREN




3D BAND MONTIEREN (TÜRFLÜGEL IM RAHMEN LIEGEND)

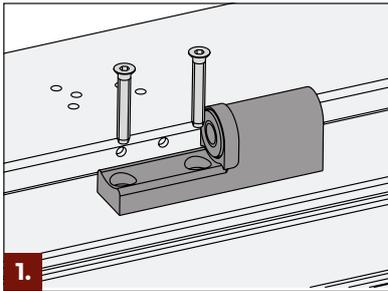


Band-Rahmenteil aufsetzen, dabei die Bolzen in die Bohrungen einführen, anschließend mit beiliegenden Schrauben befestigen.

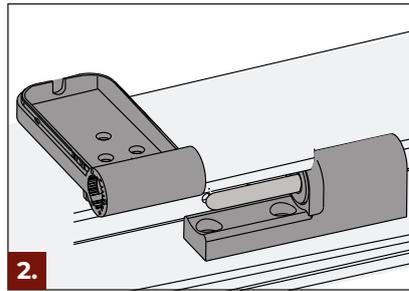

Das Band-Flügelteil an den Bandstift einstecken durch leichte Drehbewegungen einfügen. Dabei darauf achten, dass die Verzahnung korrekt eingreift.

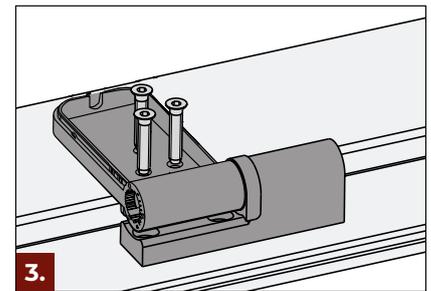


Band-Flügelteil mit beiliegenden 3 Schrauben befestigen (Positionen durch Bohrungen festgelegt).

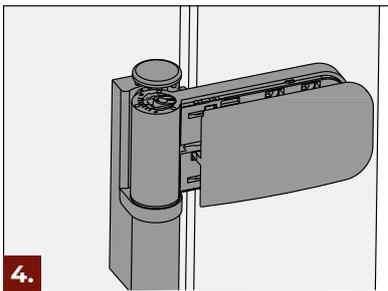


Abdeckkappe ansetzen und vorschieben.


3D VERSTELLUNGEN (BEI GESCHLOSSENER TÜR)

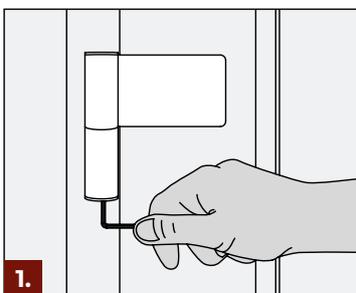

Höhenverstellung: Abdeckkappe entfernen, Tür kann abweichend von der Grundeinstellung +5 mm verstellt werden.

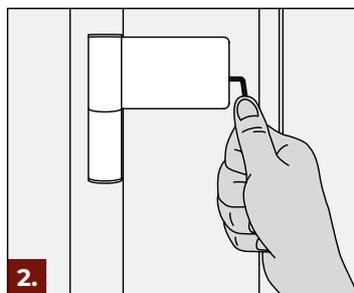

Seitenverstellung (bis zu +/- 6 mm): Seitlichen Abdeckstopfen entfernen (kein Lösen von Klemmschrauben!).

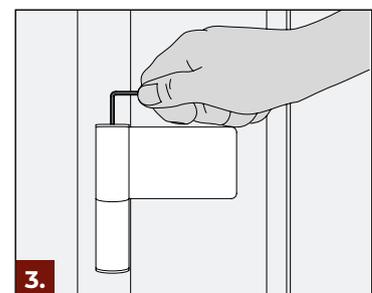

Andruckverstellung: Abdeckkappe entfernen, verstellen des Dichtungsandrucks um bis zu +/- 6 mm.

Änderungen vorbehalten.