





MONTAGEANLEITUNG RINNENVERBINDER




1. SILIKONNAHT ZIEHEN

Ziehe mit der Silikonpistole eine Silikonnaht, wie auf der Abbildung dargestellt.

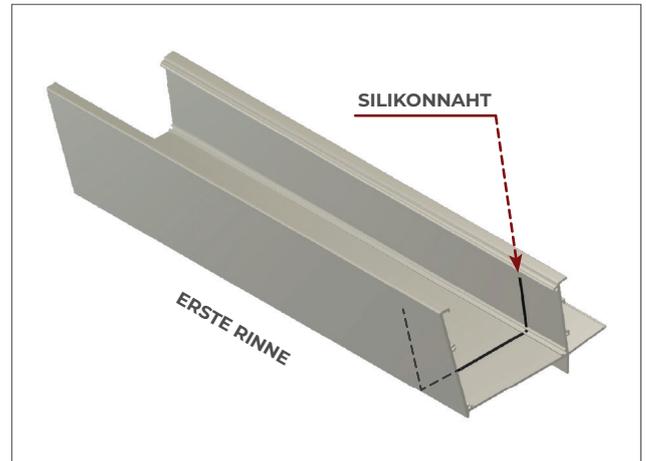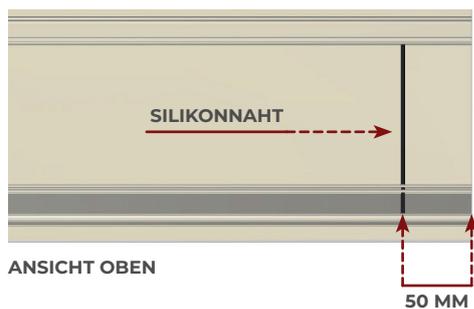



2. ÖFFNUNGEN VERSCHLIESSEN

Verschiebe die rot umkreisten Öffnungen im Bereich der Rinnenverbinder mit Silikon.

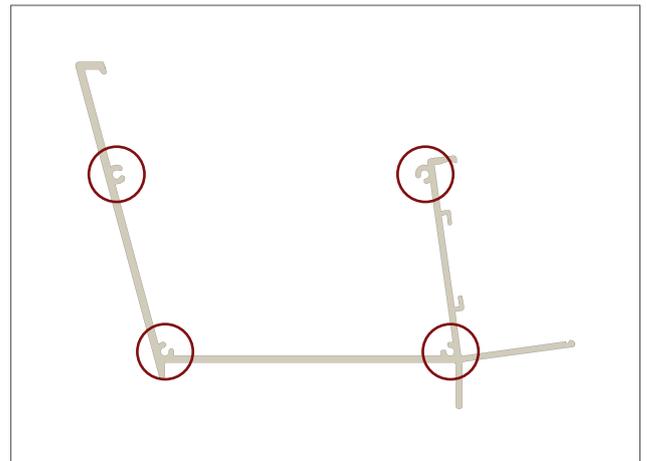

3. RINNENVERBINDER EINSCHIEBEN

Schiebe den Rinnenverbinder 150 mm tief in die Rinne.

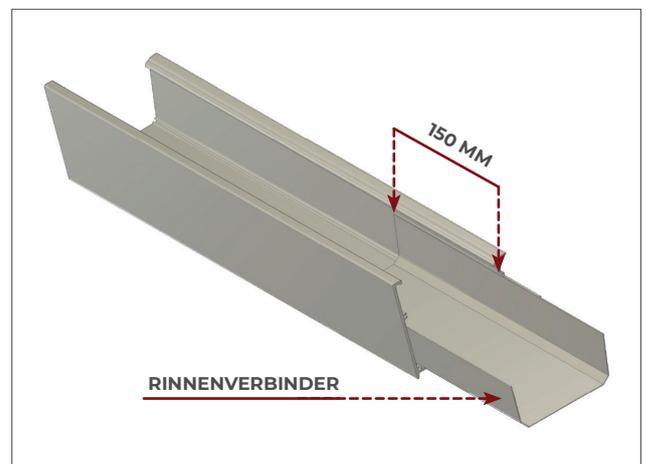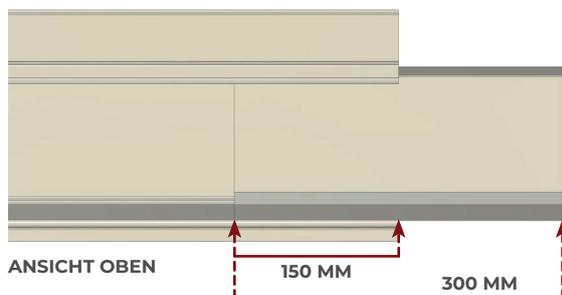




MONTAGEANLEITUNG RINNENVERBINDER




4. SILIKONNAHT ZIEHEN

Ziehe auf der zweiten Rinne erneut eine Silikonnaht, analog zur Silikonnaht der ersten Rinne.

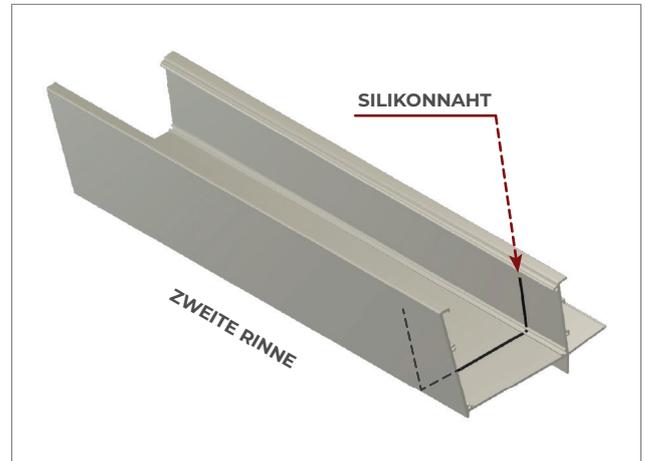

5. ZWEITE RINNE VERBINDEN

Schiebe die zweite Rinne 150 mm tief auf den Rinnenverbinder.

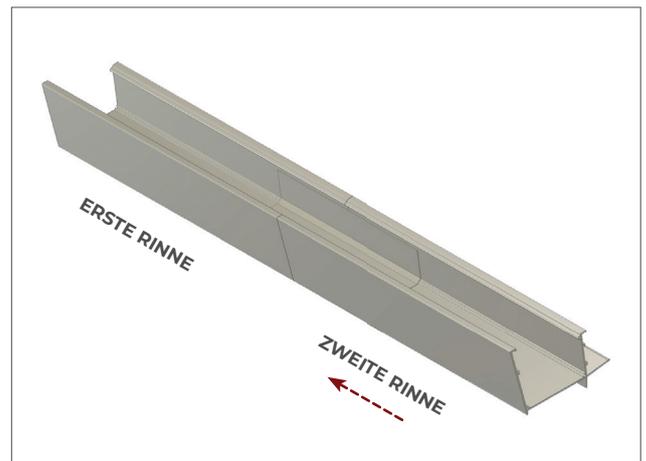

6. RINNENVERBINDER VERSIEGELN

Versiegele den Rinnenverbinder im Rinnenbereich.

