



# MONTAGEANLEITUNG

## UNTERKONSTRUKTION GSW



### GLASSCHIEBEWAND UNTERKONSTRUKTION



### ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



**Telefon**  
05931 - 496 576 0



**E-Mail**  
[info@steda.de](mailto:info@steda.de)




# MONTAGEANLEITUNG

## UNTERKONSTRUKTION GSW




### 1. Messe das Maß zwischen den Pfosten

Seitliche Ansicht:

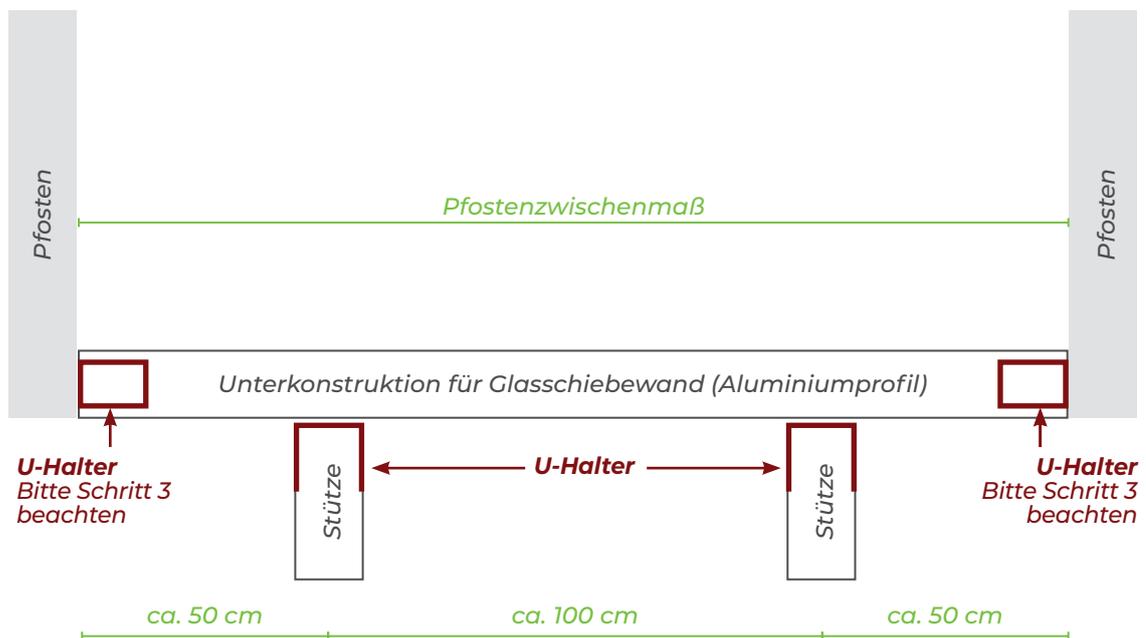

Draufsicht

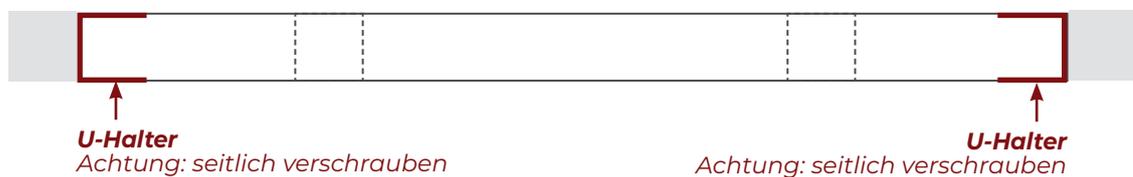



# MONTAGEANLEITUNG

## UNTERKONSTRUKTION GSW



- 2.** Schneide das Aluminiumprofil auf die in Schritt 1 gemessene Länge.



- 3.** Klinke das Aluminiumprofil am Ende ca. 8,5 cm einseitig aus, um es später auf die U-Halter setzen zu können.



- 4.** Schraube die U-Halter an die Pfosten. Bitte beachte die Höhen.



Änderungen vorbehalten.



# MONTAGEANLEITUNG

## UNTERKONSTRUKTION GSW



- 5.** Befestige die Stützen für die Unterkonstruktion mittels U-Halter an das Aluminiumprofil. Berücksichtige die Abstände entsprechend der Darstellung aus Punkt 1.



- 6.** Bereite die Löcher für die Stützen vor (Lochgröße: ca. 30x30cm). Setze das Aluminiumprofil (mit den Stützen) auf die U-Halter am Pfosten. Beachte dabei, dass das Aluminiumprofil in waage ist.



Änderungen vorbehalten.



# MONTAGEANLEITUNG

## UNTERKONSTRUKTION GSW



- 7.** Schraube das Aluminiumprofil an die U-Halter, die an den Pfosten befestigt sind.



- 8.** Betoniere die Stützen ein und lasse diese gemäß Herstellerangaben aushärten. Nach dem Aushärten des Betons kannst du mit der Montage der Glasschiebewand beginnen.









**steda**

**So muss das!**

[www.steda.de](http://www.steda.de)