



MONTAGEANLEITUNG

WALDSOFA



WALDSOFA



ALLGEMEINE HINWEISE

Lese vor Beginn des Aufbaus die komplette Montageanleitung, um eventuelle Unklarheiten vorab mit unserem Fachpersonal zu besprechen. Wir helfen dir - So muss das!



Telefon
05931 - 496 576 0



E-Mail
info@steda-online.de

Änderungen vorbehalten.



MONTAGEANLEITUNG

WALDSOFA



WICHTIGE HINWEISE

Bei den Holzleisten aus sibirischer Lärche handelt es sich um ein Naturprodukt. Um ein Höchstmaß an Qualität zu garantieren, sortieren wir Fehlerbilder wie z.B. große Risse und Absplitterungen konsequent aus. Wir richten uns dabei nach den gängigen Normen.

Kleinere Risse, Astausbrüche und Harzgallen sind dabei natürliche Wuchsmerkmale und stellen ausdrücklich keinen Fehler dar, soweit sie die Montage nicht beeinträchtigen. Bitte prüfe vor der Verschraubung, welche Seite du als Sicht- und welche als Montageseite am besten verwendst.

Sollten wir dennoch Fehler übersehen haben, so schicke uns kurz eine E-Mail mit Fotos an info@steda-online.de. Wir werden diese dann unverzüglich und natürlich kostenlos austauschen. Beachte bitte auch unsere Hinweise zum Holzschutz.

SCHUTZ VON LÄRCHENHOLZ

Qualitativ hochwertiges Lärchenholz benötigt an und für sich keinen Schutz. Es ist sehr witterungsresistent und beständig gegenüber Schädlingen wie Insekten und Pilzen.

VERGRAUUNG

Die Bewitterung von Lärchenholz im Außenbereich sorgt schon nach kurzer Zeit für die Ausbildung einer grau-silbrigen Patina. Das kann erwünscht sein - oder nicht. Problematisch ist dabei, dass die Verwitterungseffekte nicht gleichmäßig auf alle Teile des Holzes einwirken.

Um das zu verhindern, kann man entweder Mittel zur Vorverwitterung einsetzen oder die Verwitterung und die Ausbildung durch UV-hemmende Anstriche unterbinden. Bei der chemischen Vorverwitterung sollte man allerdings die nachteiligen Effekte für die Umwelt immer mitberücksichtigen, besser sind bestimmte Ölbeizen.

MÖGLICHE SCHUTZMITTEL

- Lacke
- Lasuren, Imprägnierlasuren (beste Alternative, da diffusionsoffen)
- Öl (mit Wetterschutzeffekt, mit Pigmentierung)

Wir wünschen dir viel Spaß
mit deinem neuen Waldsofa!





MONTAGEANLEITUNG

WALDSOFA



STÜCKLISTE

Position	Bezeichnung	Menge	Techn. info	Abbildung
Pos. 1	Seitenteil	2		
Pos. 2	Holzlatte	36		
Pos. 3	Querstreben	2		
Pos. 4	Sechskant-schraube	8	10x25mm	
Pos.5	Sechskant-mutter	8	M10	
Pos. 6	Spanplatten-schrauben A2	144	4,5x20 mm	

HILFSMITTEL FÜR DIE MONTAGE

- Akku-Schrauber mit Torx Bit T20
- Schraubendreher (Torx 20)
- Bandmaß/Gliedermaßstab
- Hammer
- Schraubenschlüssel SW 16

Das Befestigungsmaterial für die Verschraubung des Waldsofas am Boden liegt nicht bei. Bitte prüfe in regelmäßigen Abständen alle sich an dem Waldsofa befindenden Schraubverbindungen. Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage entstehen, wird keine Haftung übernommen.



MONTAGEANLEITUNG

WALDSOFA



MONTAGE DES WALDSOFAS

1. Seitenteile und Querstreben

Verschraube die beiden Seitenteile (Pos. 1) mit den Querstreben (Pos. 3) und ziehe diese handfest an.

2. Befestigung der ersten Holzlatte am Kopfteil

Nun wird die exakte Position der ersten Holzlatte (am Kopfteil) mittels einer Formel errechnet und positioniert.

FORMEL:

Gesamtlänge Holzlatte - Außenlänge Gestell
= Holzüberstand Gesamt

Holzüberstand Gesamt : 2
= Holzüberstand je Seite

Die Latte sollte bündig am oberen Rand des Gestells verschraubt werden. Jetzt werden alle weiteren Latten ausgerichtet (siehe Schritt 3).

Holz ist ein Naturprodukt. Es könnten sich Äste oder Harzgallen im Holz befinden. Bitte prüfen Sie die Holzlatten auf Sicht und legen die Seite mit der Harzgalle nach unten, falls welche vorhanden sein sollten.

3. Befestigung aller weiteren Holzlatten am Kopf-/Rückenteil

Alle weiteren Latten werden mittig auf dem vorgebohrten Flacheisen von unten verschraubt. Drehe die Spanplattenschrauben noch nicht fest, sondern lasse noch etwas Spiel vorhanden.



MONTAGEANLEITUNG

WALDSOFA





4. Ausrichtung der Holzlatten für die Sitzfläche

Kippe die Außenliege auf die Rückseite, sodass du die Holzlatten für die Sitzfläche einfacher ausrichten und verschrauben kannst. Ziehe auch hier die Schrauben noch nicht fest.

Hinweis: Harzgallen sind mit Harz gefüllte Hohlräume in Baumstämmen von harzreichen Holzarten (z.B. Fichte, Kiefer, Lärche). Werden diese Hohlräume bei der Bearbeitung des Holzes durch Ansägen oder Hobeln geöffnet, läuft das klebrige Harz dort aus. Dieses kannst du mit einem in Aceton getränkten Lappen problemlos abwischen.

MASSE FÜR DIE FUNDAMENTE

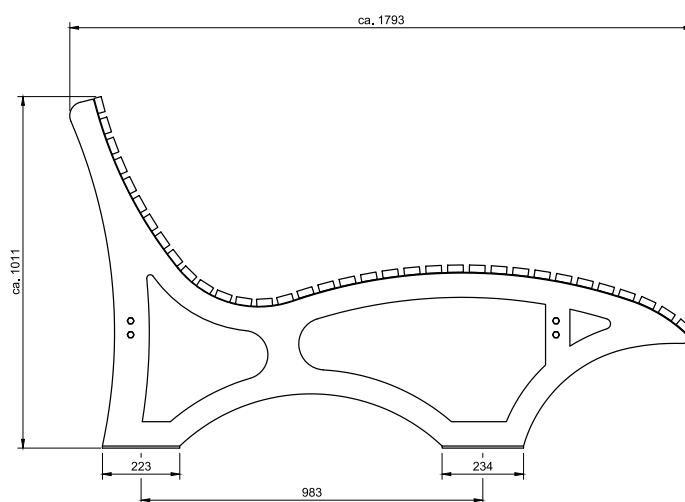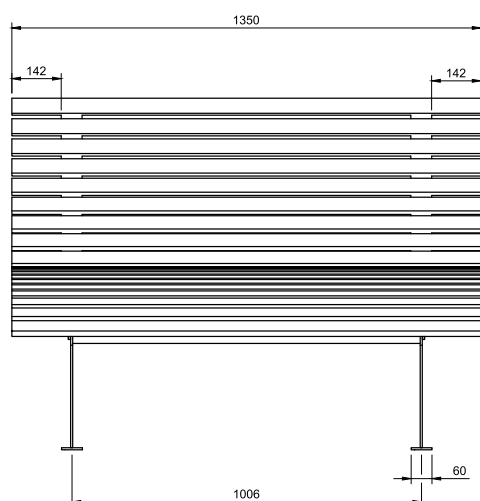

Änderungen vorbehalten.