

# ***GUIDE D'INSTALLATION***

## ***BELLY GUARD 900 ACE TURBO***

### ***NIVEAU DE DIFFICULTÉ ET TEMPS D'INSTALLATION***

***NIVEAU DE DIFFICULTÉ:***  
***FACILE***

***TEMPS ESTIMÉ:***  
***15 - 20 MIN***

### ***OUTILS RECOMMANDÉS***


- ***CLÉ À CLIQUET 1/4 (RATCHET)***
- ***DOUILLE 8MM***
- ***TORX T-25***



**1**  
**RETIRER LE COUVERCLE LATÉRAL GAUCHE**



**2**  
**RETIRER LE PROTECTEUR SUPÉRIEUR DE L'EMBRAYAGE.**

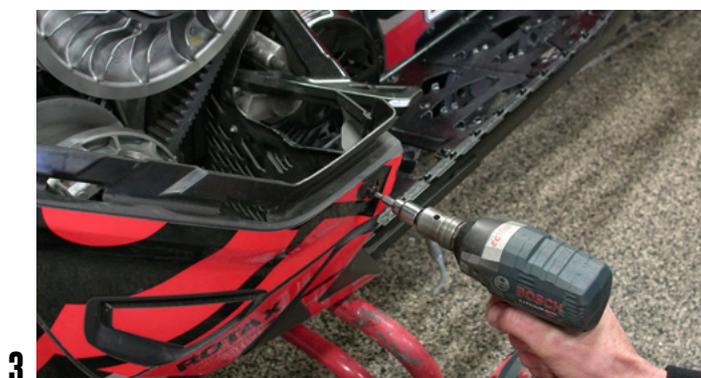

**3**  
**DÉVISSER LA VIS SUR LE CÔTÉ DE LA CARROSSERIE**



**4**  
**RETIRER LE GOUJON (PUSH PIN)**



**5**  
**DÉVISSER ET ENLEVER LE SUPPORT DU PROTECTEUR SUPÉRIEUR DE L'EMBRAYAGE.**



**6**  
**POUR FACILITER L'INSTALLATION ET PROTÉGER VOTRE NOUVELLE PIÈCE CONTRE LES ÉGRATIGNURES, COLLER LA FEUILLE DE TÉFLON FOURNIE SUR LA PAROI INTÉRIÈRE DE CELLE-CI À L'AIDE D'UN RUBAN DE TYPE MASKING TAPE. REPLIER UN COIN DU RUBAN SUR LUI MÊME POUR PERMETTRE DE LE DÉCOLLER PLUS FACILEMENT**



**7** *INSÉRER LA BELLY PAN SOUS L'EMBRAYAGE EN DOUCEUR EN ÉCARTANT LA PAROI DE LA CARROSSERIE VERS L'EXTÉRIEUR POUR PERMETTRE PLUS D'ESPACE.*



**8** *RETIRER LE RUBAN GOMMÉ ET LA FEUILLE DE TÉFLON.*



**9** *VISSER LE SUPPORT DU PROTECTEUR SUPÉRIEUR D'EMBRAYAGE À LA BELLY PAN, VEUILLEZ ATTENDRE AVANT DE LE VISSER AU CHÂSSIS.*



**10** *VISSER LA BELLY PAN AU PROTÈGE PIED EN LAISSANT LES BOULONS PAS COMPLÈTEMENT VISSÉS.*



**11** *ENSUITE, VISSER LE SUPPORT DU PROTECTEUR SUPÉRIEUR AU CHÂSSIS ET TERMINER EN VISANT L'ENSEMBLE DES BOULONS DE LA BELLY PAN.*



**12** *RÉINSTALLER LA VIS DE CARROSSERIE, LE GOUJON, LE PROTECTEUR SUPÉRIEUR ET LE COUVERCLE LATÉRAL DANS CET ORDRE. RÉFÉREZ-VOUS AUX IMAGES DES ÉTAPES DE 1-4*