

# ***GUIDE D'INSTALLATION***

---

## ***RAMPES D'EMBRAYAGE 900 ACE***

### ***NIVEAU DE DIFFICULTÉ ET TEMPS D'INSTALLATION***

***NIVEAU DE DIFFICULTÉ***  
***MOYEN***

***TEMPS ESTIMÉ***  
***1H À 1H15***

### ***OUTILS RECOMMANDÉS***

- ***CLÉ À CLIQUET OU EN T***
- ***DOUILLE À 12 PANS 21 MM ET EXTENSION 3 POUCES***
- ***TORX T-25***
- ***PISTOLET À IMPACT***
- ***OUTIL EXTRACTEUR SPÉCIFIQUE***
- ***OUTIL COMPRESSEUR SPÉCIFIQUE***
- ***MARTEAU***
- ***ADHÉSIF À FILET DE NIVEAU BLEU***



RETIRER LE COUVERCLE LATÉRAL GAUCHE




RETIRER LE PROTECTEUR SUPÉRIEUR DE L'EMBRAYAGE.




DÉVISSER LA VIS SUR LE CÔTÉ DE LA CARROSSERIE



RETIRER LE GOUJON (PUSH PIN)

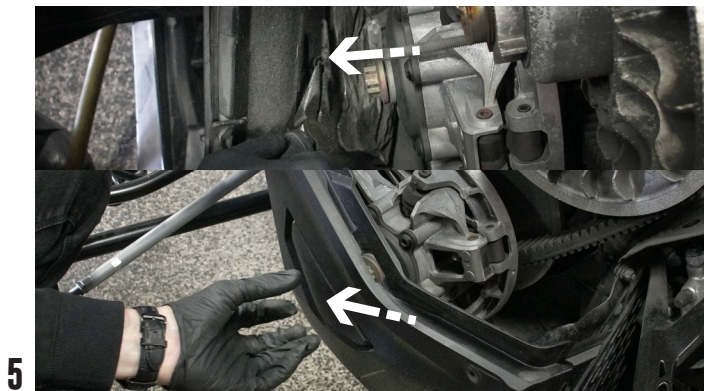

RETIRER LA PLAQUE QUI COUVRE L'OUVERTURE QUI MÈNE AU BOULON PRINCIPAL DE L'EMBRAYAGE

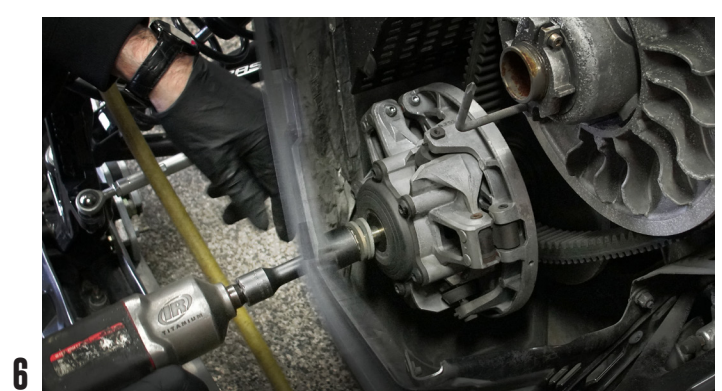

DVISSER LE BOULON PRINCIPAL DE L'EMBRAYAGE.



7

*RETIRER LE BOULON PRINCIPAL.*




8

*À L'AIDE DE L'OUTIL FOURNI PAR SKI-DOO, COMPRESSER LE RESSORT DE LA POULIE MENÉE AFIN DE RETIRER LA COURROIE (IMAGE 8-9)*



9

*RETIRER LA COURROIE (IMAGE 8-9)*

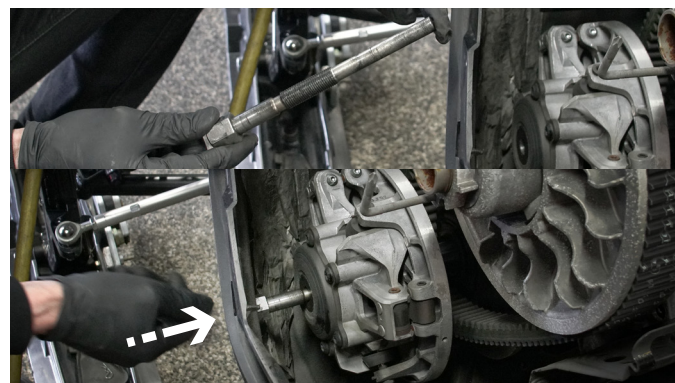

10

*À L'AIDE DE L'OUTIL EXTRACTEUR ET UN PISTOLET À IMPACT, DÉCOLLER ET ENLEVER L'EMBRAYAGE (IMAGE 10-11-12)*



11

*(IMAGE 10-11-12)*




12

*(IMAGE 10-11-12)*



13

À L'AIDE DE L'OUTIL COMPRESSEUR DÉGAGER LES RAMPES D'ORIGINES. (IMAGE 13-14)

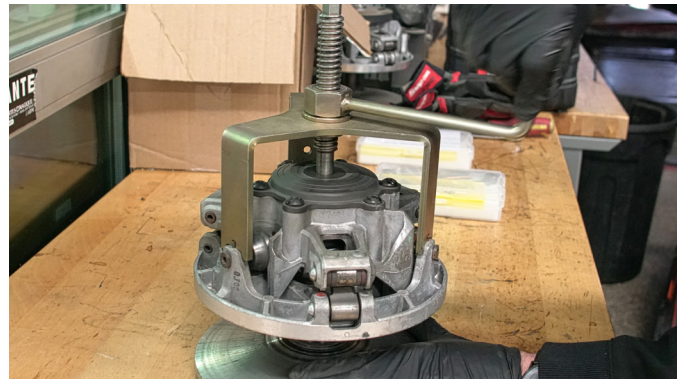


14

(IMAGE 13-14)




15

RETIRER LES BOULONS DES RAMPES.

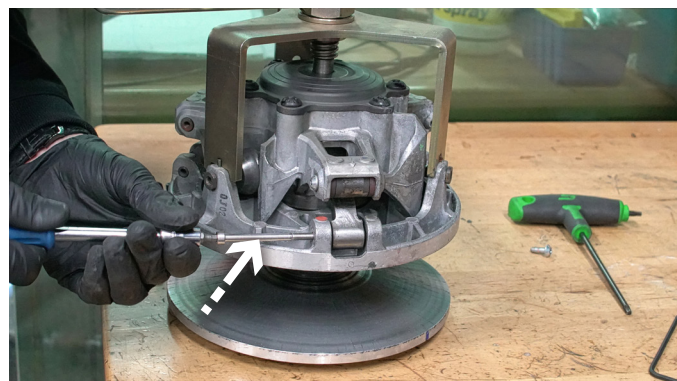


16

VISER LE BOULON EXTRACTEUR FOURNI.

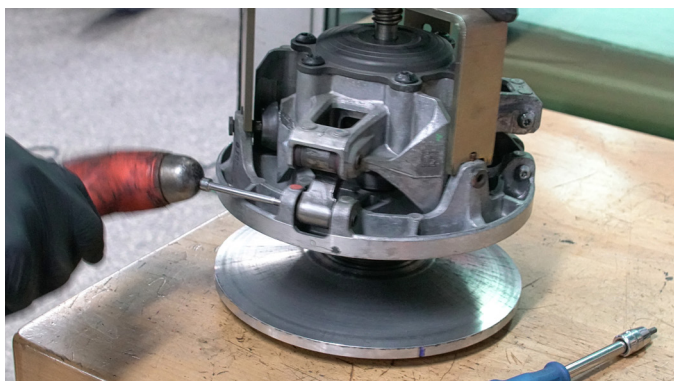

17

FRAPPER LÉGÈREMENT SUR LE BOULON EXTRACTEUR POUR EXTRAIRE LA DOUILLE FILETÉE ET LES RAMPES D'ORIGINES. (IMAGE 17-18)

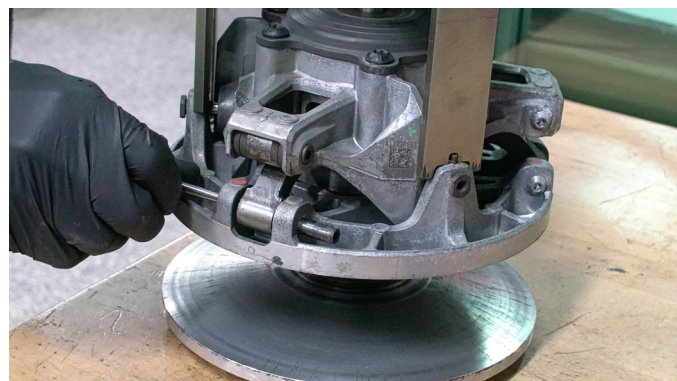


18

(IMAGE 17-18)



19

**INSTALLER LES POIDS FILETÉS QUI CONVIENNENT AFIN D'AJUSTER LE RÉGIME DU MOTEUR À SON NIVEAU IDÉAL, SOIT 7900 TR/MIN**

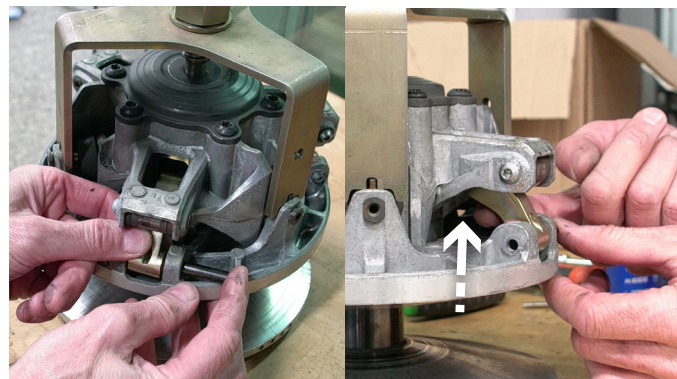


20

**INSTALLER CHACUNE DES RAMPES RÉGLABLES AVEC LEURS DOUILLES FILETÉES, L'AUTRE EXTRÉMITÉ DE LA RAMPE DOIT PASSER À TRAVERS L'ORIFICE APPROPRIÉ.**



21

**AJOUTER UN SOUPÇON D'ADHÉSIF À FILET DE NIVEAU BLEU SUR LES BOULONS DES RAMPES.**

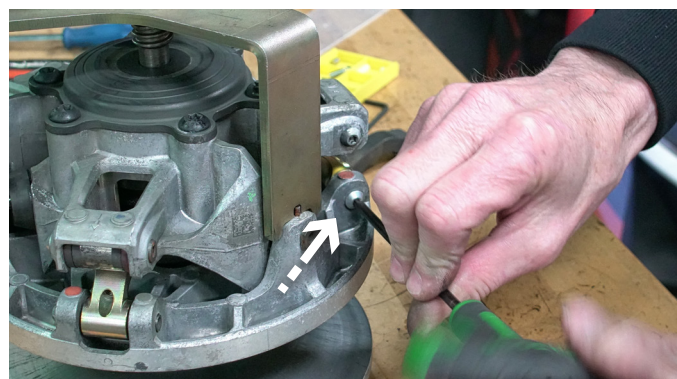

22

**VISSER LES BOULONS.  
COUPLE DE SERRAGE 10 N.M**



23

**INSTALLER L'EMBRAYAGE ET SON BOULON VISÉ À 89 LB-PI (AVANT DE VISER BIEN ALIGNER L'ENCOCHE DE L'ARBRE D'EMBRAYAGE)  
COUPLE DE SERRAGE 120 N.M**



24

**INSTALLER LA COURROIE, LA PLAQUE ET LA VIS DE CARROSSERIE, LE GOUJON, LE PROTECTEUR SUPÉRIEUR ET LE COUVERCLE LATÉRAL GAUCHE DANS CET ORDRE**