
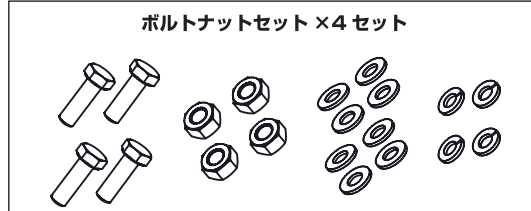


'07 フォワード専用 フロントフェンダーカバー ロングタイプ

本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本書をよくお読みになり、ご理解の上、本製品をお使い下さい。

製品内容

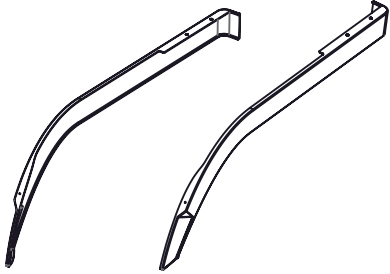

取付手順

1. 純正フロントフェンダーの表面の汚れを落とします。
2. 純正フロントフェンダーの一番後ろのピン（図1）を外します。

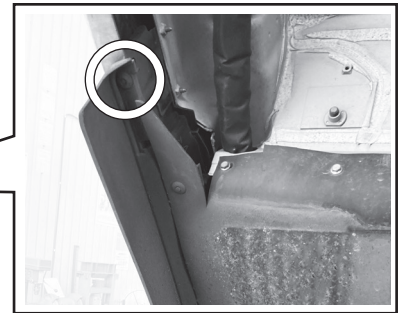


図1

3. 車体と純正フロントフェンダーに隙間ができるので本製品を純正フロントフェンダーに被せます。
4. 寝台下の部分をボルトで仮止め後、両面テープで本製品を貼り付けてください。（図2）

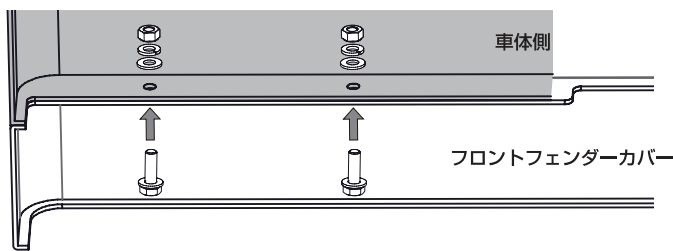


図2

5. 外した純正ピンを元の位置に取り付け、寝台下のボルトを締めてください。
6. 最後に車体ドアを開け、タッピングビスを打ち込み、完成です。（図3）

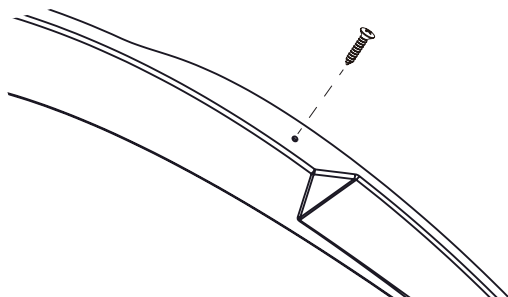


図3

MADE IN TAIWAN

商品に関するお問い合わせは

物流センター
カスタマー担当 **0120(596)332**
受付時間：月～金曜日/9:00～16:30（祝日を除く）

株式会社 **ジェットイノウエ**