

詳細

商品コード/色	適合車種・年式
595504 ピアノブラック	日野'17プロフィア (平成29年(2017)5月~ON)
595505 黒木目	
595506 茶木目	


取付手順

取付上の注意

- 取付作業の際は、必ず車を平坦な場所に駐車し、パーキングブレーキを引き、確実にパーキングしてから行ってください。
- 作業中は必ずエンジンを停止し、エンジンキーを抜いてください。
- 商品構成点数が取扱説明書通りになっているかを確認してから作業を始めてください。
- 両面テープは一度剥がしてしまくと、粘着力が落ち、貼り直しが効かない場合があります。貼り付ける前に必ず仮合わせを行い、正しい位置に貼り付けしてください。
- 取付面の汚れなどを十分に拭き取ってから作業を行ってください。
- 両面テープは硬化するのに最低24時間かかります。貼り付け直後は剥がれやすいため、力を加えないようにしてください。

製品構成

- ① センターテーブル本体 x 1
- ② 側面パネル x 1
- ③ 支柱脚 x 1
- ④ 支柱脚用ボルト x 1本
- ⑤ 側面パネル用固定ピン x 2本
- ⑥ カムロックボルト x 2個

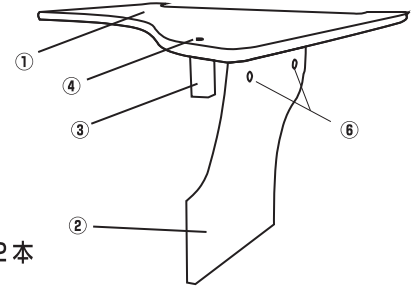

1 下図を参考に側面パネル、支柱脚をセンターテーブル本体に固定します。側面パネルは付属の固定ピンとカムロックボルトを、支柱脚は支柱脚固定用ボルトを用いて取り付けしてください。

① テーブル本体
④ 支柱脚ボルト
③ 支柱脚

【手順1】
支柱用ボルトをテーブル本体に差し込む。
【手順2】
支柱脚を支柱脚ボルトで固定する。

センターテーブル本体


④ 支柱脚用ボルト
⑤ 側面パネル固定ピン
⑥ カムロックボルト
② 側面パネル
③ 支柱脚

側面パネルを
本体に固定する


⑤ 固定用ピン
⑥ カムロックボルト

【手順1】
テーブル本体に固定用ピンをセットします。
【手順2】
側面パネルを固定用ピンに差し込む。
【手順3】
カムロックボルトを回してロックします。


2 コンソールBOXが装着されているお車の場合は、コンソールBOXを取り外してください。コンソールBOXが装着されていないお車の場合は、センターテーブル本体を仮合わせして取り付け位置を確認してください。

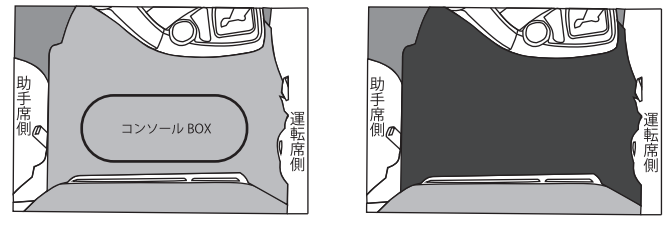

3 支柱脚用ボルトで支柱脚を取り付けます。側面パネルの固定用ピンを取り付けます。
※(側面パネル側に固定ピンが付いている場合は取り外してセンターテーブル本体へ取り付けてください)

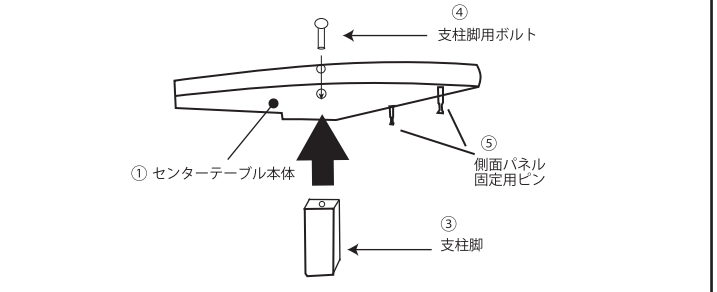

4 センターテーブル本体の裏側の両面テープを剥がしてセンターテーブル本体を仮合わせで設置します。両面テープは何度も剥がしたりしていると粘着力が弱くなる場合があります。

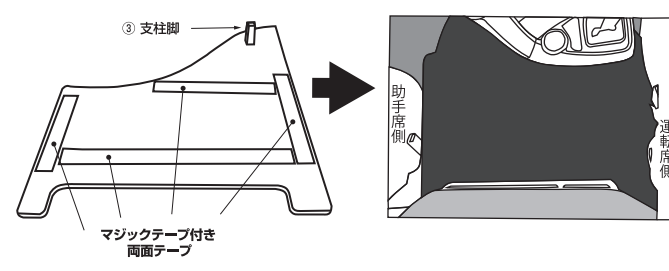

5 センターテーブル本体を設置したら、側面パネルを取り付けます。センターテーブル本体を浮かせながら固定用ピンに差し込み、カムロックボルトを締めます。(＋ドライバー使用)

