

PureTime


Egebjerg/Dalmose svævehylde



Se video med tips til montering: kortlink.dk/2en6f

1

Mål afstand



Egebj./Dalm. 12: **50 mm** mellem huller

Egebj./Dalm. 16: **70 mm** mellem huller

Egebj./Dalm. 20: **80 mm** mellem huller

Egebjerg 24: **100 mm** mellem huller

Egebjerg 28: **120 mm** mellem huller

2


Bor huller

Brug 6
mm bor



3




Indsæt rawlplugs



4

Monter skruer

Sæt hylden på og skub den godt ned,
så den sidder i spænd i hullet.

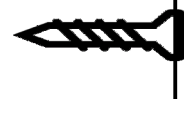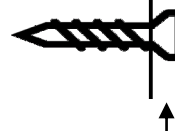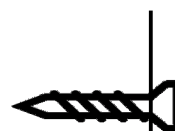

Ca. 7 mm