

PureTime

Hvidkilde toiletrulleholder




Se video med tips til montering: kortlink.dk/2en6f

OBS: Når du monterer holderen på skrueerne, så tryk kun på den inderste del af holderen — altså den, der sidder på væggen.

Pga. holderens udformning er den lidt skrøbelig, hvis den lander på et hårdt gulv, så hav gerne noget blødt under, når du monterer den.

1

Mål afstand



8 cm mellem huller

2


Bor huller

Brug 6 mm bor



3




Indsæt rawlplugs



4

Monter skrueer

Sæt holderen på og skub den godt ned, så den sidder i spænd i hullet.

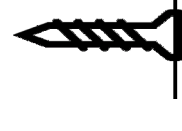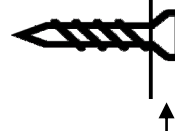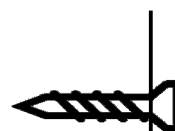

Ca. 7 mm