


PureTime

Strangways svævehylde 60 & 80 cm

Monteringsvejledning

Mål afstand mellem huller

Bor huller med 6 mm bor

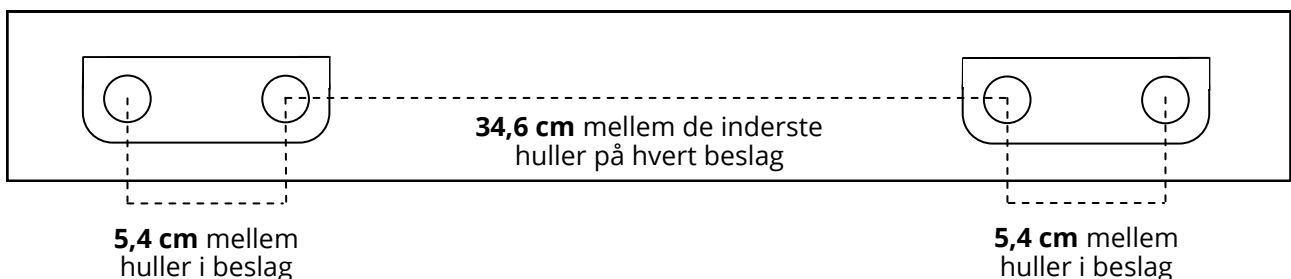

Indsæt rawplugs & monter beslag med skruer.

OBS: Øverste side på beslaget er den lige side & øverste side af hylden er vist her:



Glid hylden på plads over stængerne i beslaget.

Ved behov kan stængerne justeres i højden:

Når skruerne strammes - justeres stængerne opad

(bruges især ved meget vægt på hylden for at undgå, at den 'hænger')