

PureTime


Thyregod hjørnehylde



Se video med tips til montering: kortlink.dk/2en6f

1

Mål afstand



Side med to huller:

Fra hjørne til første hul: 6 cm

Fra hjørne til andet hul: 22 cm

Side med ét hul:

Fra hjørne til hul: 22 cm

Se tip
nederst

2

Bor huller

Brug 6
mm bor



3



Indsæt rawlplugs



4

Monter skruer

Sæt hylden på og skub den godt til siden, så den sidder i spænd i hullet.

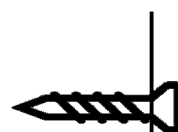

Ca. 7 mm

Tips til opmåling af borehuller

Tegn en lige streg (ca. 23 cm) på væggen med en blyant - brug et vaterpas for at få strengen helt lige. Sørg for at strengen går helt ind til hjørnet af væggen.

Tegn nu en streg mere på 23 cm på den anden væg - så de to streger mødes i hjørnet - brug igen vaterpas.

Marker med små prikker, hvor der skal bores (se mål øverst).