


Vielen Dank für den Kauf dieses Bausatzes!

Um ein voll bewegliches Modell zu erhalten, ist es bei diesem Bausatz besonders wichtig, dass alle Teile gut gesäubert sind und vor allem die Bleche im letzten Schritt mit Sekundenkleber so genau wie möglich angeklebt werden.

In dieser Anleitung finden sich zu jedem Schritt Hinweise mit Vorschlägen, in welcher Reihenfolge die Bauteile montiert werden können — für eine möglichst einfache Montage der einzelnen Baugruppen.

Viel Spaß beim Zusammenbau!

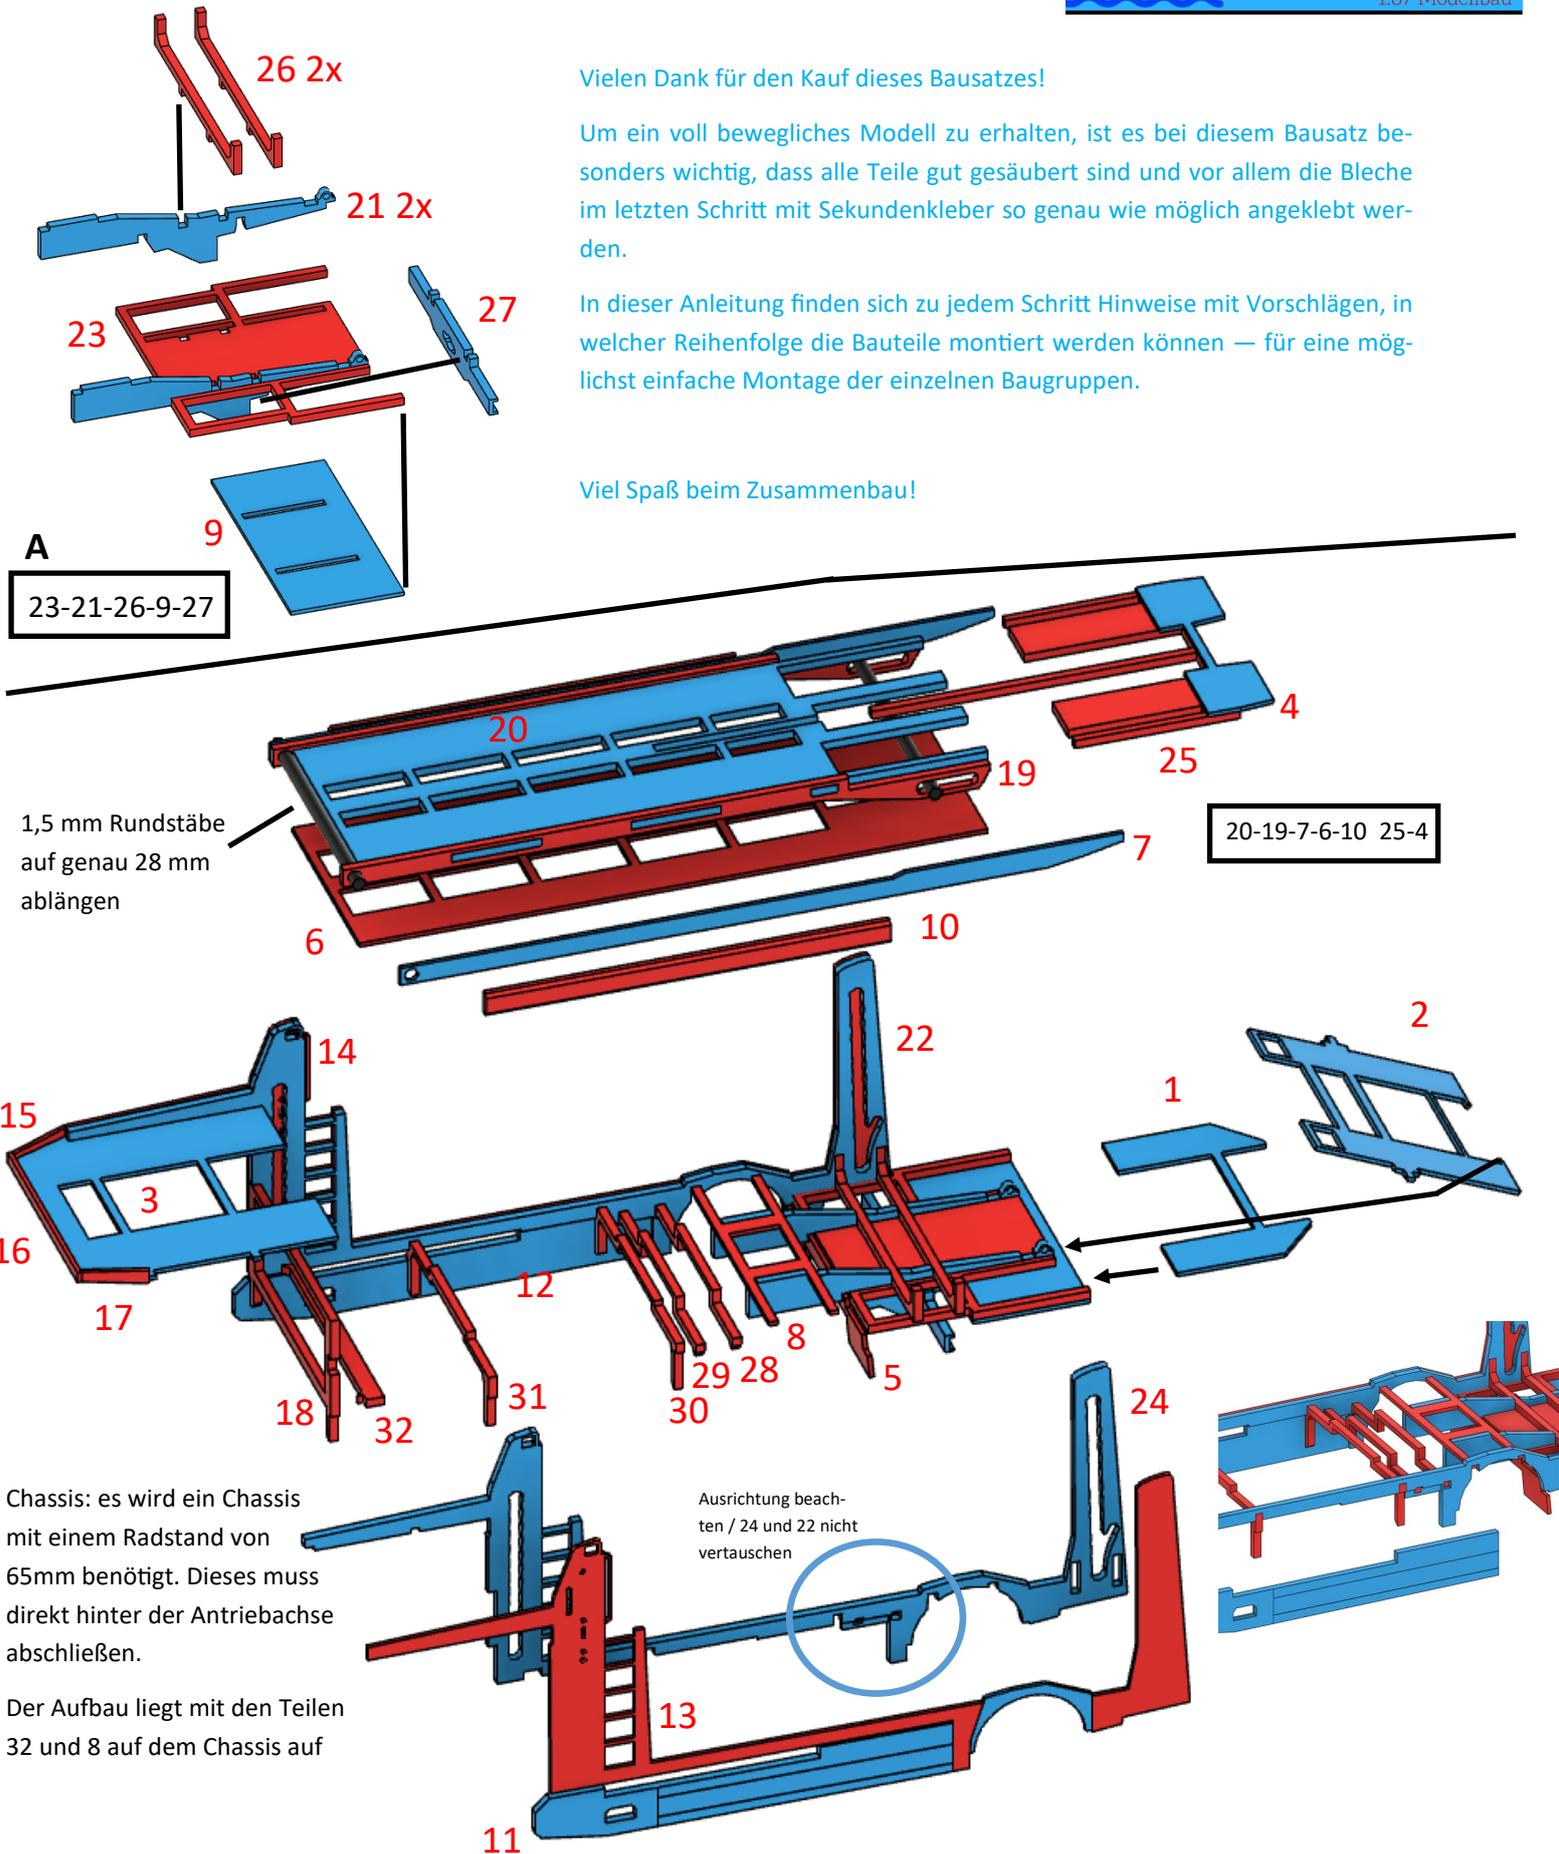

Chassis: es wird ein Chassis mit einem Radstand von 65mm benötigt. Dieses muss direkt hinter der Antriebachse abschließen.

Der Aufbau liegt mit den Teilen 32 und 8 auf dem Chassis auf


Ausrichtung beachten / 24 und 22 nicht vertauschen

Vorschlag für Montage bei zweifarbiger Lackierung: Bauteil 22 an den Komplex A ankleben. Dann die Bauteile 8-28-29-30-31-32-18 und 3 ankleben.

Bauteil 24 gegensetzen. Nach der Lackierung (z.B. in silber) können in Wagenfarbe lackierte Bauteile 10-11-12-14-15-16-17 angebracht werden

ELBE-MODELL

1:87 Modellbau

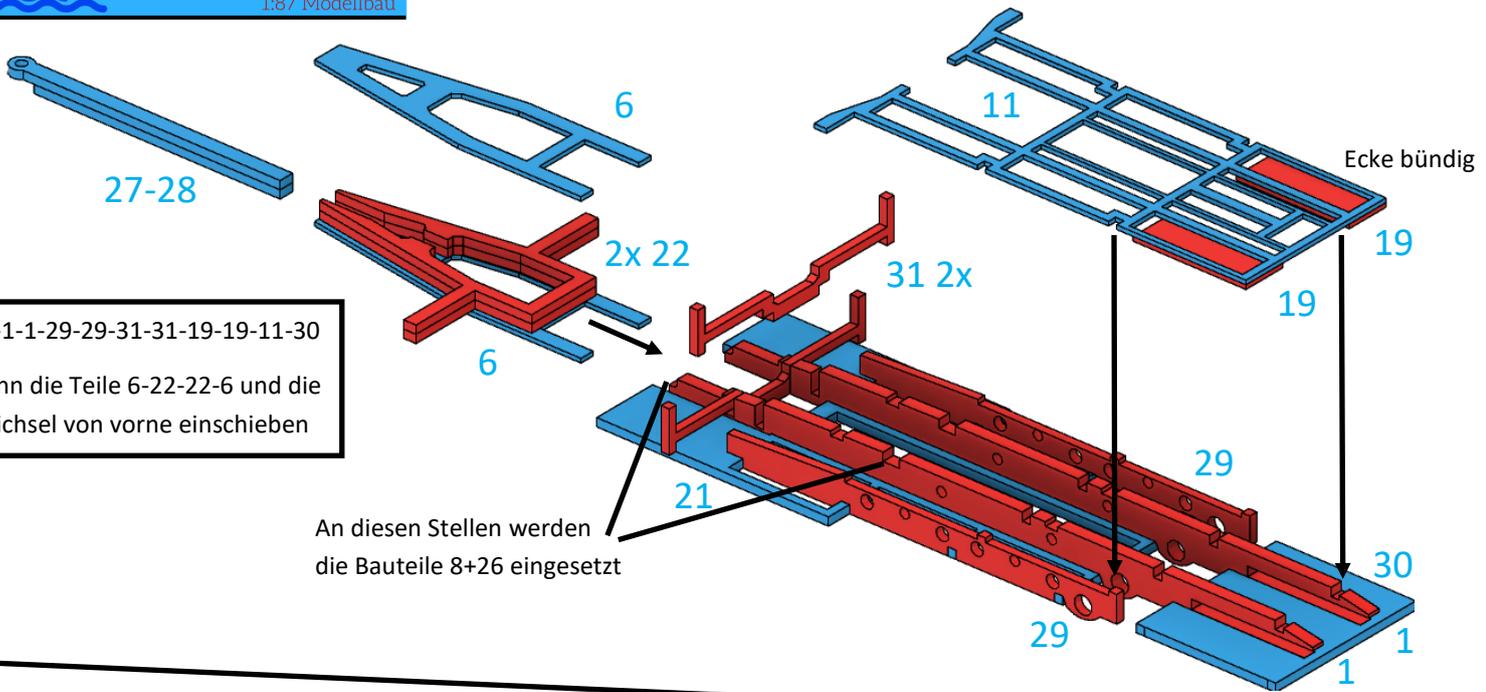


21-1-1-29-29-31-31-19-19-11-30
 Dann die Teile 6-22-22-6 und die
 Deichsel von vorne einschieben

An diesen Stellen werden
 die Bauteile 8+26 eingesetzt

26-27-27-18-18-17


Ausrichtung von Teil 26
 beachten

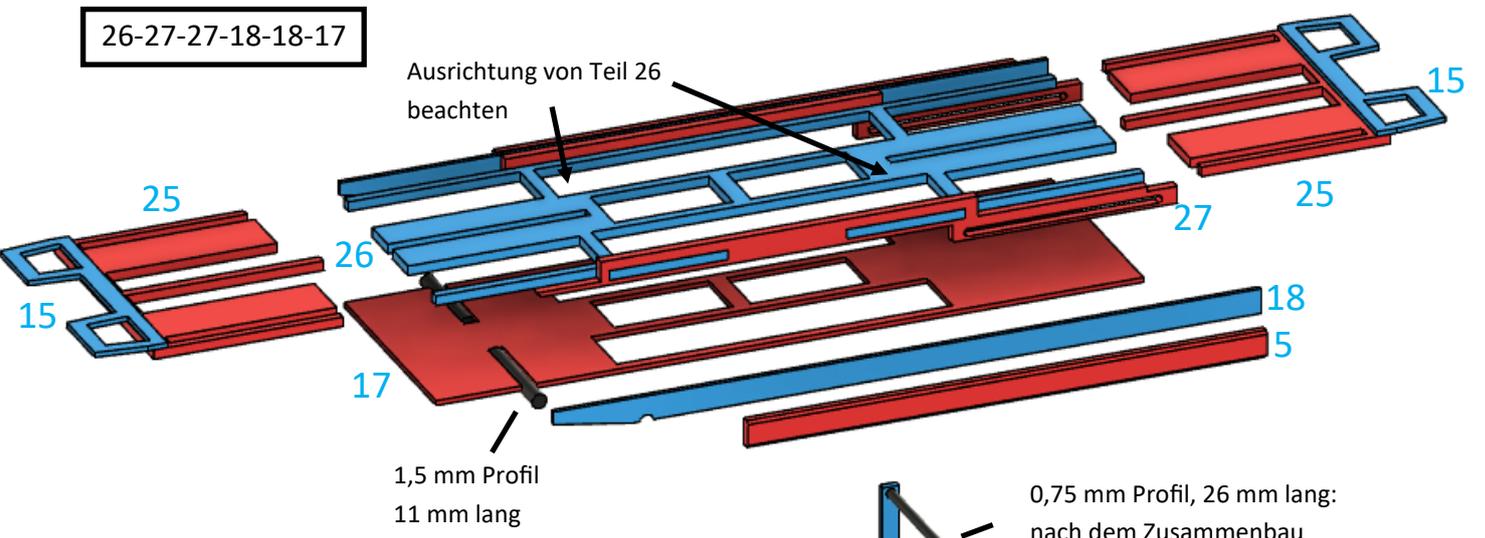

1,5 mm Profil
 11 mm lang

0,75 mm Profil, 26 mm lang:
 nach dem Zusammenbau
 durch die Teile 27 schieben

8 und 26 verkleben, 7
 einschieben

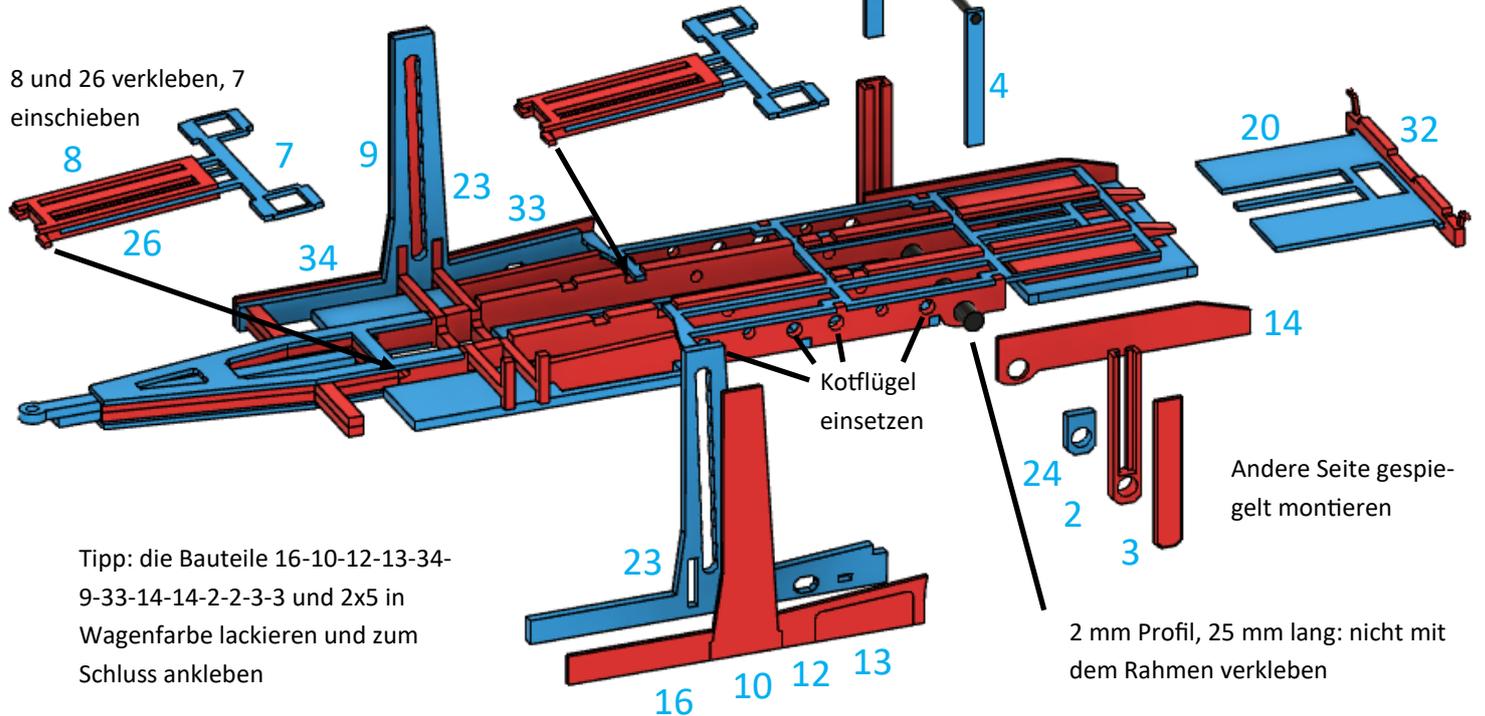

Kotflügel
 einsetzen

Andere Seite gespie-
 gelt montieren

2 mm Profil, 25 mm lang: nicht mit
 dem Rahmen verkleben

Tipp: die Bauteile 16-10-12-13-34-
 9-33-14-14-2-2-3-3 und 2x5 in
 Wagenfarbe lackieren und zum
 Schluss ankleben

ELBE-MODELL

1:87 Modellbau

