


Die Rungen können mit dem beiliegenden Rundprofil auf die Chassis Montiert werden

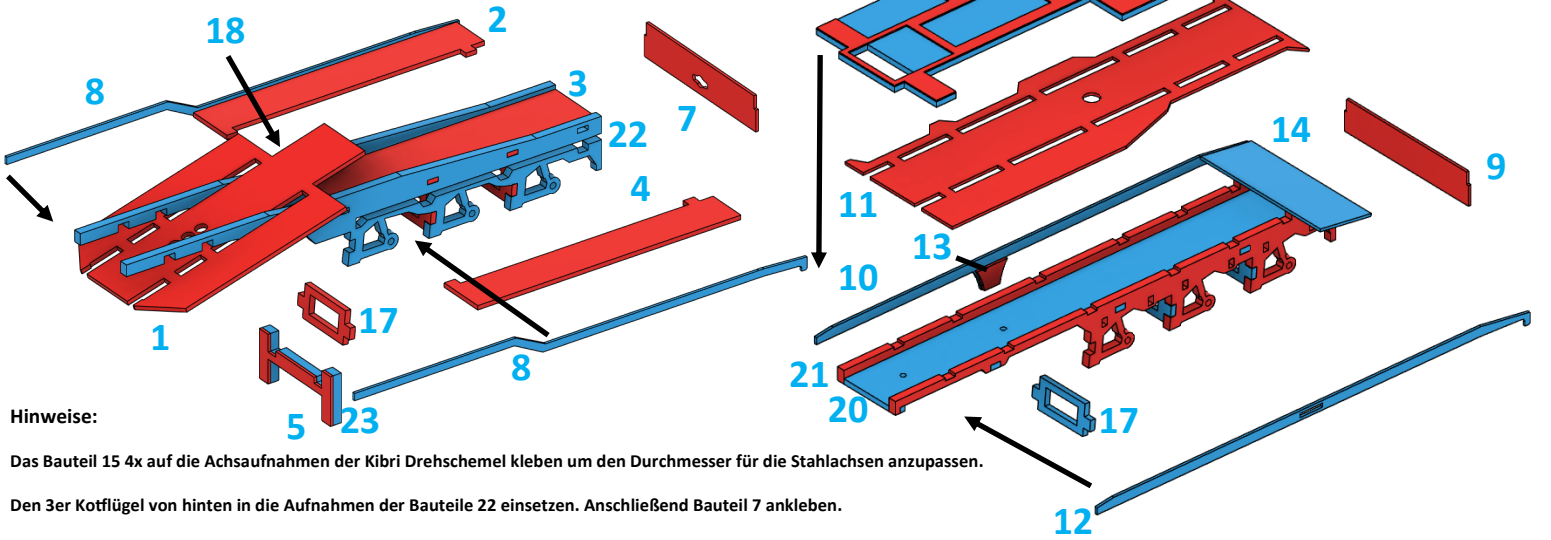

Hinweise:

Das Bauteil 15 4x auf die Achsaufnahmen der Kibri Drehschemel kleben um den Durchmesser für die Stahlachsen anzupassen.

Den 3er Kotflügel von hinten in die Aufnahmen der Bauteile 22 einsetzen. Anschließend Bauteil 7 ankleben.

Die Kibri Kotflügel in die rechteckigen kleinen Löcher der Bauteile 21 einsetzen. Die Drehschemel werden mit den Kibri Anbauadaptern von unten an Bauteil 20 geklebt. Die Bohrungen in 21 geben die Positionen vor.

Unter die Bauteile 7 und 9 kann ein U Profil als Heckstoßstange geklebt werden.

Bauteil 24 ist selbstkleben und kann passgenau auf Bauteil 16 geklebt werden. In die Lücken können die Riffelblechauflagen eingesetzt werden .

An den vorderen Dreschemel des Dollys kann die Deichsel geklebt werden.

Königsbolzen einsetzen

