

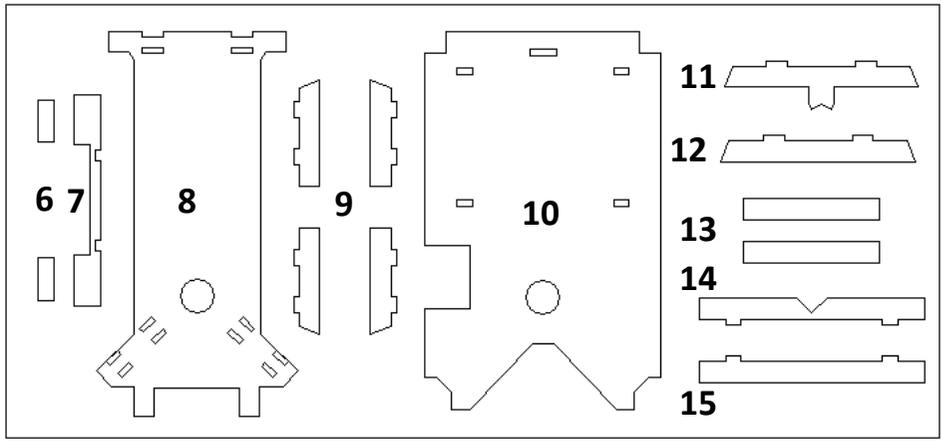
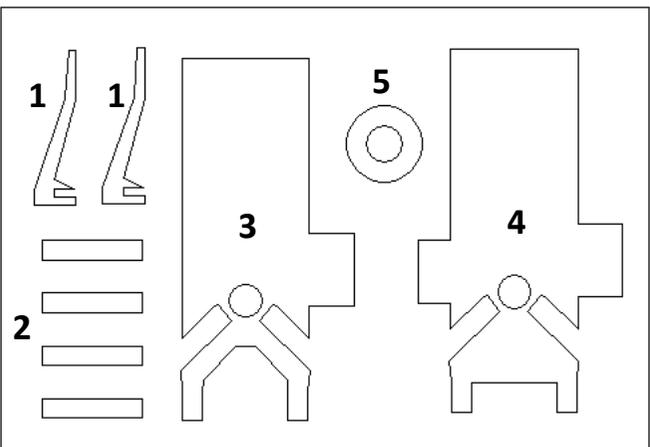


# EM128 Bausatz Arbeitsbühnen Aufbau für 3,5t PKW

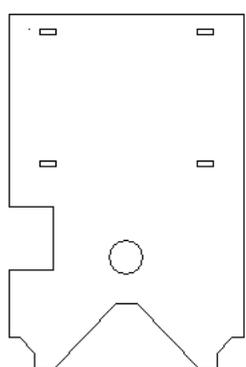

**Tipp für die Montager Reihenfolge:**

- kleben Sie zuerst 4x Bauteil 9 und 11+12 auf die Bodenplatte 8
- dann wird zuerst Bauteil 4 und 3 aufgeklebt
- nun kann von oben die Platte 10 und auf der rechten Seite die Staukiste montiert werden
- die bis jetzt montierte Baugruppe und der Arm können nun lackiert werden
  
- die Bauteile 2 werden in die Öffnungen der Stützen geklebt
- das Riffelblech, die Kotflügel der Tank und die Bordwände (13-15) können aufgeklebt werden. Dabei auf eine genaue Ausrichtung des selbstklebenden Riffelblechs achten
  
- der Arm kann aufgesetzt werden, Steuereinheit und Arbeitskorb können separat lackiert und montiert werden
  
- der Unterfahrschutz wird aus den Bauteilen 1,6 und 7 montiert und von hinten in das Chassis des 3,5tonners eingehängt

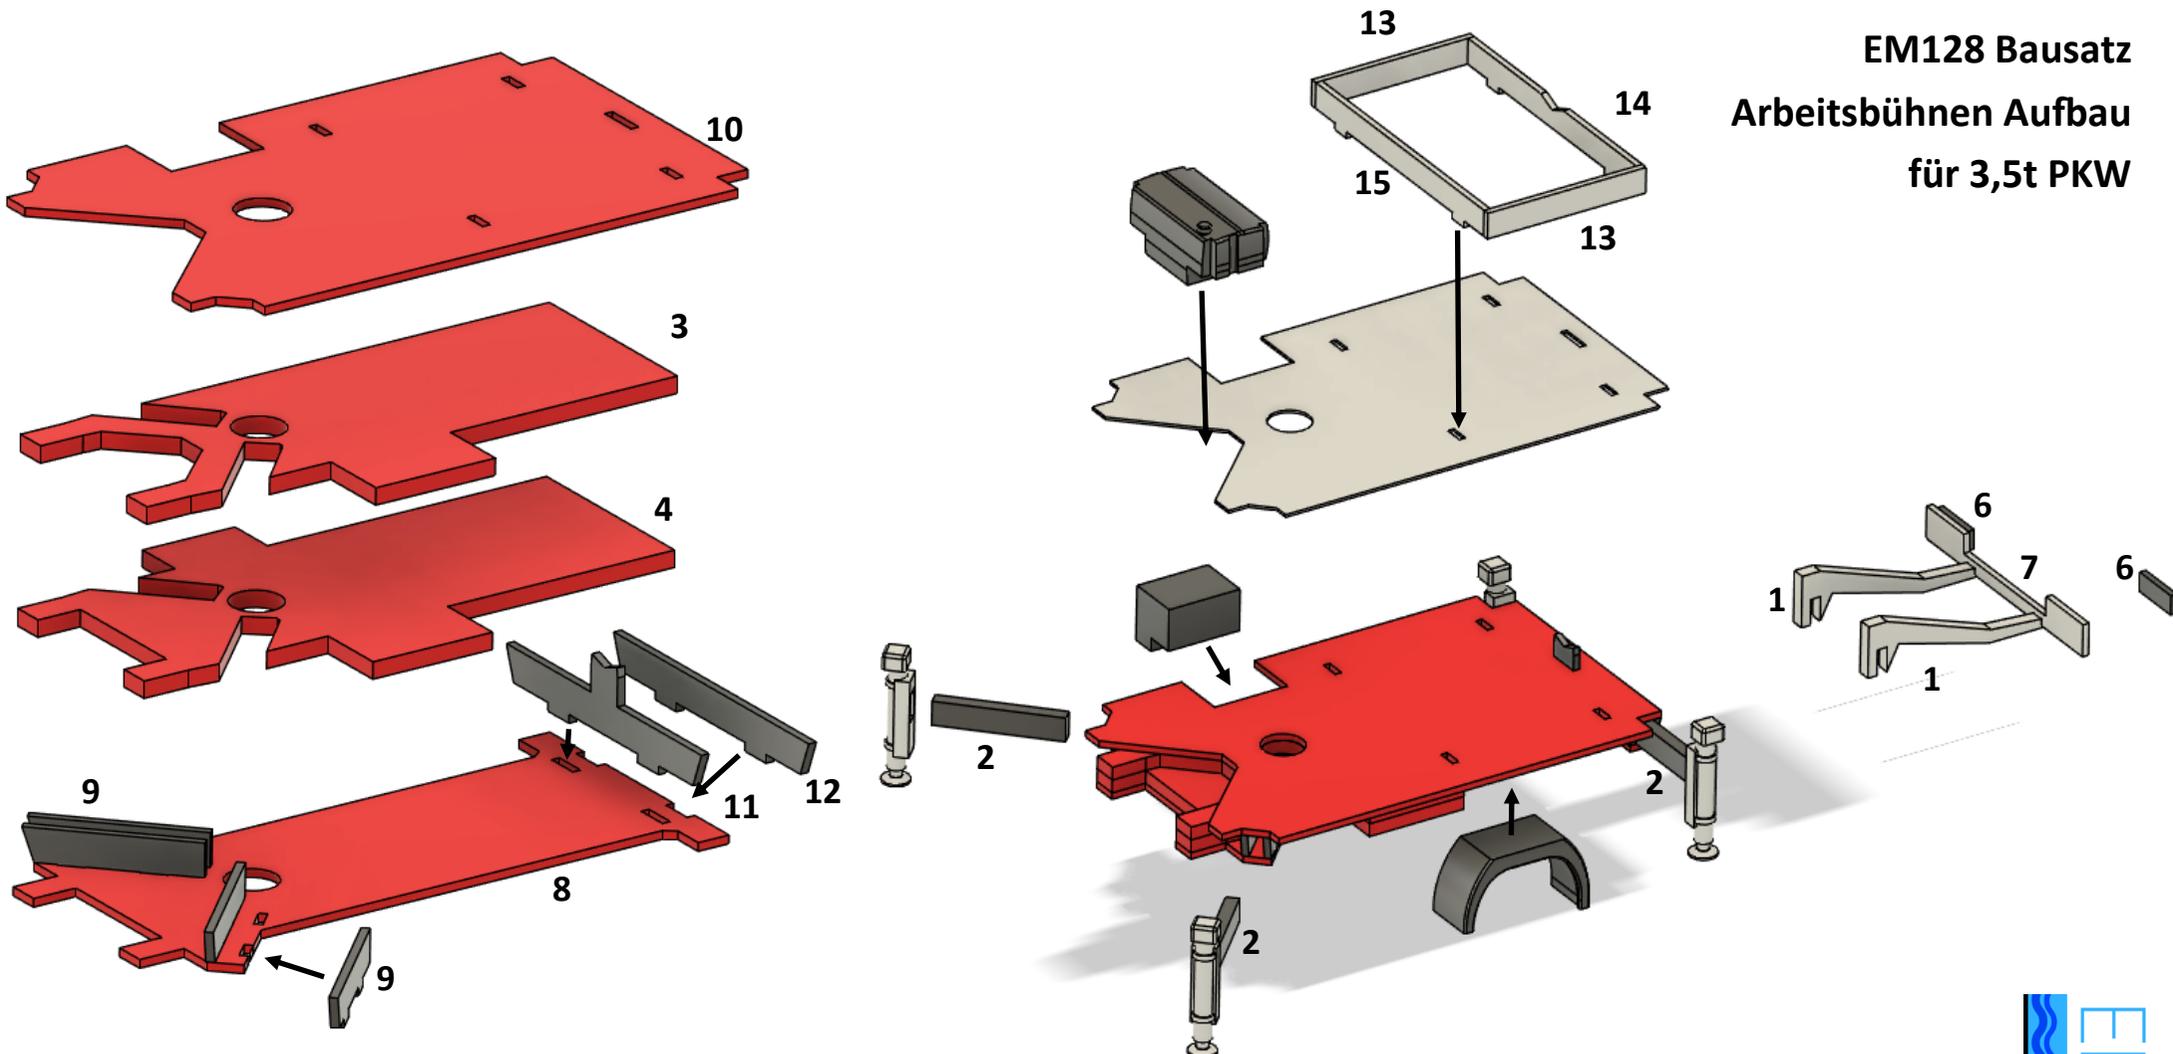