


EM154 Langholz Auflieger 13,6m

ELBE
MODELL

1/87

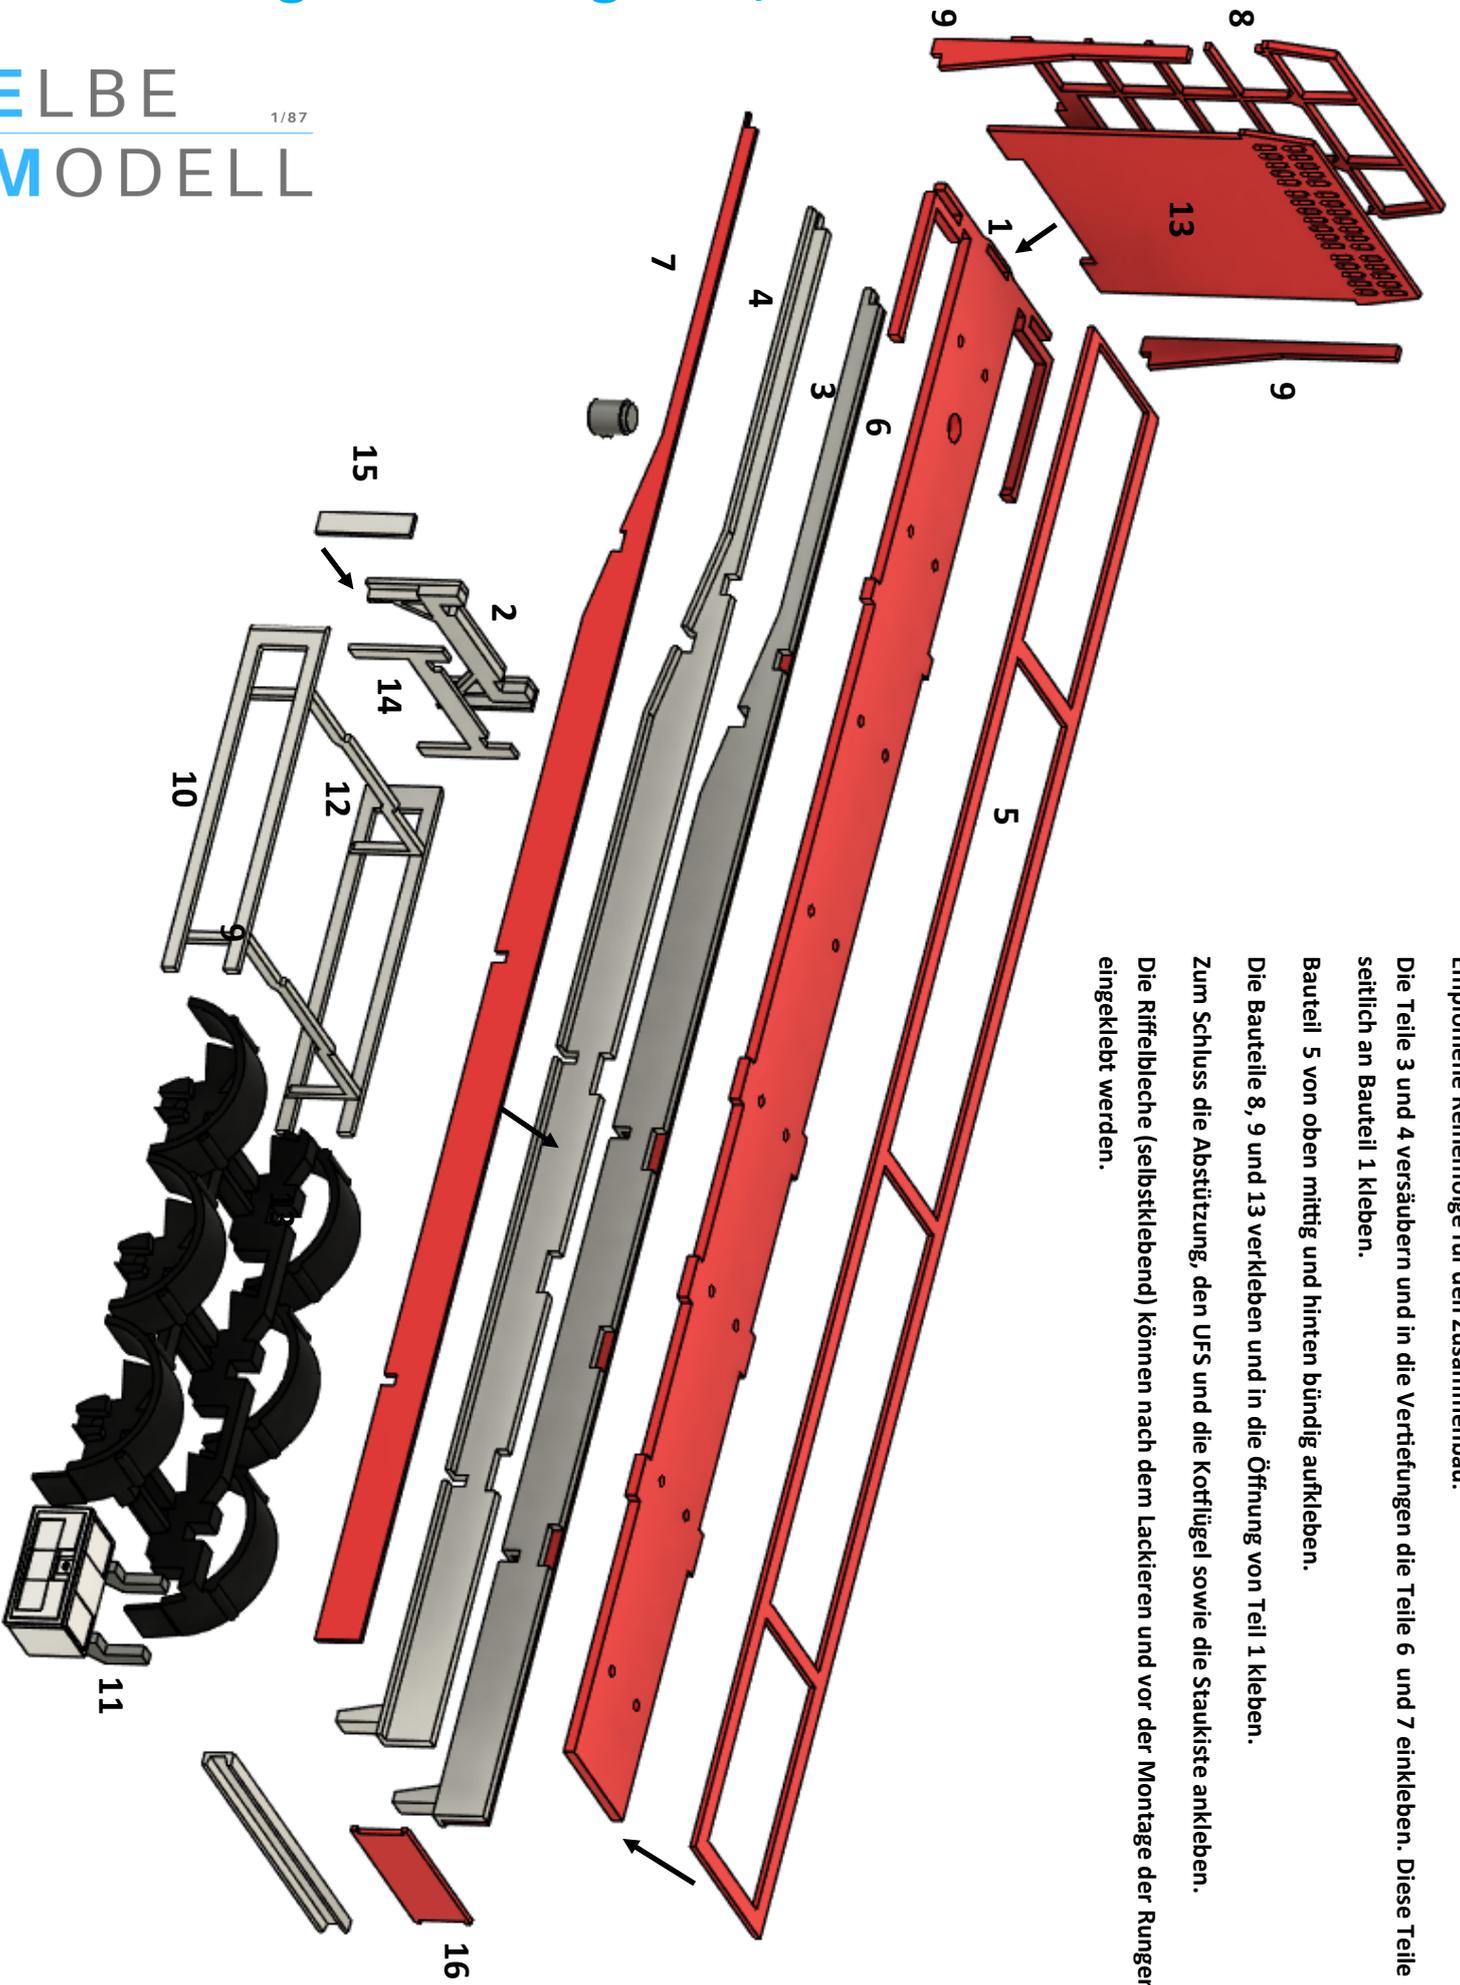

Empfohlene Reihenfolge für den Zusammenbau:

Die Teile 3 und 4 versäubern und in die Vertiefungen die Teile 6 und 7 einkleben. Diese Teile seitlich an Bauteil 1 kleben.

Bauteil 5 von oben mittig und hinten bündig aufkleben.

Die Bauteile 8, 9 und 13 verkleben und in die Öffnung von Teil 1 kleben.

Zum Schluss die Abstützung, den UFS und die Kotflügel sowie die Staukiste ankleben.

Die Riffelbleche (selbstklebend) können nach dem Lackieren und vor der Montage der Rungen eingeklebt werden.



hinten

