

Montage:


Bohren Sie in das Dach des PKWs ein 2,5mm Loch (mit 27mm Abstand von Hinten)

Darauf wird Bauteil 9 geklebt.

Bauteil 10 wird auf Bauteil 4 geklebt, dabei zeigt die kleine Nase von Bauteil 4 in Bauteil 10 nach oben.


Die Bauteile 1 werden aufeinander geklebt, Bauteile 2 ebenfalls (siehe Abbildung).

Nun werden alle Teile mit dem beiliegenden 0,5mm Rundprofil verbunden (Vorbohren

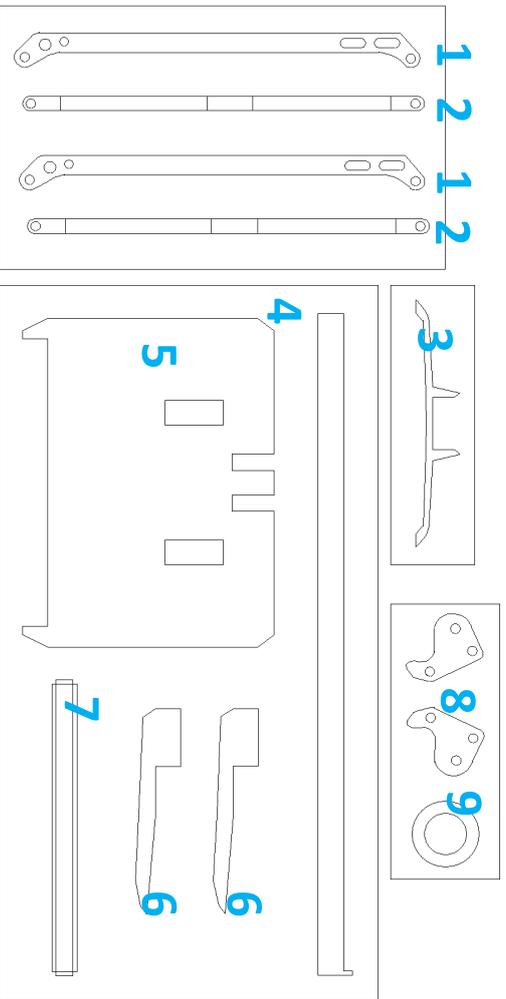

ELBE-MODELL

1:87 Modellbau

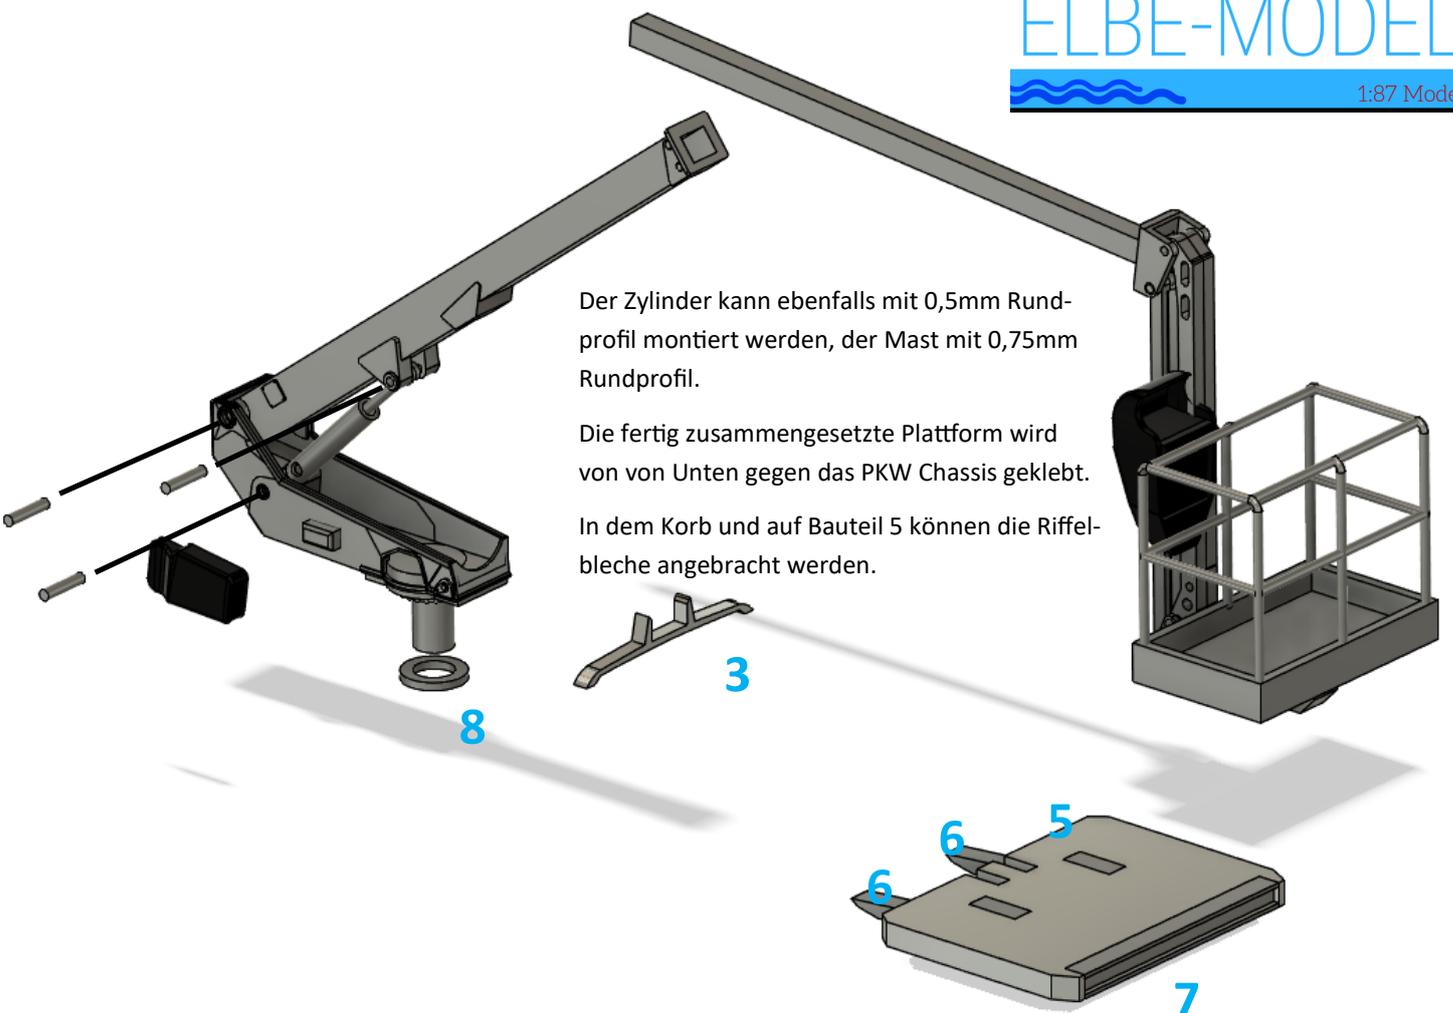

Der Zylinder kann ebenfalls mit 0,5mm Rundprofil montiert werden, der Mast mit 0,75mm Rundprofil.

Die fertig zusammengesetzte Plattform wird von von Unten gegen das PKW Chassis geklebt.

In dem Korb und auf Bauteil 5 können die Riffelbleche angebracht werden.