


# EM185 8x4 Motorwagen mit Pritsche und Ladekran



ELBE-MODELL

1:87 Modellbau

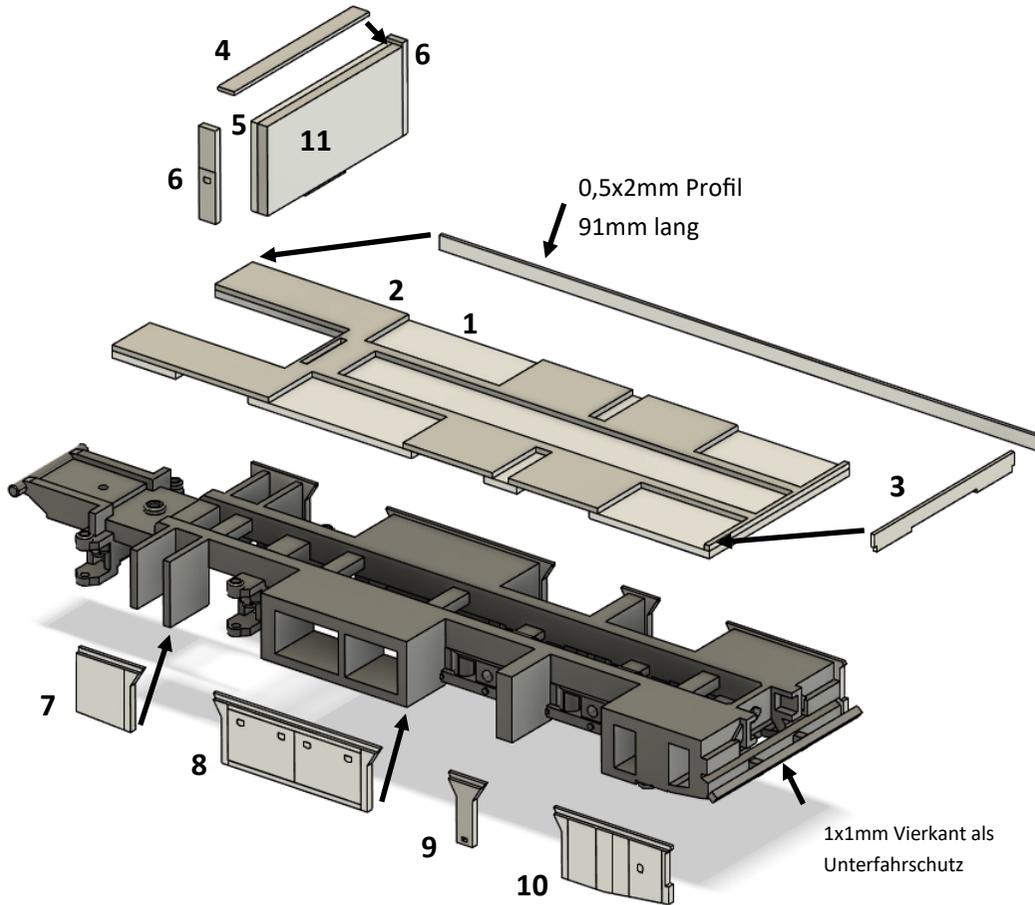

Tipp für die Reihenfolge der Montage:

- kleben Sie zuerst Bauteil 2 auf Bauteil 1, an den Außenkanten bündig
- die Seiten können mit je 91mm langen Streifen des 0,5x2mm Profils und Bauteil 3 verkleidet werden
- der Staukasten mit den Bauteilen 5 und 11 kann nun aufgesetzt werden
- die Pritsche kann nun auf dem Chassis verklebt werden, dabei auf eine mittige Ausrichtung achten
- an den Seiten können nun die Verkleidungen angeklebt werden, oben und unten bündig mit dem 3D Druckteil  
je nach Bedarf können diese vorher lackiert werden
- nach dem Lackieren kann der Kran aufgesetzt werden

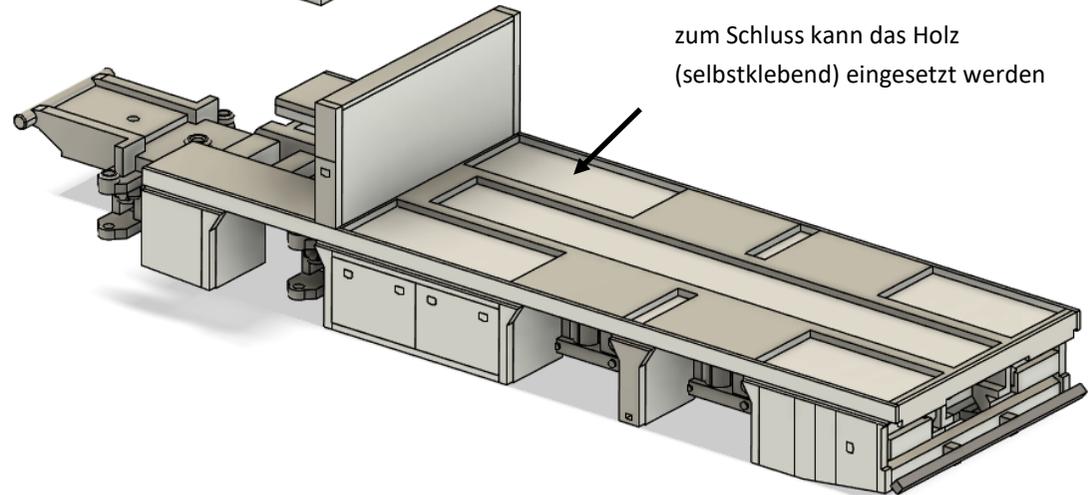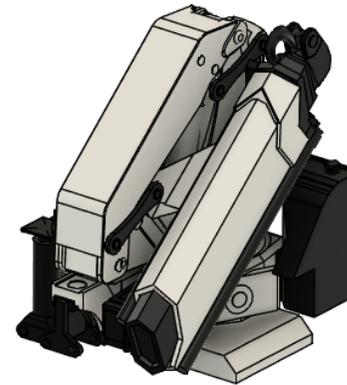

Von unten kann das 1mm Rundprofil als Kardanwelle in die passenden Aussparungen der Achsen eingesetzt werden

