



EM186 8x4 Motorwagen mit Pritsche, Bordwänden und Ladekran

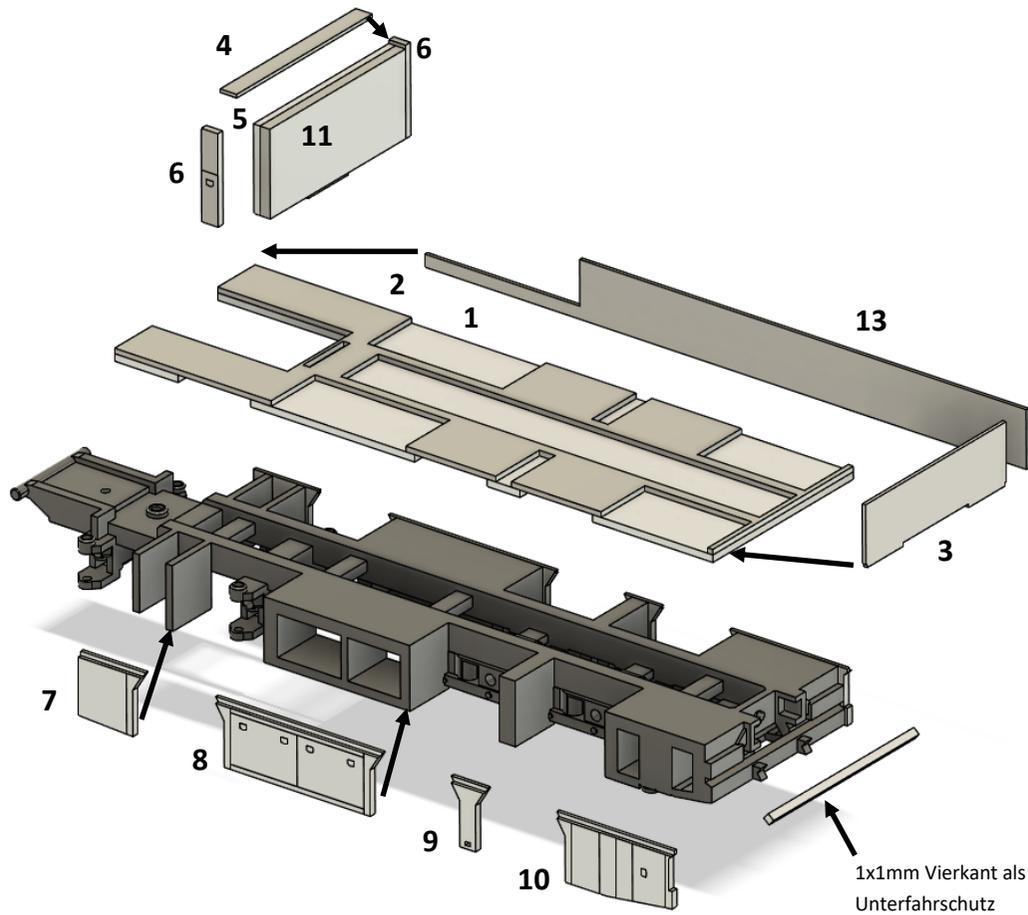

Von unten kann das 1mm Rundprofil als Kardanwelle in die passenden Aussparungen der Achsen eingesetzt werden

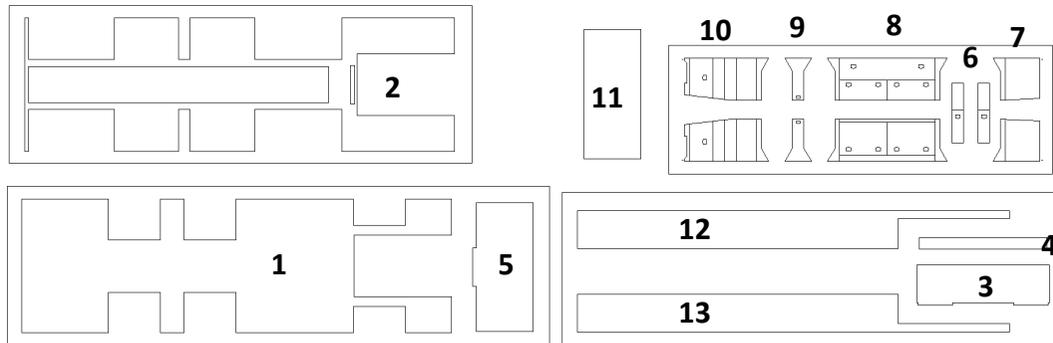

Tipp für die Reihenfolge der Montage:

- kleben Sie zuerst Bauteil 2 auf Bauteil 1, an den Außenkanten bündig
- die Seiten 12 und 13 und die Heckklappe 3 können angeklebt werden
- der Staukasten mit den Bauteilen 5 und 11 kann nun aufgesetzt werden
- die Pritsche kann nun auf dem Chassis verklebt werden, dabei auf eine mittige Ausrichtung achten
- an den Seiten können nun die Verkleidungen angeklebt werden, oben und unten bündig mit dem 3D Druckteil
je nach Bedarf können diese vorher lackiert werden
- nach dem Lackieren kann der Kran aufgesetzt werden

