
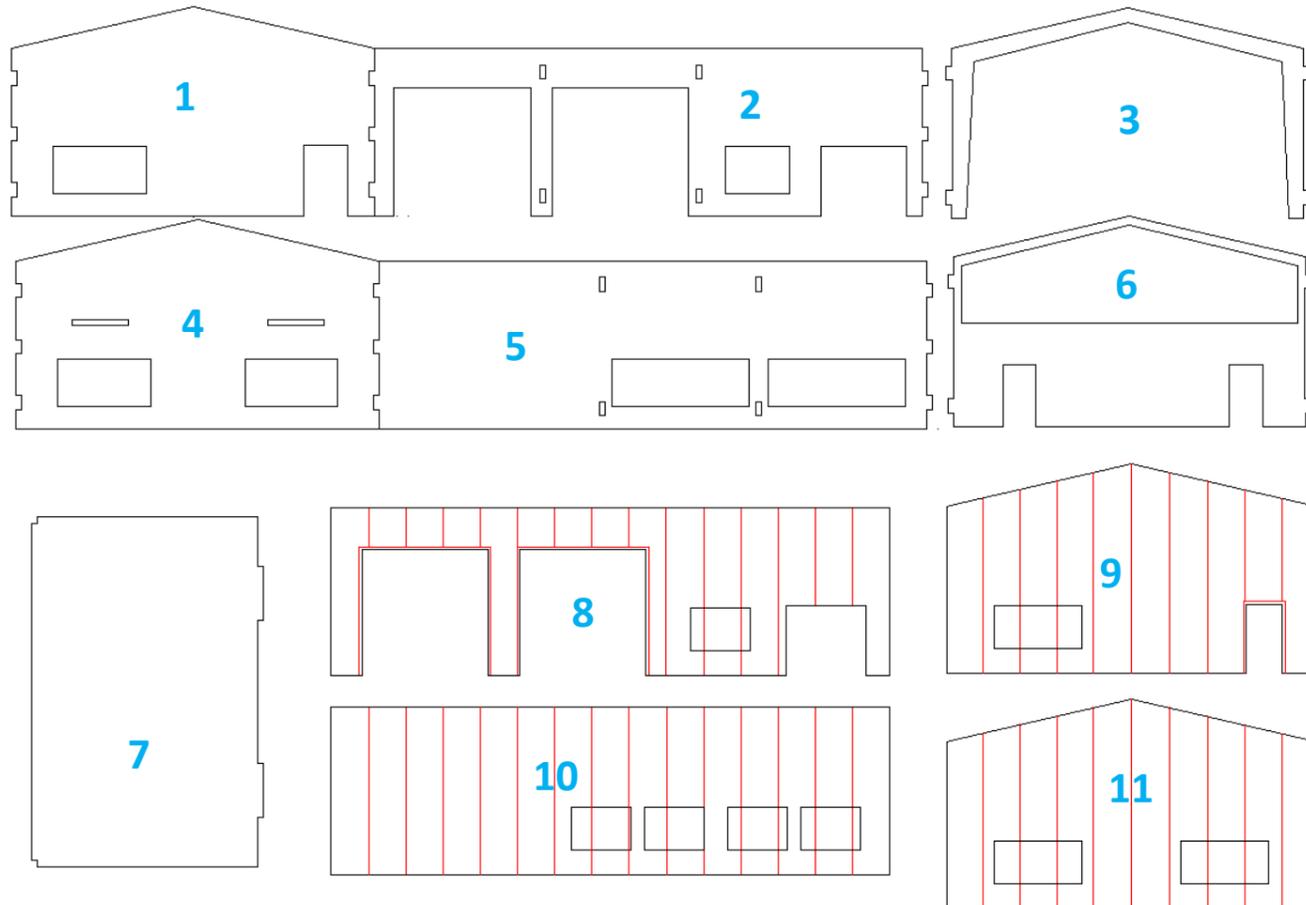



Bei Fragen oder Anregungen melden Sie sich gerne unter [info@elbe-modell.de](mailto:info@elbe-modell.de)

Weitere Bilder unter [elbe-modell.de](http://elbe-modell.de)

mit Holzleim verkleben

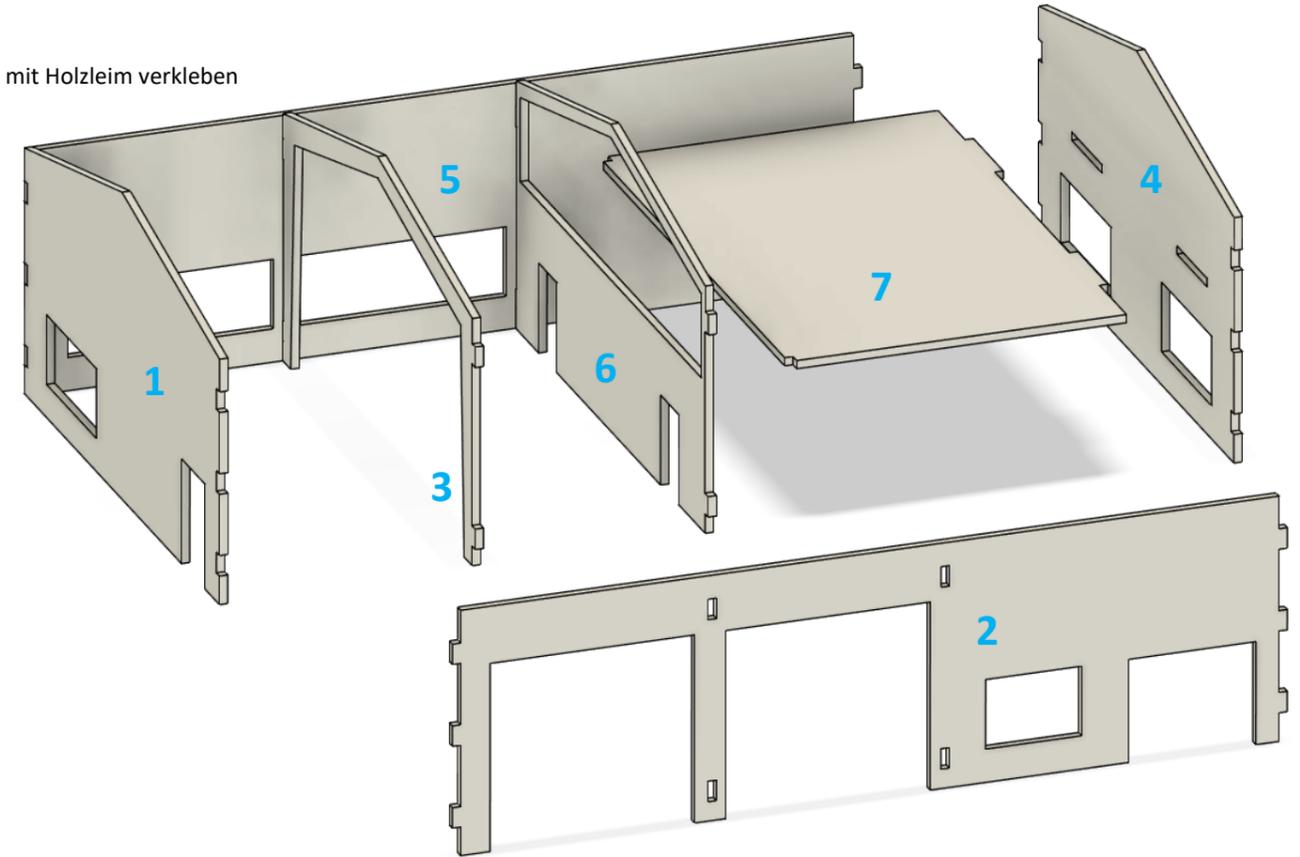

Nachdem die Innenwände gut durchgetrocknet sind, kann die selbstklebende Fassade angeklebt werden:

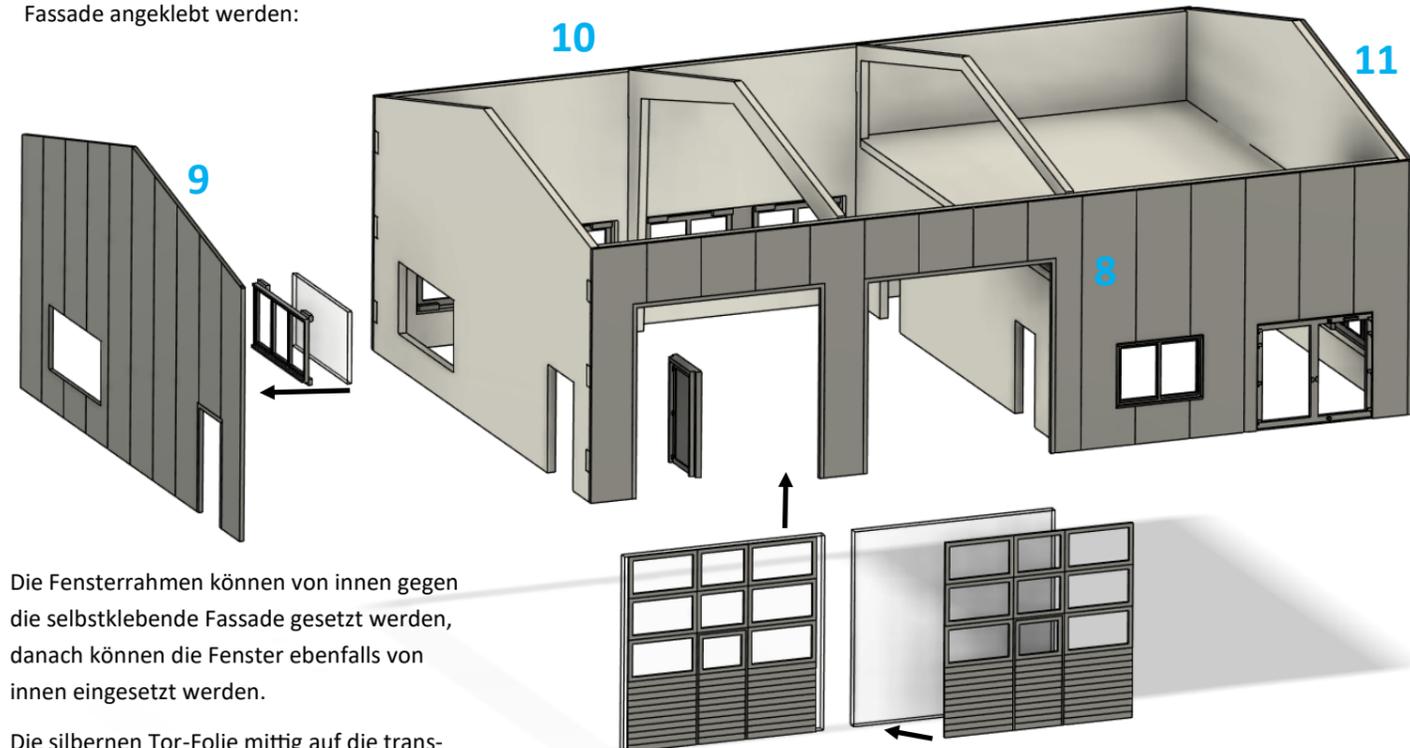

Die Fensterrahmen können von innen gegen die selbstklebende Fassade gesetzt werden, danach können die Fenster ebenfalls von innen eingesetzt werden.

Die silbernen Tor-Folie mittig auf die transparenten Tor-Bauteile kleben und von Innen gegen die Fassade kleben.