


## Die Montage der Tysta Akustikbilder in fünf Schritten.

- Sie benötigen:
- ✓ Wasserwaage
  - ✓ Bleistift
  - ✓ Bohrmaschine
  - ✓ Dübel, die Ihrer Wandbeschaffenheit entsprechen
  - ✓ Schrauben, die Ihrer Wandbeschaffenheit entsprechen

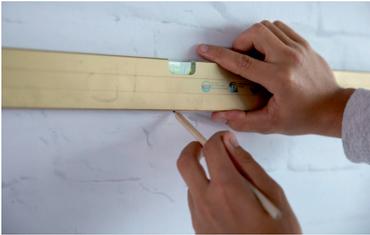

### Schritt 1

Messen Sie mit Ihrer Wasserwaage die Stelle an der Wand, an der das Aufhängeprofil aufgehängt werden soll und markieren Sie diese Stelle mit einem Bleistift.



### Schritt 2

Zeichnen Sie mit einem Bleistift die Position der beiden Bohrungen im Aufhängeprofil an die Wand.



### Schritt 3

Bohren Sie die Löcher mit einem Bohrer, die zu Ihrem Dübel passen. Welche Schrauben und Dübel Sie benötigen, hängt von der Art der Wand ab.



### Schritt 4

Setzen Sie einen Dübel in jedes Bohrloch und schrauben Sie das Aufhängeprofil an die Wand.



### Schritt 5

Zum Schluss hängen Sie das Tysta Akustikbild an das Aufhängeprofil.