

# KIT Tramoggia Rocky/Bean hopper Rocky – cod. 14705011

## Componenti/Parts:

Codice 38123029A	TRAMOGGIA ROCKY
Codice 45010044	ADESIVO ARGENTO TRAMOGGIA ROCKY
Codice 37113518	2 VITI
Codice 38123058	FERMO DI POSIZIONAMENTO TRAMOGGIA ROCKY
Codice 46040010	ISTRUZIONI MONTAGGIO KIT TRAMOGGIA


## ISTRUZIONI MONTAGGIO/Assembling instructions

- A. Agganciare il fermo di posizionamento alla tramoggia ROCKY senza serrare le viti/assemble the plastic stopper without tightening screws



**FERMO DI POSIZIONAMENTO/PLASTIC STOPPER**

- B. Portare il piano macine a livello 0 (le macine sono a contatto)/rotate the upper burr in order to have it in contact with the lower burr (level 0)

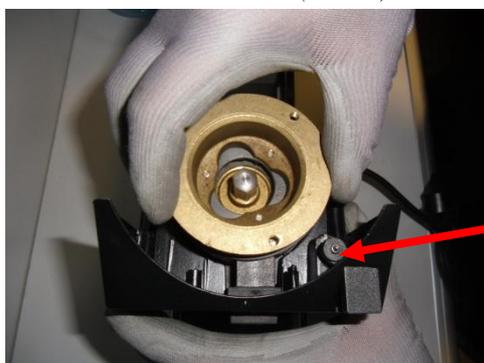

**FERMO FISSO/BLOCKING PIN**

- C. Trovare il punto 0 portando il fermo di posizionamento a contatto con il fermo fisso/Set the 0 level by placing the plastic stopper in contact with the blocking pin
- D. Segnare il punto 0 sulla tramoggia/Mark 0 level on the bean hopper
- E. Serrare le viti del fermo di posizionamento/Tighten the plastic stoppers screws



- F. Posizionare adesivo argento/Place the silver sticker
- G. Assemblare la tramoggia ROCKY/Assemble the bean hopper