

NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS



Outillage nécessaire :

Gants, Maillet, clé de Ø10 et 13, clé à cliquet de Ø10 et 13.

Nombre de personnes :

1 / 2 personne(s)

Profondeur :

400/ 500/ 600/ 800mm

Longueur :

1205/ 1505/ 1810/ 2110/ 2410mm

Charge uniformément répartie :

Charge par Niveau Panneau de 200mm

Lisse	400	500	600	800
1205	660kg	600kg	540kg	450kg
1505	770kg	750kg	675kg	563kg
1810	600kg	600kg	600kg	600kg
2110	430kg	430kg	430kg	430kg
2410	320kg	320kg	320kg	320kg



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

5



6



7



8



Montage des 2 pieds d'une échelle de rayonnage mi lourd :

- Mettre les pieds en bas avec la vis et l'écrou Ø13.

ASTUCE : photo 8


Les montants de rayonnage ont un sens, il est facile de le reconnaître : les trous des accroches sont en formes d'entonnoirs vers le bas.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

9

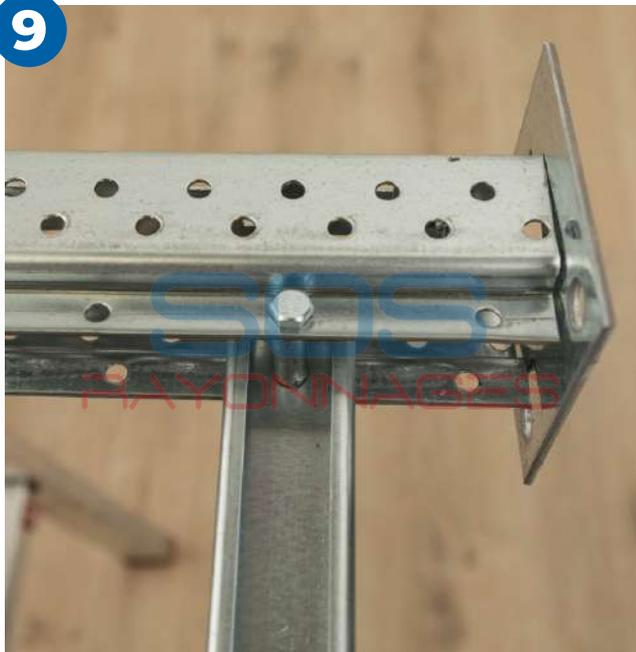

10



11



Vissage de la triangulation :

- Aligner les deux montants pour commencer à placer les traverses et les diagonales.

Commencer la triangulation au deuxième trou en partant du pied.

- La première vis Ø10 du bas est à mettre avec une entretoise afin de compenser l'espace de l'intérieur du montant (photo 9).

ASTUCE :

Afin de faciliter l'installation procéder au serrage complet seulement une fois la totalité des traverses assemblées.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

12



13



15



14



Mise en place du rayonnage :

- Placer une lisse en bas du rayonnage afin de faire tenir la première échelle
- Sécuriser la lisse avec une goupille

ASTUCE :

Une fois la lisse du bas positionnée avec une goupille la première échelle tient toute seule. Il vous reste seulement à assembler les niveaux à la hauteur souhaitée.



NOTICE de MONTAGE

RAYONNAGE MI-LOURD / PNEUS

16



17



18



(Option) Installation traverse de renfort :

- Entre chaque lisse et sur chaque niveau, emboiter une traverse afin de rigidifier le niveau.

(Option) Installation des niveaux de tablette :

- Emboiter chaque tablettes sur les lisses

INFO : Pour les rayonnages à pneus il n'y a pas besoin de tablettes. Il est possible de les rajouter ultérieurement.

ASTUCE : photo 18

Pour les longueurs de 1505mm et 2110mm les niveaux sont composés de panneaux de 100 et 200mm de largeur.

