

Schrankauszug – Teilauszug

SIE BENÖTIGEN: ✓ Wasserwaage oder Schreinerwinkel ✓ Akkuschrauber ✓ Bleistift

Wichtiger Hinweis: Unsere Körbe haben eine Standardmaßtiefe von 50 cm. Die Auszugsschienen schließen mit den Körben ab und stehen nicht über. In den Auszugsschienen befinden sich mehrere Ausbohrungen von denen Sie lediglich 3 benötigen, die Sie je nach Beschaffenheit der Schrankwand frei wählen können.

1. Hilfslinien ziehen

Ziehen Sie sich auf beiden Schrankinnenseiten mit der Wasserwaage oder einem Schreinerwinkel Hilfslinien in der gewünschten Montagehöhe.

2. Löcher vorbohren

Nehmen Sie dann den Akkuschrauber (4 mm) und bohren die Löcher für die beiliegenden Schrauben leicht vor.

3. Schienenmontage an der gegenüberliegenden Scharnierseite

Jetzt können Sie die Schiene gegenüber der Scharnierseite direkt anbringen. Dazu nehmen Sie die 3 kürzeren Schrauben (4 x 16). Hier sind keine Distanzhülsen notwendig. Für die Montage der Schrankauszüge für 80er und 90er Schrankbreite empfehlen wir, die doppelte Anzahl an Schrauben (6 Stück) zu verwenden.

4. Schienenmontage an der Scharnierseite

Für die Montage an der Scharnierseite überprüfen Sie bitte, ob die ausgezogenen Schienen an den Scharnieren vorbeikommen. Sollten die Scharniere im Weg sein, verwenden Sie bitte die beiliegenden Distanzhülsen. Diese werden zwischen Schiene und Schrankwand mit den beigelegten 3 Schrauben (4 x 25) angebracht. Für die Montage der Schrankauszüge für 80er und 90er Schrankbreite empfehlen wir, die doppelte Anzahl an Schrauben und Distanzhülsen zu verwenden.

5. Korbmontage

Wenn beide Schienen befestigt sind, können Sie nun den Korb in die vorhandenen Langlöcher der Schiene setzen. Jetzt wird der Korb mit den beiliegenden Rändelmutter und Unterlegscheiben befestigt. Drehen Sie diese zunächst nur leicht fest, damit Sie den Korb nach Ihren Wünschen ausrichten können. Danach drehen Sie die Rändelmuttern bitte fest an.




Zur Montage der Schienen legen Sie sich bitte die Einzelteile zurecht.

↓ Es reichen 3 Bohrlöcher pro Schiene



Bitte 6 cm Abstand halten zur Schrankkante

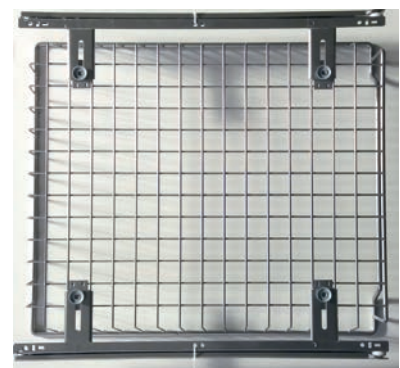

Montage der Drahtkörbe auf die Schienen