

## Schrankschubzug – Vollauszug

**SIE BENÖTIGEN:** ✓ Wasserwaage oder Schreinerwinkel ✓ Akkuschrauber ✓ Bleistift

**Wichtiger Hinweis:** Unsere Körbe haben eine Standardmaßtiefe von 50 cm. Die Auszugsschienen schließen hinten mit den Körben ab und stehen nicht über. In den Auszugsschienen befinden sich mehrere Ausbohrungen, von denen Sie lediglich 3 benötigen, die Sie frei wählen können.

### 1. Hilfslinien ziehen

Ziehen Sie sich auf beiden Schrankinnenseiten mit der Wasserwaage oder einem Schreinerwinkel Hilfslinien in der gewünschten Montagehöhe.

### 2. Löcher vorbohren

Nehmen Sie dann den Akkuschrauber (2–3 mm) und bohren die Löcher für die beiliegenden Schrauben leicht vor.

### 3. Schienenmontage an der gegenüberliegenden Scharnierseite

Jetzt können Sie die Schiene gegenüber der Scharnierseite direkt anbringen. Dazu nehmen Sie die 3 kürzeren Schrauben (5 x 16). Hier sind keine Distanzhülsen notwendig. Für die Montage der 80er- und 90er-Körbe liegen der Lieferung 8 Schrauben (5 x 25), inkl. Distanzhülsen bei (4 pro Seite).


### 4. Schienenmontage an der Scharnierseite

Für die Montage an der Scharnierseite überprüfen Sie bitte, ob die ausgezogenen Schienen an den Scharnieren vorbeikommen. Sollten die Scharniere im Weg sein, verwenden Sie bitte die beiliegenden Distanzhülsen. Diese werden zwischen Schiene und Schrankwand mit den beigelegten 3 Schrauben (5 x 25) angebracht.

### 5. Korbmontage

Wenn beide Schienen befestigt sind, können Sie nun den Korb in die vorhandenen Langlöcher der Schiene setzen. Jetzt wird der Korb mit den beiliegenden Rändelmutter und Unterlegscheiben befestigt. Drehen Sie diese zunächst nur leicht fest, damit Sie den Korb nach Ihren Wünschen ausrichten können. Danach ziehen Sie die Rändelmutter bitte fest an.


↓ Es reichen 3 Bohrlöcher pro Schiene

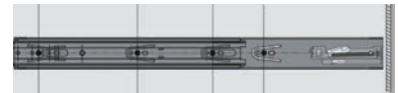

↔ Bitte mind. 5 cm Abstand zur vorderen Schrankkante



Montage mit Distanzhülsen für die Scharnierseite

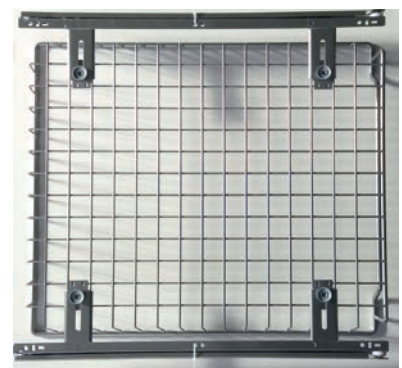

Montage der Drahtkörbe auf die Schienen