



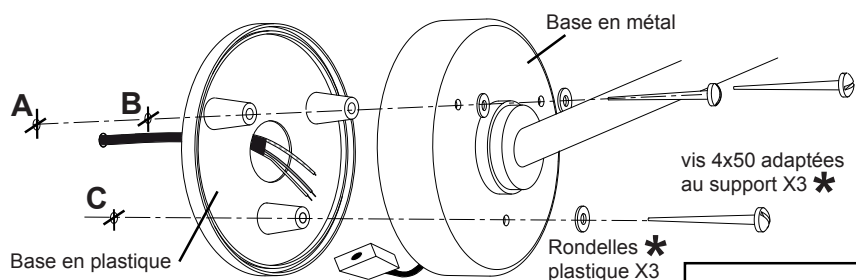

### 1 Tracer et préparer le support vertical

La ligne AB est horizontale et le point C est impérativement dessous cette ligne

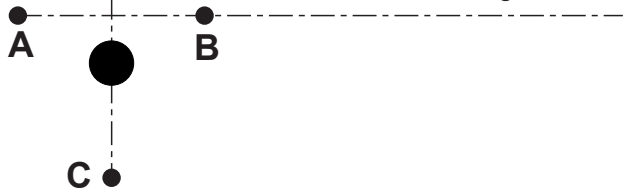

\* non fourni



Nous recommandons la mise place de ce produit par un installateur qualifié.

We recommend Installation to be carried out by qualified personnel.


Nettoyer les surfaces peintes ou vernies à l'aide d'un chiffon doux  
 Clean lacquered or varnished surfaces with a soft cloth  
 Reinigung der Oberfläche mit einem zarten Tuch  
 Gelakte delen reinigen met een zachte doek  
 Pulire con un panno morbido le superfici dipinte o verniciate.  
 Limpie las superficies pintadas o barnizadas con un trapo suave

### 2

#### Raccorder au bornier (si non DCL)

La longueur des conducteurs d'alimentation doit être limitée à 8 cm de manière à ce qu'ils soient entièrement gainés par le manchon souple incorporé au boîtier de raccordement (s'ils sont plus courts il faut raccourcir le manchon).  
 The length of the wire coming from the ceiling has not to be longer than 8 cm, to permit to the cover of the block terminal to totality cover the wire.  
 (Shorten the insulated muff if the cable is too short).

Raccorder avec soins, pas de brin décahlé du bornier ! Connect wires carefully, ensure there are no loose strands of wire!

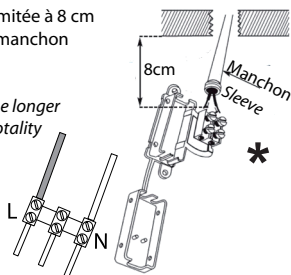

### 3

Fixer l'applique en bloquant les 3 vis au support avec un couple **de serrage modéré**.

### 4


Cliper les 3 caches sur les têtes de vis

### 5

Mettre en place:


a) Le Réflecteur sur le centreur

b) La rondelle et bloquer fermement l'ensemble en vissant la bague E27 sur la douille.

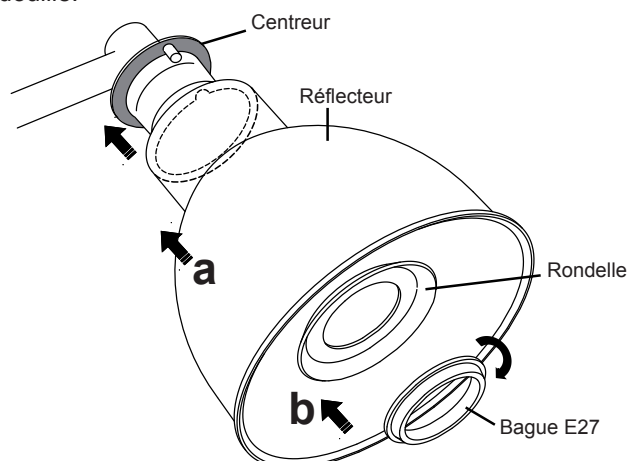


### 6

Visser la lampe \* dans la douille E27

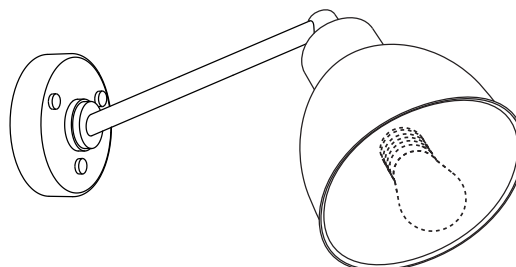

**Voir le conditionnement et le gabarit de perçage au verso**

## Gabarit de perçage

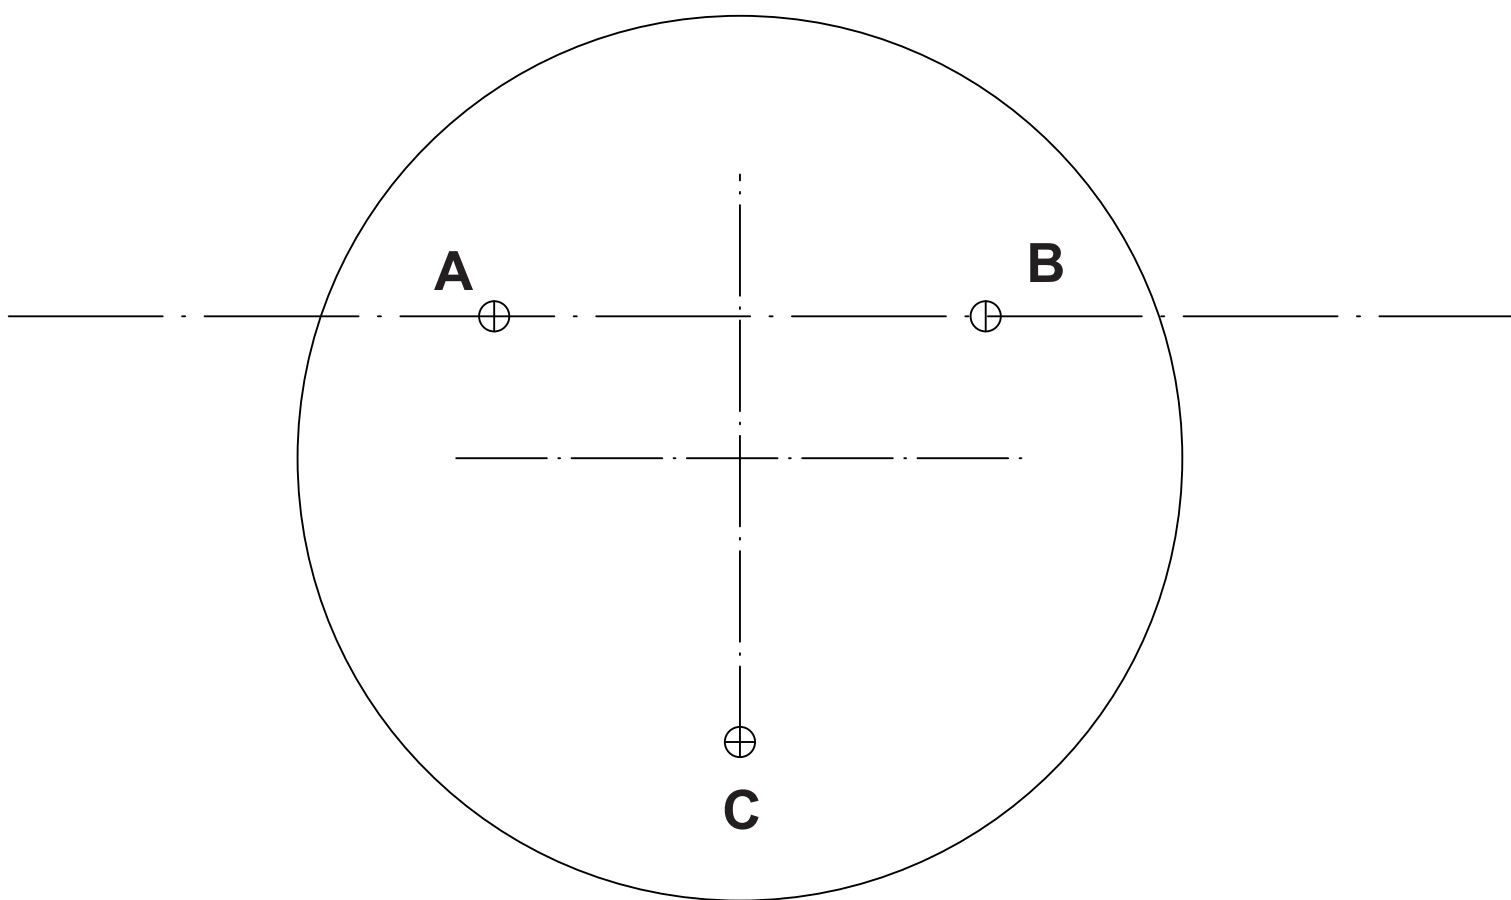

## Conditionnement

**Ref: AP.SEJ**

**Carton 1/2=** 10 Bras  
+ 10 Rondelles

**Carton 2/2=** 10 Réflecteurs