




## オプション金具 組立・取扱説明書

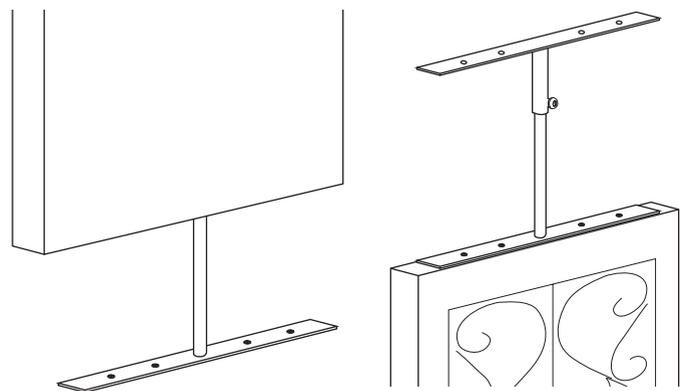

スチール製 エイジング塗装

MADE IN CHINA

この度はマテリオプション金具をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。  
この組立・取扱説明書をよくお読みになり、十分にご理解された上、  
正しく設置、ご使用頂くようお願い致します。

お読みになった後はいつでも見ることができるところに必ず保管して下さい。

### 安全に末永くお使い頂くためのご注意(必ずお守り下さい)

#### ⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、傷害を負う可能性や、物的傷害の発生が想定される内容を示しています。

#### △ 使用前のご注意

- 荷物が到着次第、速やかに開封して頂き商品のご確認をお願いします。運送事故が原因で破損が生じる場合がございますので必ず開封確認をお願いします。
- 万が一、破損を確認された場合は、損傷状態の確認の上、運送会社にご連絡をお願いします。その際、梱包材も必要になりますので保管頂きますようお願いいたします。
- 到着から5日以上の経過、梱包材を破棄された場合は配送事故の対応が不可能になります。
- 上記以外の初期不良の場合のみ返品・交換させていただきます。
- 説明書をよくお読みの上、組み立て部品を残さず使用し、正しく組み立てて下さい。組み立てが不完全の場合、破損の原因となります。

#### △ 据え付けのご注意

- この商品は工事業者取付指定商品ですので、取り付けは必ず工事業者に依頼して行って下さい。
- 本体が必ず水平になるように取り付けて下さい。
- 天井に下地があるかどうか必ずお確かめ下さい。無い場合はアンカーを使用して下さい。

#### △ 設置場所のご注意

- 金具が緩んだまま使用を続けると、変形、破損及び転倒の原因となり大変危険です。定期的に金具が緩んでいないか点検し、緩みの箇所はしっかりと締め直して下さい。
- 設置後は必ず揺らしても動きがないかどうか両手でしっかりと確認して下さい。
- こちらはパーティションとしてのご使用を想定した商品となります。建具としてドア等にご利用はお控え下さい。ドアとしてご利用頂いた際の不具合等は一切弊社では責任を負いかねます。

#### △ 末永くお使い頂くために

- 水平で安定した場所を選んで設置して下さい。不安定な場所でご使用になりますと、転倒の恐れがございます。
- この商品は空間を間仕切る為のものです。強くもたれたり、負荷のかかる行為は絶対にしないで下さい。

#### △ お手入れについて

- 汚れがひどい時は乾いたタオルで拭き取って下さい。必ず水分が残らないようにして下さい。
- アルコールやシンナー系の溶剤は表面を傷める原因となりますので絶対に使用しないで下さい。

#### △ 免責事項


- 天災、第三者の行為、その他事故、お客様の故意または過失、誤用、その他弊社想定外の異常な条件下での使用により生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承下さい。
- 本製品及び製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社は一切責任を負えません。あらかじめご了承下さい。

# PARTITION PARTS 品番 MZ-ADP-OP1

## 1 本体・部品

※この商品は工事業者取付指定商品ですので、取り付けは必ず工事業者に依頼して行って下さい。

※天井高2900~2200mmまで設置可能。

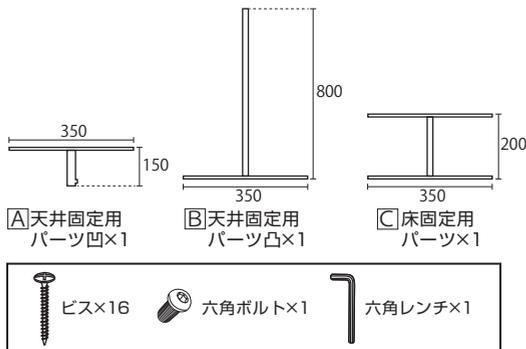

## 2 下地の確認

設置の前に必ず工事業者様と一緒に天井と床の下地の確認を行って下さい。

【対応例】


天井  
 ・ボード…ボードアンカー、アンカーボルト  
 ・木…ビス  
 ・コンクリート…アンカー、アンカーボルト

床  
 ・木、コンパネ…ビス  
 ・コンクリート…コンクリートアンカー、コンクリートビス  
 ・タイル、石…アンカー、アンカーボルト、木地のビス

※アンカーやアンカーボルトなどの部品はお客様で自身でご用意・固定をお願いします。

## 4 C パーツ・B パーツ・A パーツの固定

設置する場所にパーティションを垂直に起こし、床に下穴を開けて、Cパーツをビスで固定します。天井に下穴を開けて、Aパーツをビスで固定し、天井との高さの調節が出来たらAパーツとBパーツをボルトで固定します。

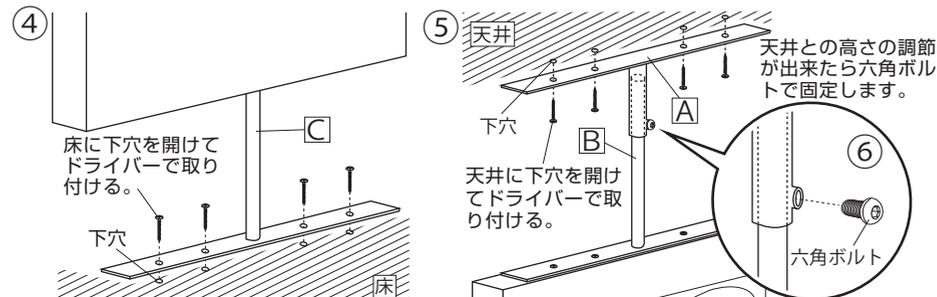

※床がコンクリートの場合はコンクリートアンカー、コンクリートビスをご使用下さい。

※天井の下地の有無を必ず確認して下さい。無い場合はアンカーを使用して下さい。



## 3 C パーツ・B パーツの取り付け

天井からパーティションの上面までの高さに合わせて、Bパーツをカットします。パーティションを水平な台にねかせ、上面と底面に下穴を開けて、ビスでCパーツとBパーツを取り付け、BパーツにAパーツを被せます。


Bパーツカット寸法

天井高	カット寸法
2900 …	0mm
2800 …	100mm
2700 …	200mm
2600 …	300mm
2500 …	400mm
2400 …	500mm
2300 …	600mm
2200 …	700mm

※ぐらつきの原因となるので、必ずAをBに100mm被せて50mm浮かせるようにカットして下さい。

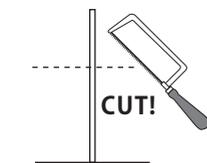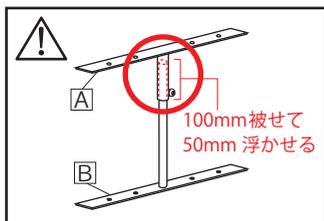


必要な長さを残して鉄ノコなどでカットします。

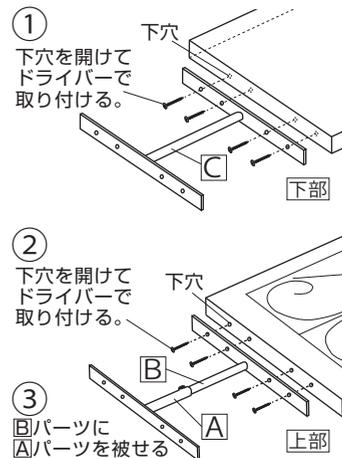

## 5 完成

完成図

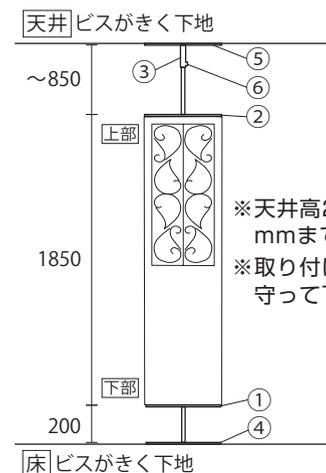

※取り付け後、ぐらつきがないか十分ご確認下さい。

**!**

**×** 強くもたれない

**×** 荷物やワゴンにぶつけない

※天井高2900~2200mmまで設置可能。  
 ※取り付けの順番を必ず守って下さい。

この商品は空間を間仕切る為のものです。強くもたれたり、荷物やワゴンにぶつからないように注意して下さい。負荷のかかる行為は絶対にしないで下さい。