




**1**

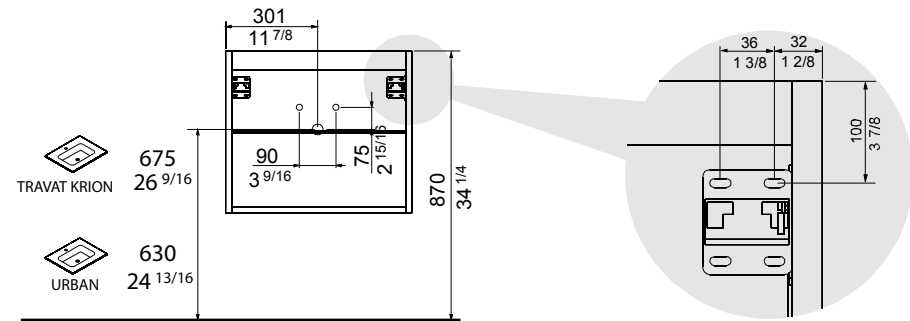


**2**

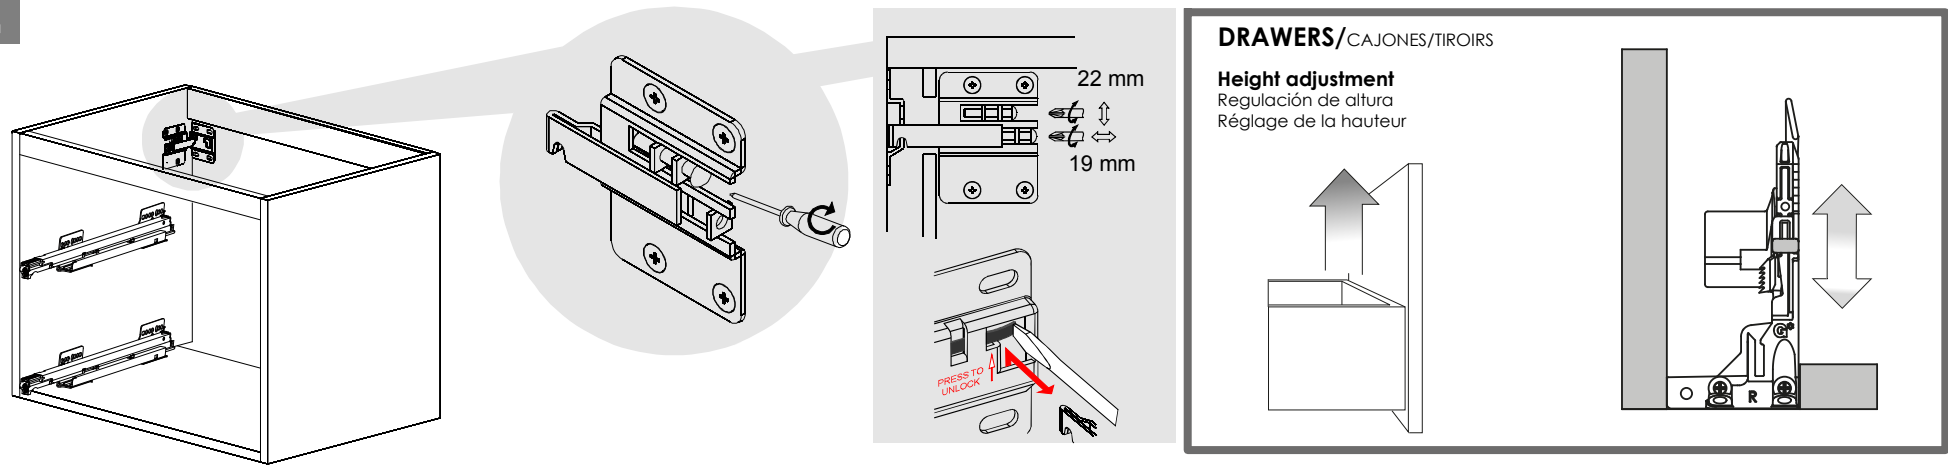


**3**






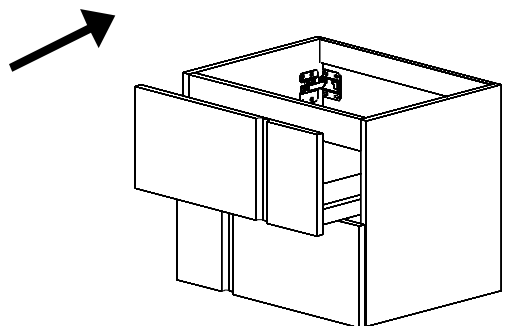




**4**

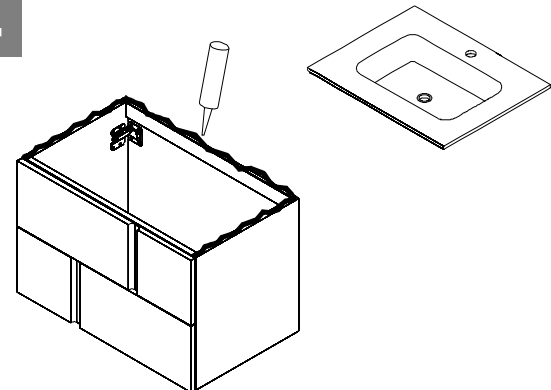


**5**

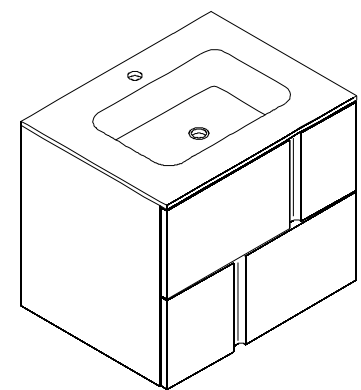

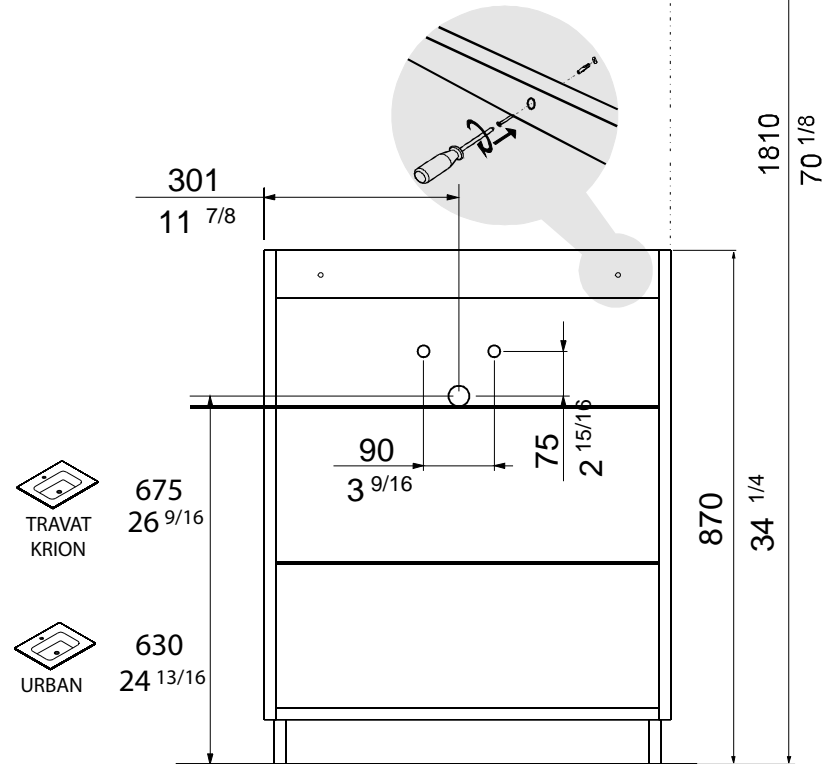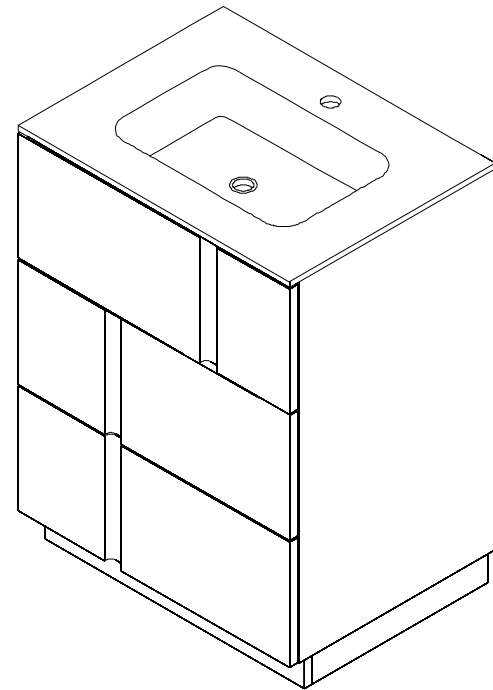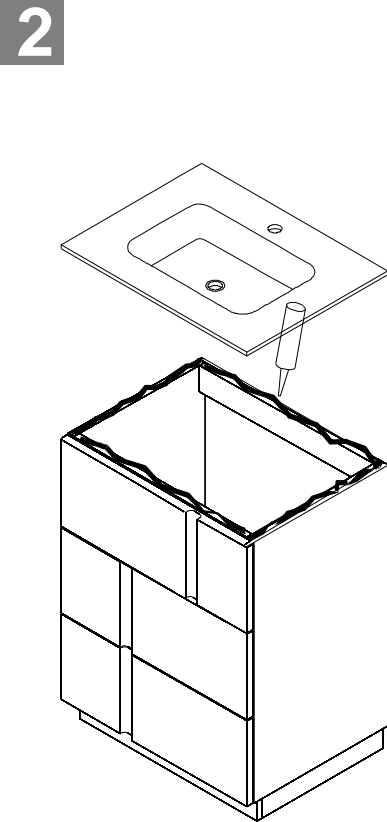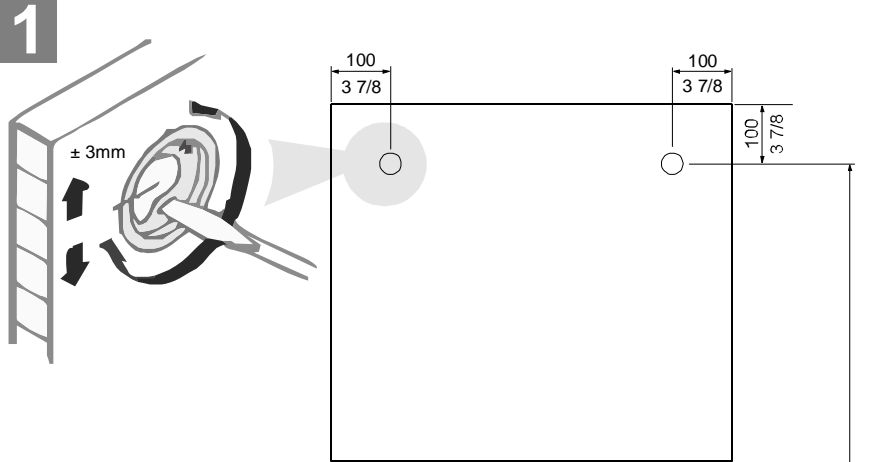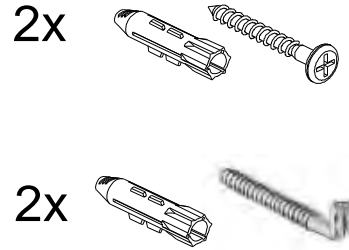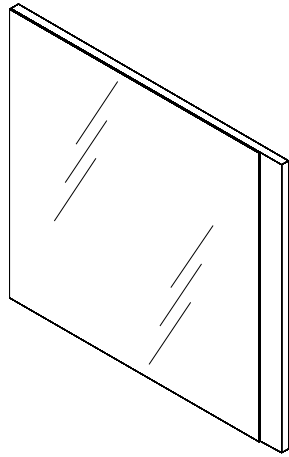


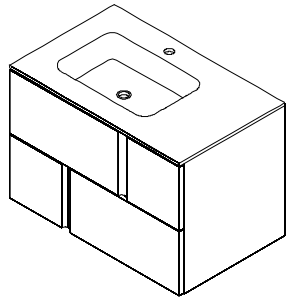


**1**

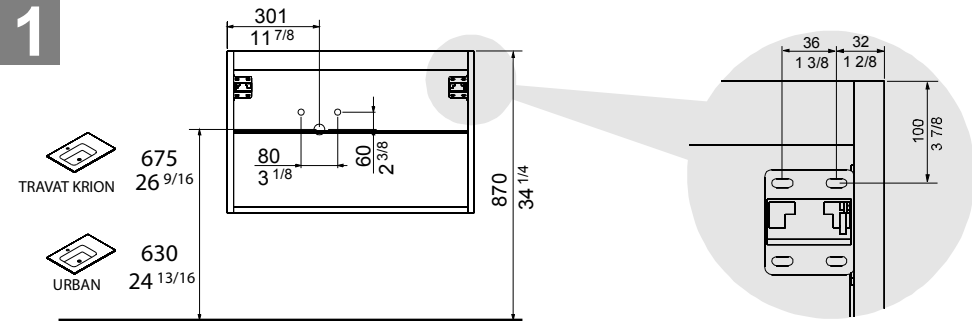


**2**

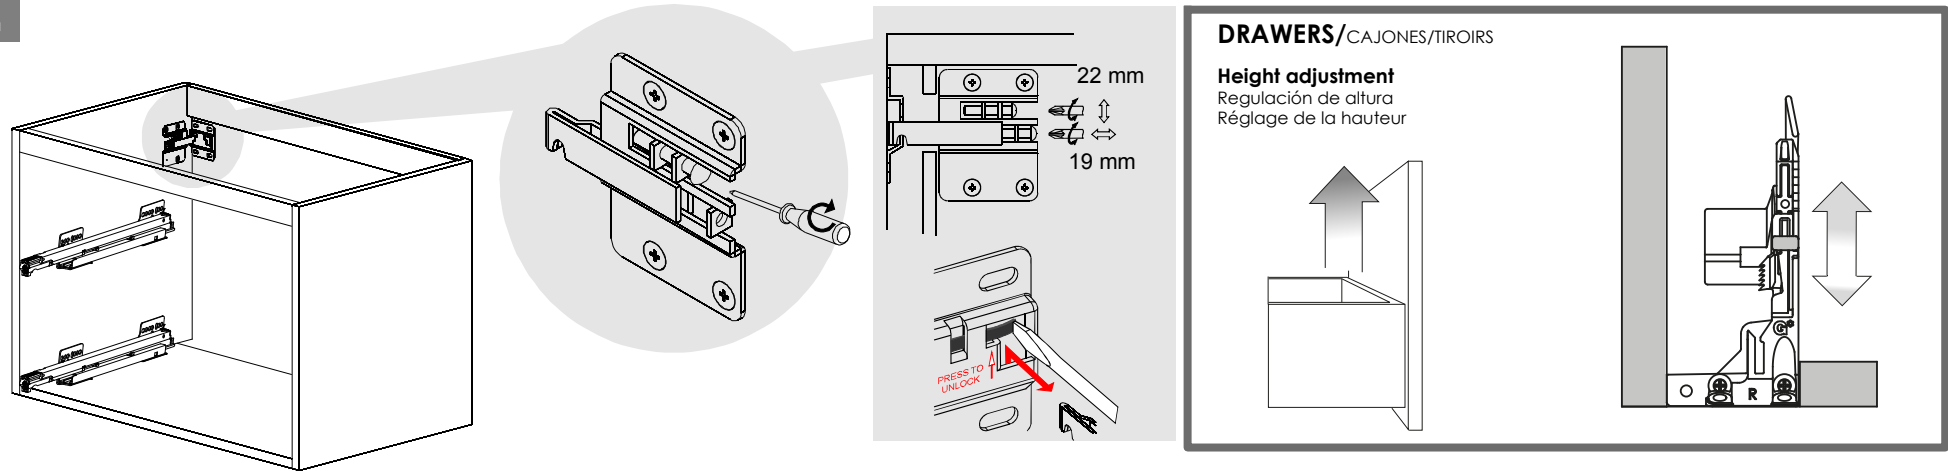


**3**







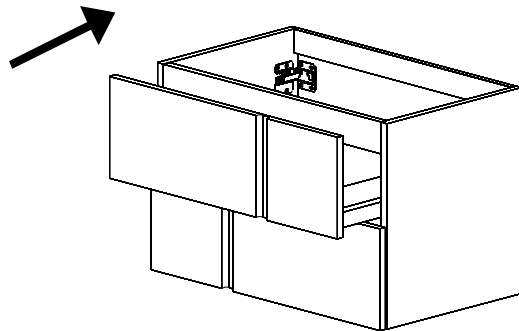



**4**

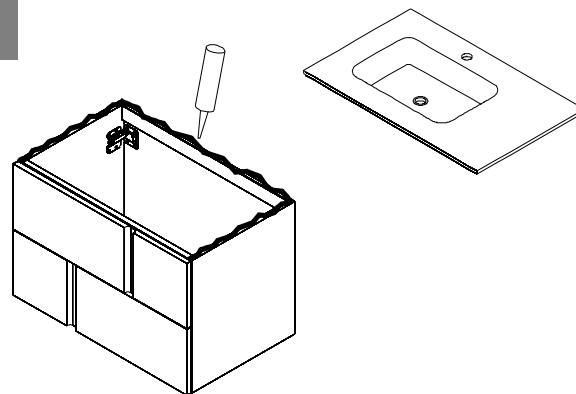

**5**

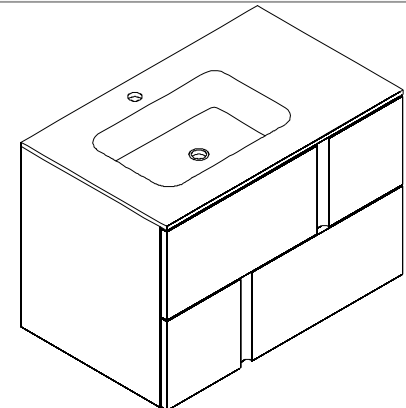


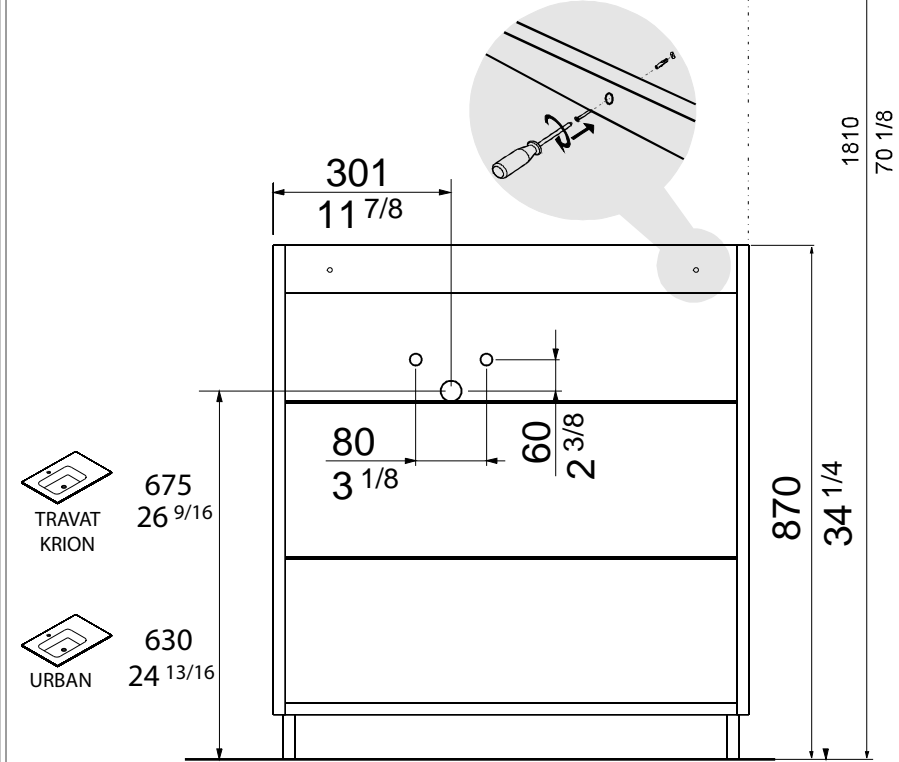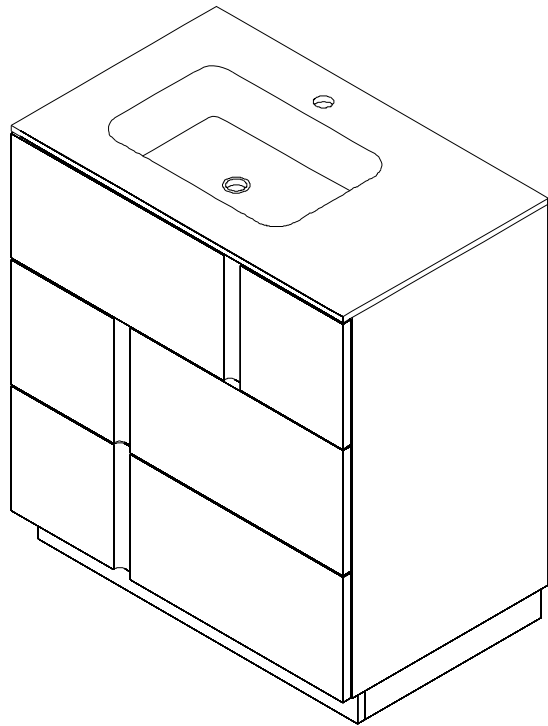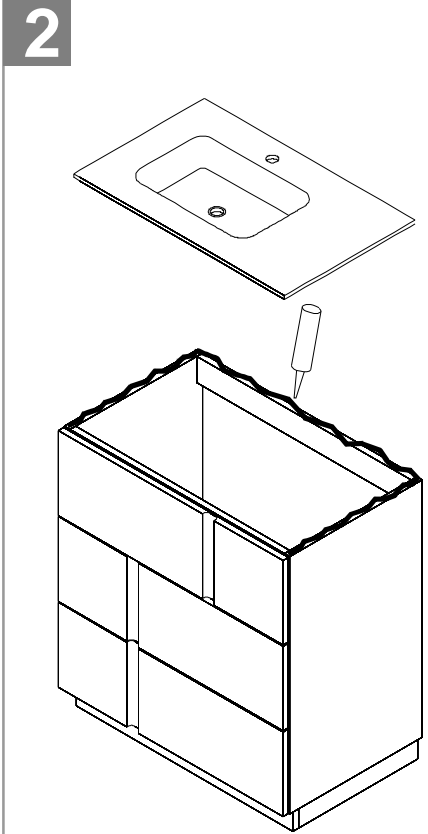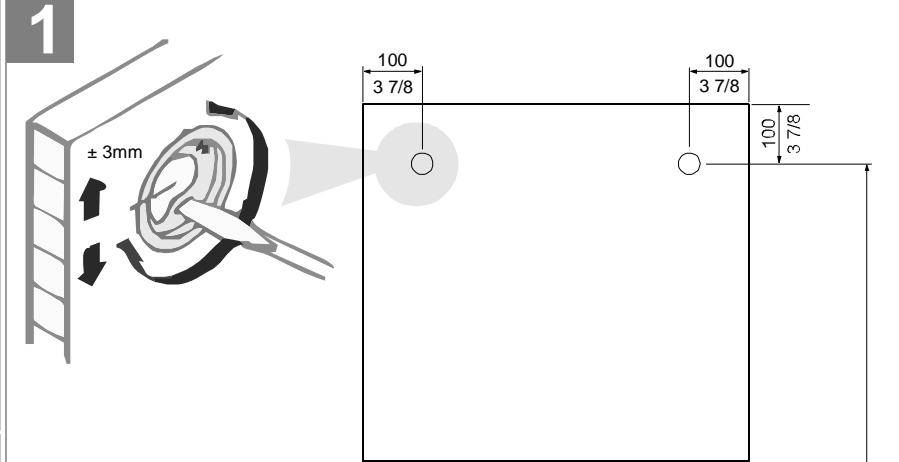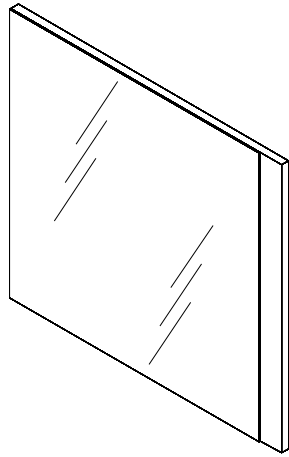


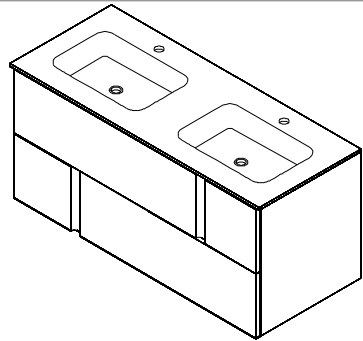


Kit de montaje




8x



**1**

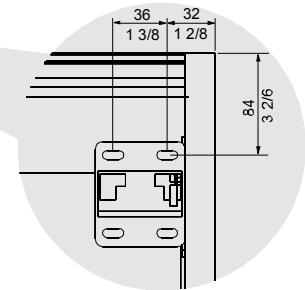
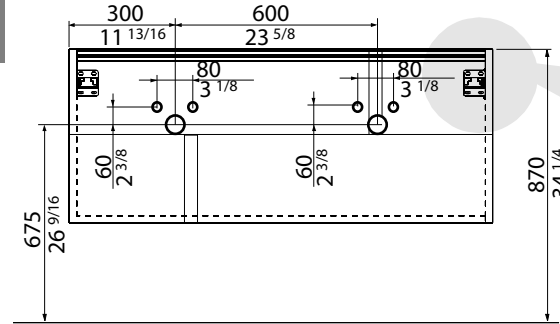


**2**

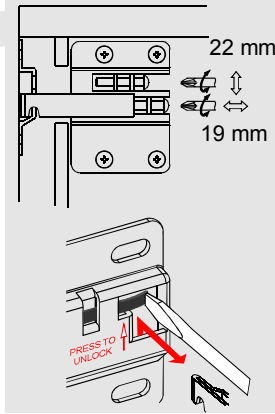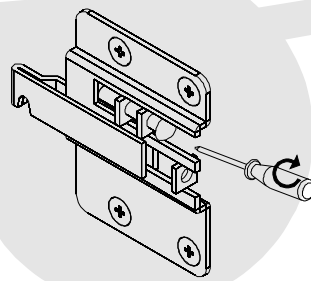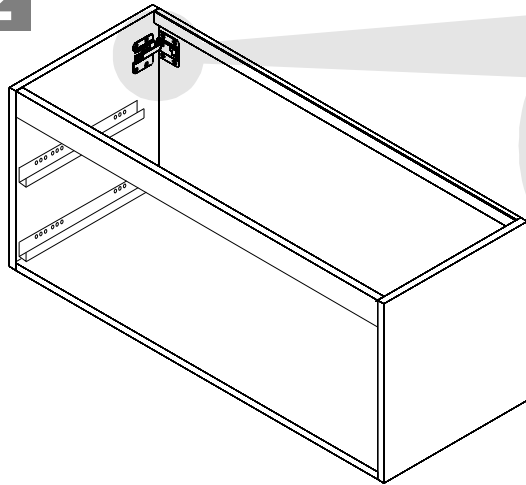


**DRAWERS/CAJONES/TIROIRS**


**Height adjustment**  
Regulación de altura  
Réglage de la hauteur

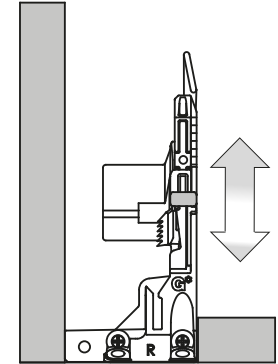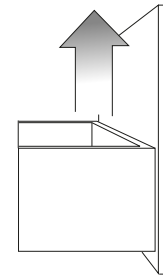


**4**

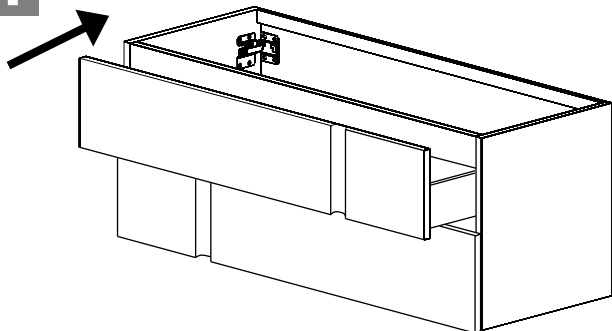


**5**






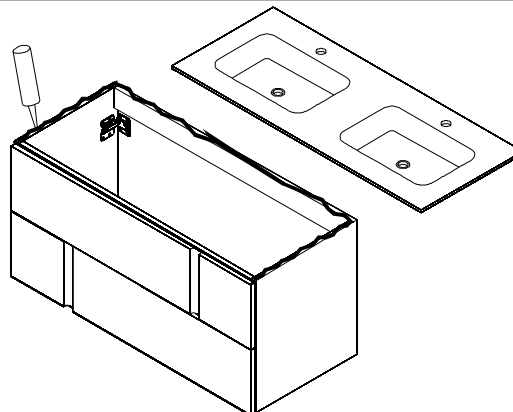


**6**

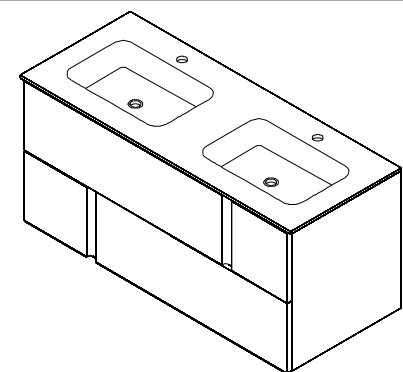

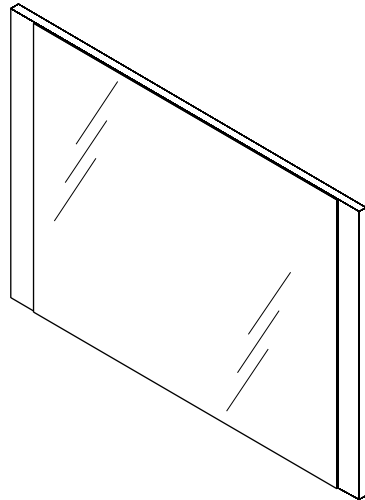


Kit de montaje

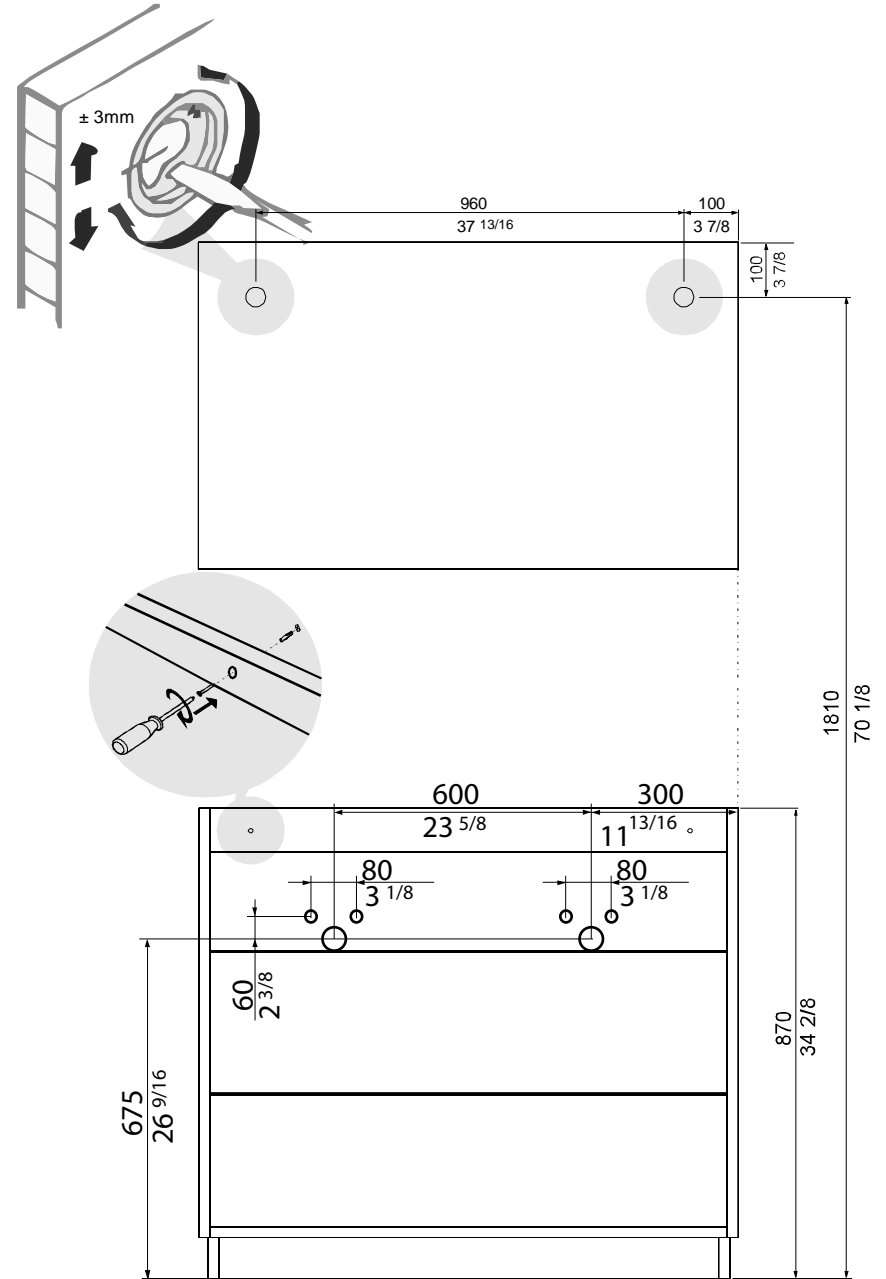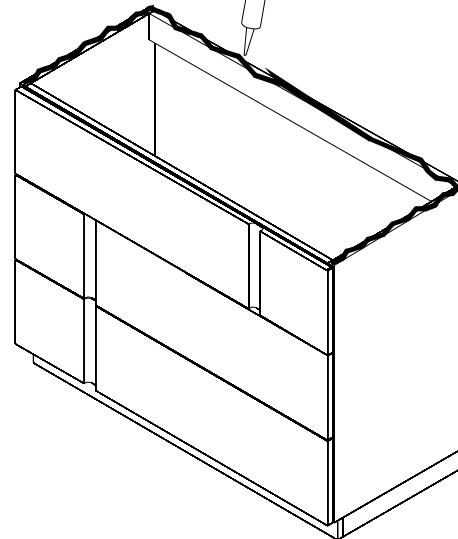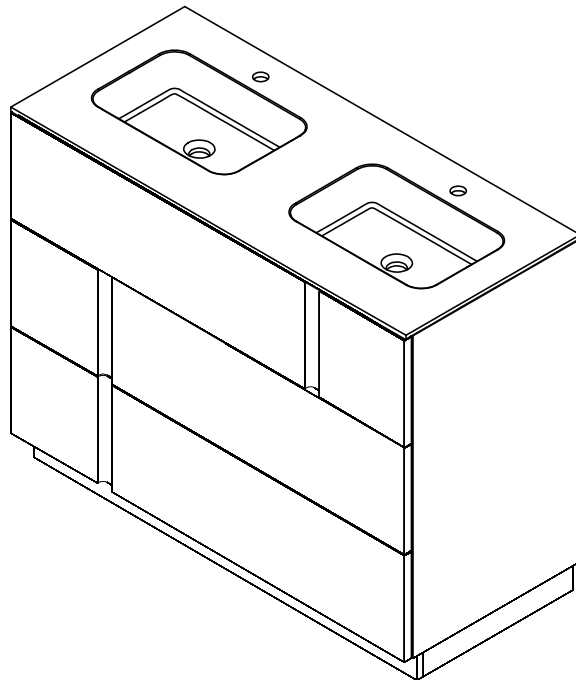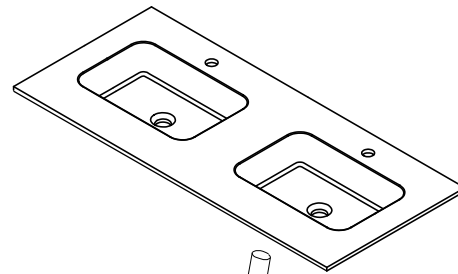

**1**


**Opening**  
Apertura  
Ouverture

**DX**

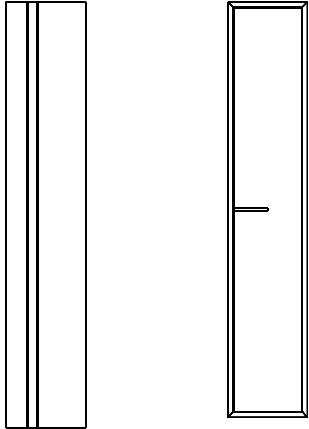

**Opening**  
Apertura  
Ouverture

**SX**

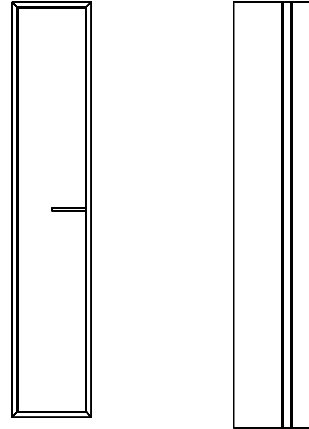

**2**

**Hanger disassembly**  
Desmontar el herraje  
Démonter crochet






**Hanger assembly**  
Montar el herraje  
Monter crochet




**3**

**TRAVAT**


**FOLK**

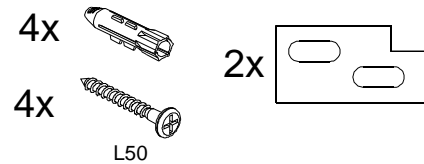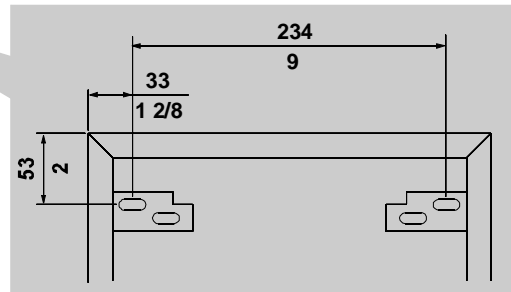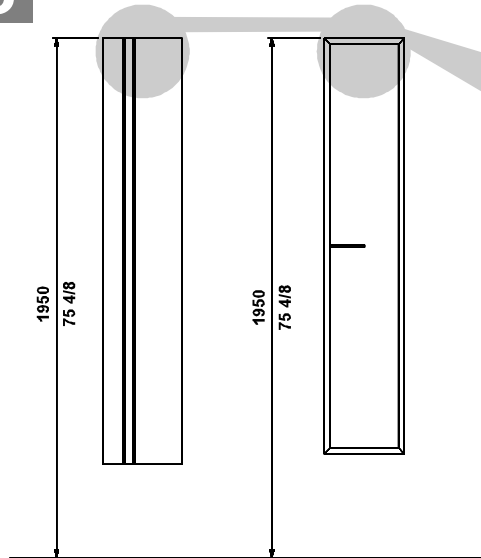




**4**

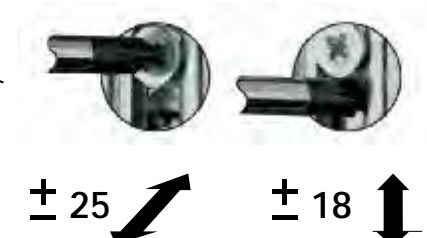


**1**

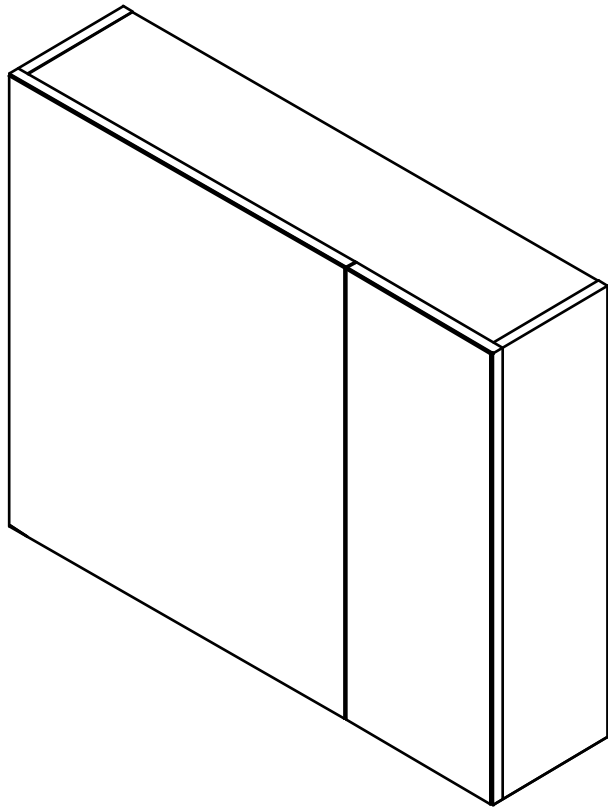

**2**

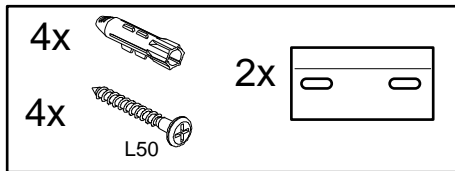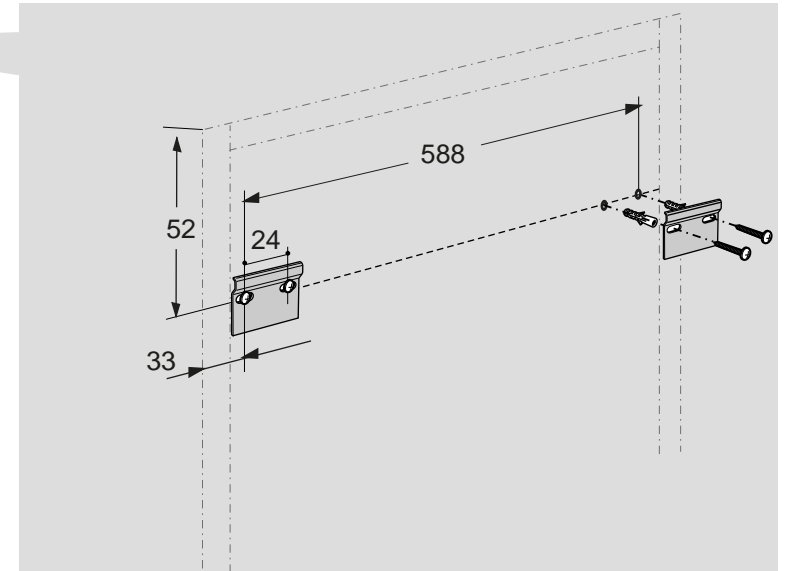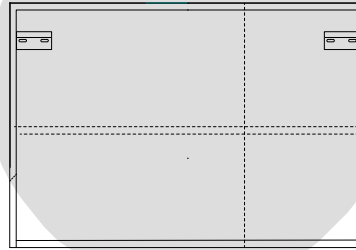

**3**

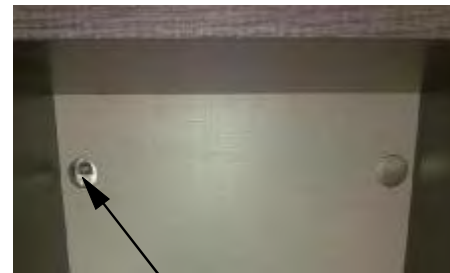

9mm.




18mm.






2x



FOLK

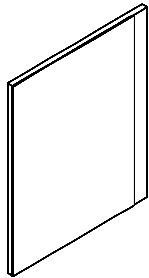


TRAVAT

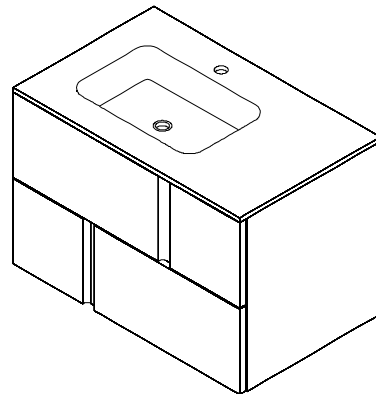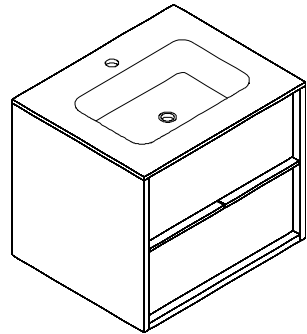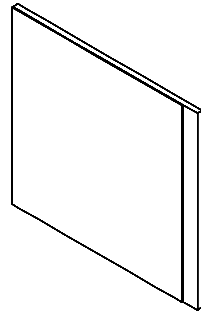


1

**Mirror FOLK 60**  
Espejo  
Miroir

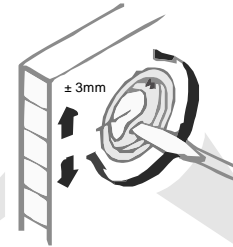

**Mirror FOLK 80**  
Espejo  
Miroir

**Mirror TRAVAT 80**  
Espejo  
Miroir

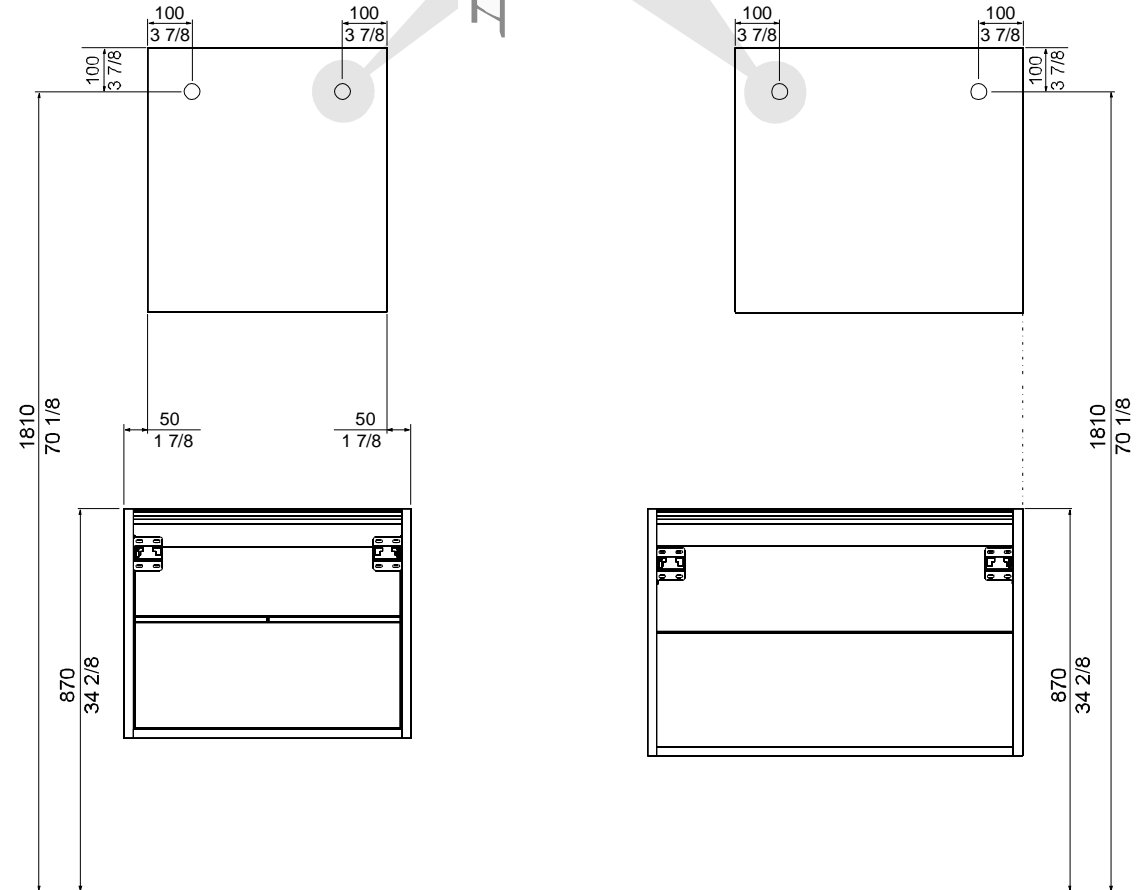


**Inserting the drawer**

Insertar el cajón

**Place drawer on extended Dynapro slide and push in until engages audibly**


Colocar el cajón sobre las guías extraídas Dynapro y apretar hasta que se escuche el enganche

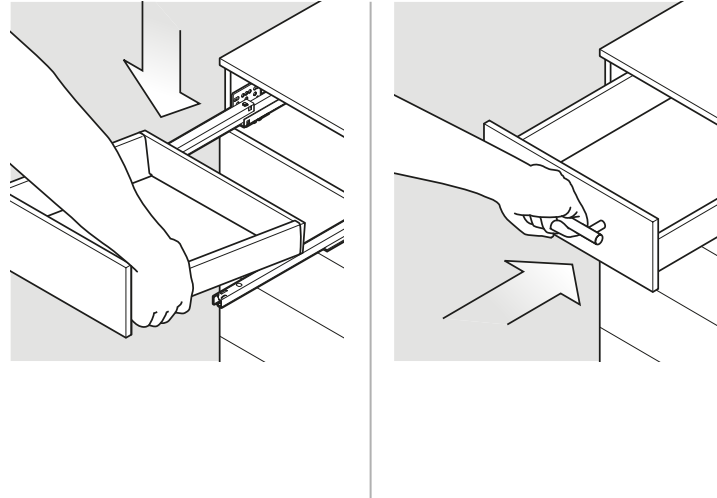

**Height adjustment (max. ±3.5 mm.)**


Ajuste de altura (max. ± 3.5 mm.)

Dynapro

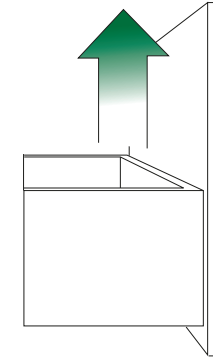

**Narrow front locking device**

Mecanismo de bloqueo para frentes estrechos

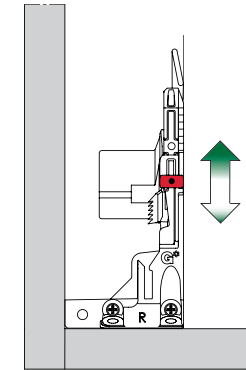

**Disengaging the drawer**

Desenganchar el cajón

**Narrow front locking device**

Mecanismo de bloqueo para frentes estrechos

**Pull the drawer out, squeeze the locking device levers and lift drawer from the slide.**

Extraer el cajón del todo, presionar las palancas de bloqueo y soltar el cajón de las guías

