


Kit de ventilation


Instructions de montage

Fan Set Assembly Instruction

Vous avez reçu You got

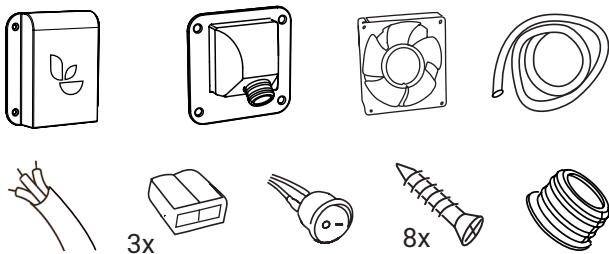

Il vous faut You need

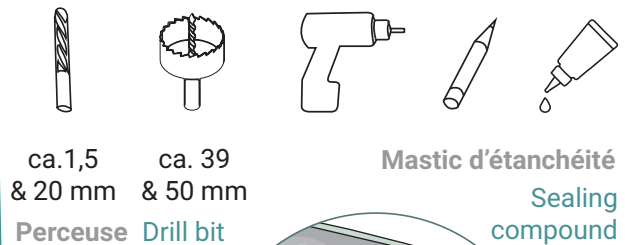

Extérieur Outside

En option: colmater le trou de paroi et le boîtier (joint côté intérieur) avec du mastic d'étanchéité.
Seal wall hole and fan case (joint inside) with sealing compound.

Intérieur Inside

Le trou de perçage dans la paroi de votre Trelino doit être situé au-dessus du conteneur à matières solides. Pour le modèle Origin, il est en outre positionné au moins 35 mm en dessous du bord supérieur du boîtier.

The drill hole in the corpus of your Trelino should be located above the solids bucket. In the model Origin, it is also positioned at least 35 mm below the top edge of the cabinet.